



SONNENSEGEL

ARTIKEL-NR:

**41042, 41043, 41044, 41045,
43200, 43201, 43203, 43206, 43209**



Farbe und Form je nach Modell unterschiedlich!

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.FIXVERSAND.DE**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Technische Daten	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
3 ENTSORGUNG	6
4 WARTUNG	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Bei (aufkommenden) starkem Wind oder Sturm das Sonnensegel abbauen!
- Achten Sie darauf, dass sich keine Feuerstellen in der Nähe der Segel bzw. in Seilnähe befinden!
- Das Sonnensegel ist so aufzubauen, dass Regenwasser abfließen kann.
- **Die Befestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.** Lassen Sie sich bei der Wahl der passenden Stellstangen, Spannschnüre und Ankern von einem Fachmann (z.B. im Baumarkt) beraten!
- Die Anker nur in festen und sicheren Boden einschlagen. Achten Sie auf im Boden befindliche Rohre und Leitungen.
- Die gespannten Seile deutlich kennzeichnen (Stolpergefahr).
- Befestigen Sie die Spannseile an anderen Befestigungspunkten als den Ankern (z.B. an einem Holzpflock).
- Prüfen Sie die Verankerung, Seile und Standfestigkeit des aufgespannten Sonnensegels in regelmäßigen Abständen.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Der Sonnensegel eignet sich als leichter Schutz vor Sonnenstrahlen.
- Der Sonnensegel eignet sich nicht als Witterungsschutz.

1-2 TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL-NR	FORM	MAßE	FARBE
41042	viereckig	3,0 x 3,0 m	blau
41043	dreieckig	3,6 x 3,6 x 3,6 m	beige
41044	viereckig	5,0 x 5,0 m	grün
41045	dreieckig	5,0 x 5,0 x 5,0 m	cremeweiß
43200	dreieck	5,0 x 5,0 x 5,0 m	terrakotta
43201	dreieckig	3,6 x 3,6 x 3,6 m	terrakotta
43203	quadratisch	5,0 x 5,0 m	beige
43206	dreieckig	7,0 x 7,0 x 7,0 m	blau
43209	quadratisch	7,0 x 7,0 m	gelb

2 MONTAGE & AUFBAU


- Für den Aufbau benötigen Sie geeignete Befestigungsmittel, diese sind **nicht** im Lieferumfang enthalten!
- Es werden folgende Befestigungsmittel benötigt:
 - Stellstangen
 - Spannschnüre
 - Anker
- Folgende Merkmale sollten die Stellstangen besitzen:
 - Geeignete Stärke und Länge (je nach Modell ca. 2,5 - 4 m).
 - Geeignete Form der Stangenenden:

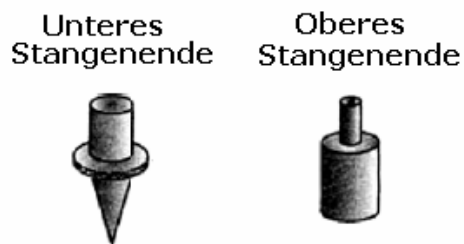


- Nehmen Sie das Sonnensegel aus der Verpackung und breiten Sie diese auf dem Boden vollständig aus.
- Wählen Sie einen geeigneten Platz für das Aufstellen des Sonnensegels auf. Die nach unten gerichtete Ecke (die nicht mit einer Stellstange befestigt wird), sollte der Sonnenseite zugewandt sein.

HINWEIS: Die Aufbauanleitung bildet ein dreieckiges Segel ab. Die Aufbauschritte gelten aber prinzipiell auch für das viereckige Sonnensegel.


- Befestigen Sie in einem Abstand von ca. 250 cm zu den Ecken die Anker im Boden:

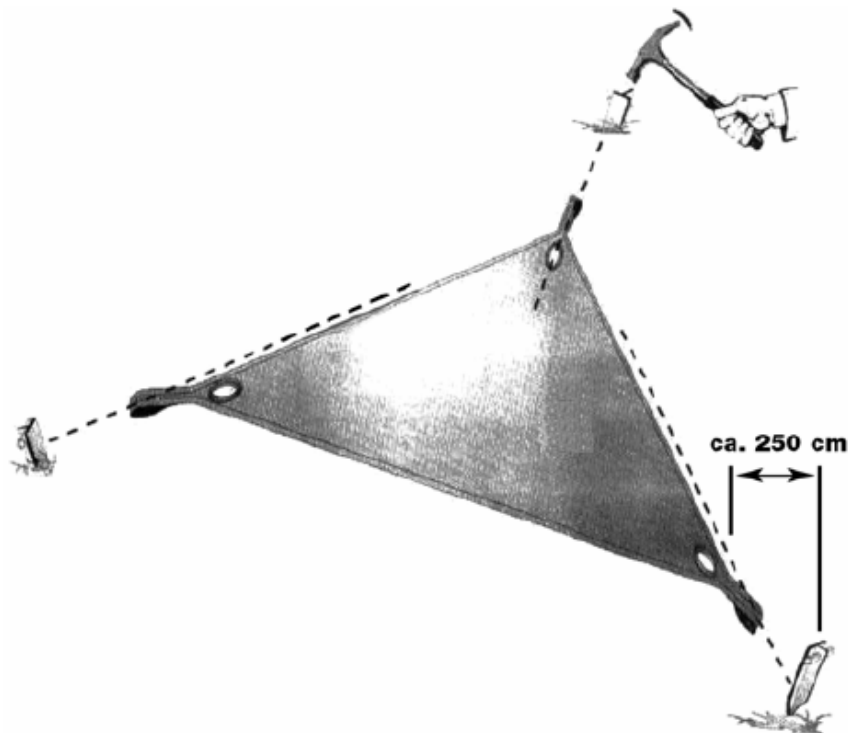


- Ziehen Sie die Spannschnüre durch die Schlaufen und binden Sie die Enden mit Hilfe eines sicheren Knotens (siehe Knotenbeispiel unten).
- Der Knoten sollte die Möglichkeit erlauben, später das Sonnensegel nachzuspannen.

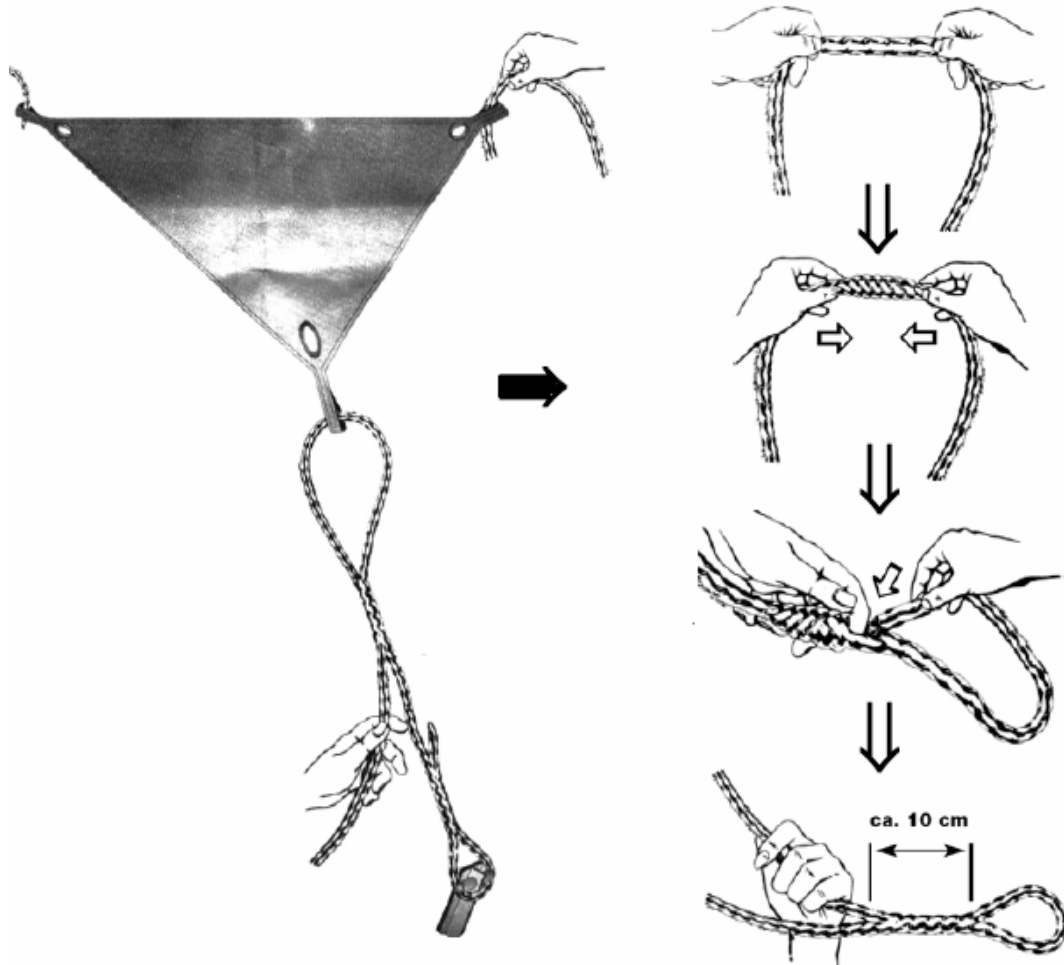


- Befestigen Sie die Stellstangen in den Boden und befestigen die Ösen des Sonnensegels auf den Spitzen der Stangen.

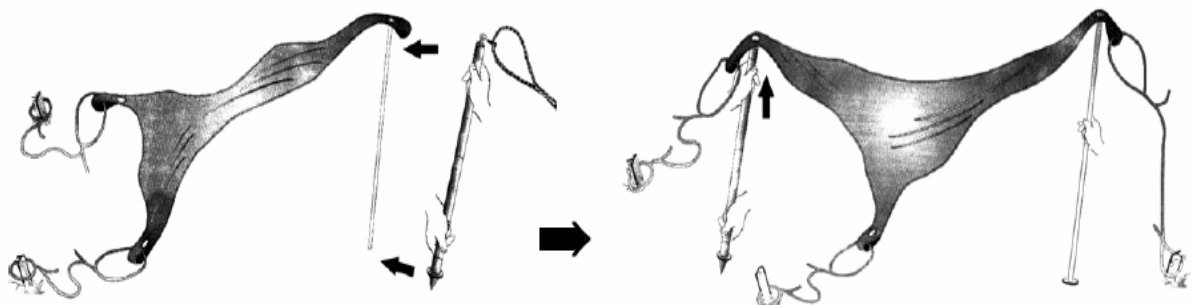

- Ziehen Sie anschließend an dem Knoten um das Segel möglichst straff zu ziehen.

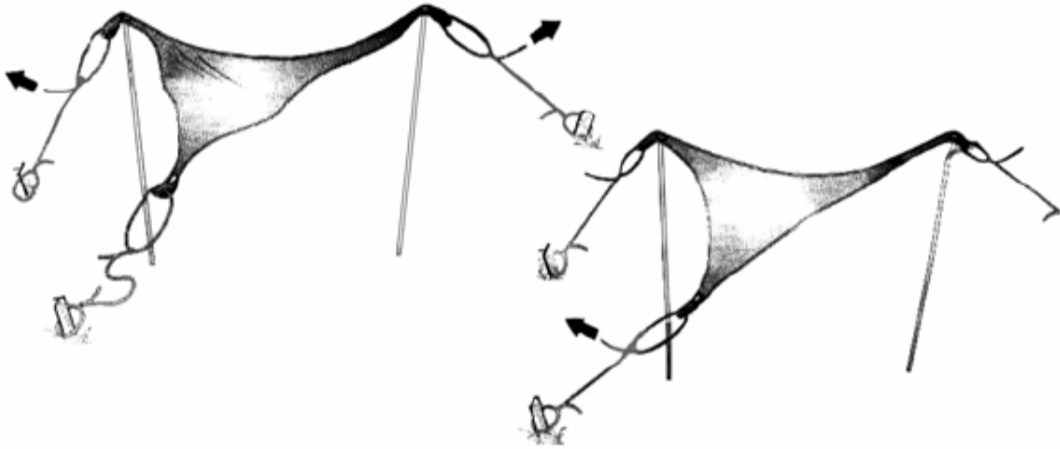

- Prüfen Sie anschließend alle Verbindungen.

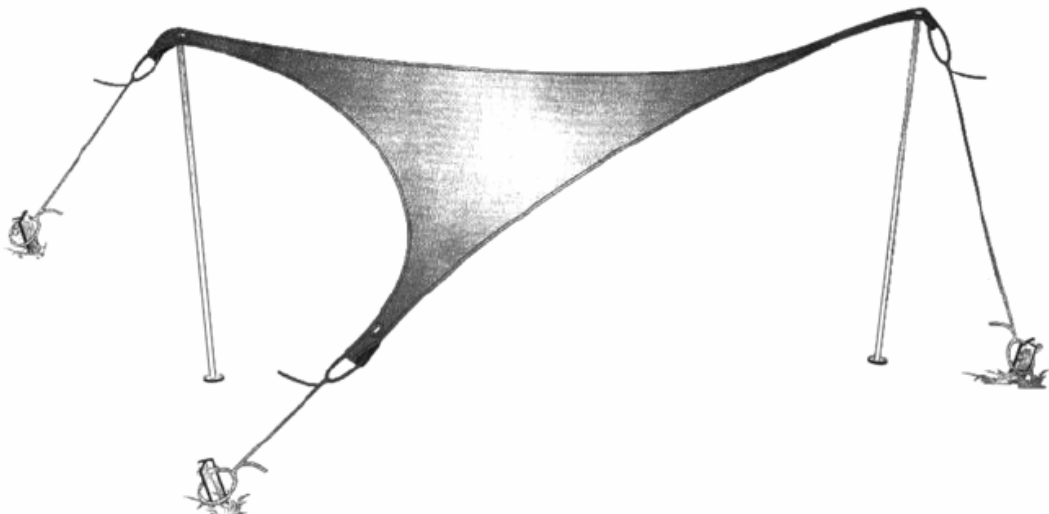

3 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

4 WARTUNG

- Prüfen Sie regelmäßig alle Knoten und Verbindungen.
- Tauschen Sie das Sonnensegel aus, sobald dieses Löcher aufweist.
- Bauen Sie bei (aufkommenden) starkem Wind oder Sturm das Sonnensegel ab!
- Lagern Sie das Sonnensegel und die Befestigungsteile an einem trockenen und witterungsgeschützten Ort.