

POPUP STRANDMUSCHEL

orange/blau & grün/grau

ARTIKEL-NR. 43241 / 43242



Abbildung symbolisch

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| 1 SICHERHEITSHINWEISE..... | 3 |
| 1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung | 3 |
| 2 MONTAGE & AUFBAU | 4 |
| 2-1 Abbau..... | 4 |
| 3 WARTUNG | 5 |
| 4 TECHNISCHE DATEN..... | 5 |
| 5 ENTSORGUNG | 5 |

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.
- Fixieren Sie die Strandmuschel wenn möglich mit Heringen am Boden!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an.
- Stellen Sie niemals das Zelt in der Nähe von offenen Feuerstellen auf!
- Verwenden Sie die Strandmuschel niemals bei aufkommendem Sturm!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG



- Die Strandmuschel ist ausschließlich für den Freizeitgebrauch geeignet.
- Die Strandmuschel ist nicht als dauerhafte Wohnstätte geeignet.

2 MONTAGE & AUFBAU


- Breiten Sie die Strandmuschel aus, in dem Sie diese einfach aus der Tasche ziehen, das Band lösen und auf den Boden „werfen“.

2-1 ABBAU


- Drehen Sie die Strandmuschel auf den Kopf.
- Greifen Sie mit der linken Hand die zwei Stangen auf der einen Seite. Stellen Sie Ihren rechten Fuß auf die Strandmuschel (damit diese nicht wegrutscht).
- Drücken Sie nun die Strandmuschel in die Pfeilrichtung, um die beiden anderen Stangen zu greifen

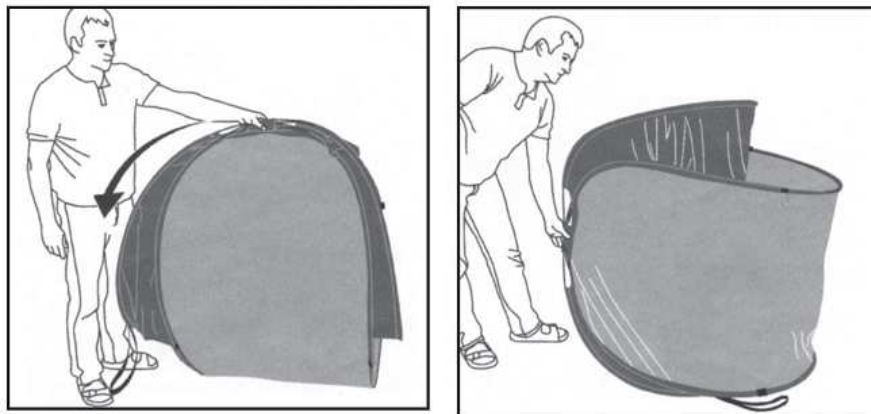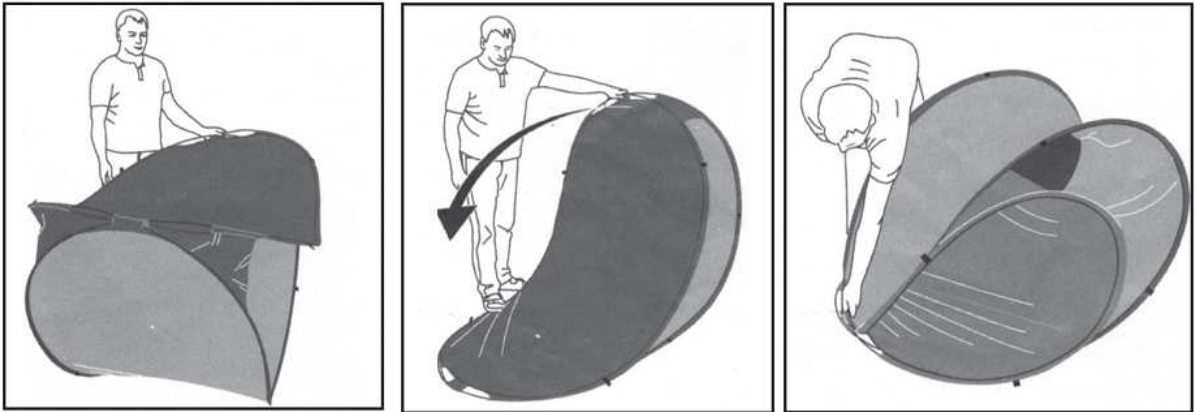

- Heben Sie die Strandmuschel mit der linken Hand auf, und kippen Sie dann diese um 90° in Pfeilrichtung zu sich (das Gummiband muss frei am Boden liegen).

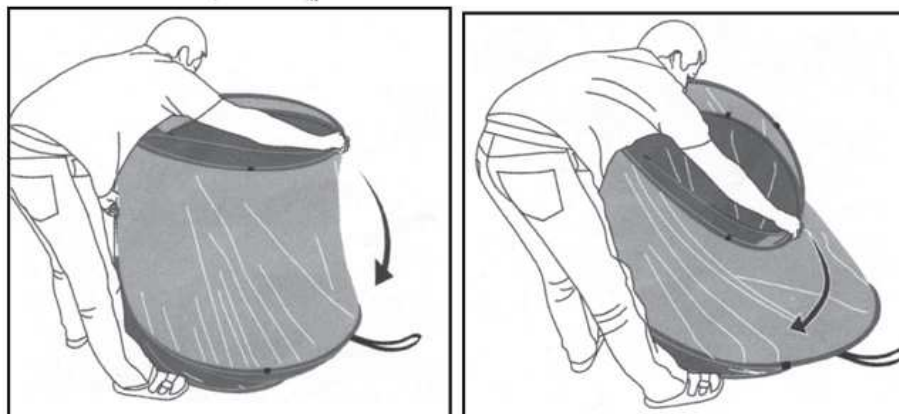

- Greifen Sie nun mit der rechten Hand beide Stangen ungefähr mittig und drücken Sie diese in die Pfeilrichtung (A) kraftvoll bis zum Anschlag nach unten.
- Schlagen Sie nun die oben entstandenen „Kreise“ ebenfalls nach unten zum Boden in Pfeilrichtung (B).
- Auf den Stangen ist immer noch viel Spannung! Bleiben Sie mit beiden Händen auf den "Kreisen" und schieben Sie diese übereinander.
- Fixieren Sie schließlich die Strandmuschel mit dem Band.

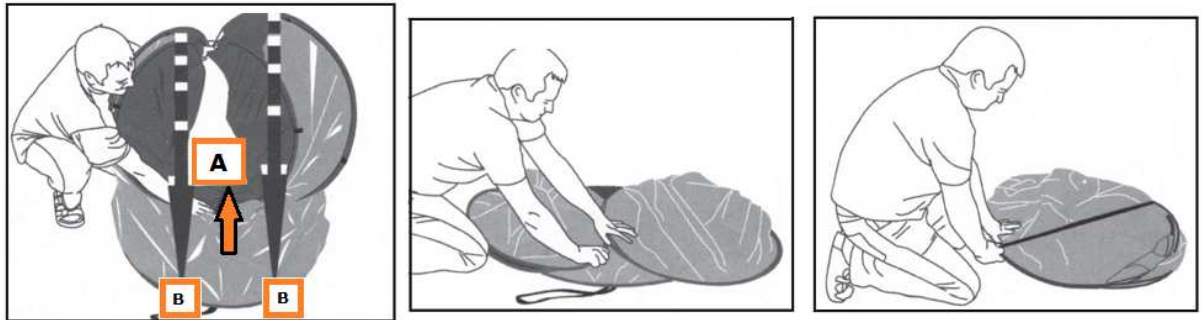

3 WARTUNG

- Reinigen Sie das Zelt ausschließlich mit milden Reinigungsmitteln und trocknen Sie dieses vollständig ab!
- Lagern Sie das Zelt trocken, damit sich kein Schimmel bilden kann!

4 TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Material Gestänge | Ø 5 mm |
| Material Stoff | Polyester (170T) |
| UV-Schutz | 40+ |
| Artikel-Maße (LxBxH) | 220 x 120 x 100 cm |
| Gewicht | ca. 1,5 kg |

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.