



# MÖBELTRESOR MIT SCHLÜSSEL

MTS 42

20953



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
[WWW.DEMA-VERTRIEB.COM](http://WWW.DEMA-VERTRIEB.COM)

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

# Inhaltsverzeichnis


<b>1 SICHERHEITSHINWEISE.....</b>	<b>3</b>
<b>2 MONTAGE &amp; AUFBAU .....</b>	<b>3</b>
<b>3 BEDIENUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>3-1 Tresor Öffnen.....</b>	<b>4</b>
<b>3-2 Tresor Schließen .....</b>	<b>4</b>
<b>4 TECHNISCHE DATEN.....</b>	<b>4</b>
<b>5 ENTSORGUNG .....</b>	<b>4</b>

# 1 SICHERHEITSHINWEISE



- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verschrauben Sie den Safe immer mit einer Wand oder einem anderen festen unbeweglichen Gegenstand!
- Verlieren Sie niemals den Tresorschlüssel!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

# 2 MONTAGE & AUFBAU

- Um die höchst mögliche Sicherheit zu erlangen, verschrauben Sie den Safe immer mit einer Wand oder einem nicht beweglichen Gegenstand!
- Stellen Sie den Safe auf seinem zukünftigen Platz.
- Zeichnen Sie die zugehörigen Löcher an die Wand. Nehmen Sie den Tresor als Schablone!
- Bohren Sie die Löcher in die Wand.
- Schieben Sie die Dübel in die Wand!  
**Tipp:** So genannte „Hohlraumdübel“ können die Stabilität erhöhen!

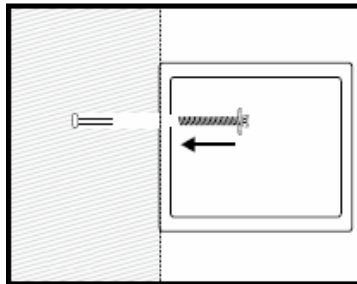

- Schieben Sie die Schrauben mit Unterlegscheiben von innen durch den Tresor!
- Verschrauben Sie die Schrauben mit der Wand!

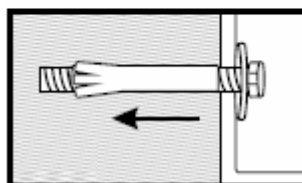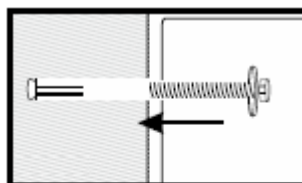

## 3 BEDIENUNG

### 3-1 TRESOR ÖFFNEN

- Stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch.
- Drehen Sie den Schlüssel nach rechts, die Tür öffnet sich.

### 3-2 TRESOR SCHLIEßEN

- Schließen Sie die Tür.
- Drehen Sie den Schlüssel nach links der Tresor verschließt sich nun.
- Entnehmen Sie den Schlüssel aus dem Schlüsselloch!

## 4 TECHNISCHE DATEN

<b>Bruttovolumen</b>	42 L
<b>Wandstärke</b>	2,0 mm
<b>Türstärke</b>	4 mm
<b>Schließbolzenstärke</b>	18 mm
<b>Maße</b>	300 x 370 x 380 mm
<b>Gewicht</b>	13,0 kg

## 5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.