



TAPETENABLÖSER

DTA 2200

ARTIKEL-NR. 20435



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 INBETRIEBNAHME & BEDIENUNG.....	3
2-1 Überhitzungsschutz	4
3 WARTUNG	4
4 ENTSORGUNG	4
5 TECHNISCHE DATEN.....	5
6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Schützen Sie die elektronischen Bauteile des Geräts vor Nässe und Schnee!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken aus, um ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor allen Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten den Netzstecker des Geräts!
- Setzen Sie das Gerät keiner externen Hitzequelle aus.
- Unterschreiten Sie niemals die Mindestfüllmenge des Tanks, lassen Sie das Gerät niemals „trocken“ laufen!
- Füllen Sie ausschließlich Leitungswasser in den Tank, ohne jegliche Zusatzstoffe!
- Achten Sie darauf, dass niemals Kondenswasser nicht in Schalter oder Steckdosen fließt!
- **ACHTUNG:** Direkter Kontakt mit heißem Dampf kann zu Verbrühungen führen!
- Halten Sie die Dampfplatte während des Betriebs von Menschen, Tieren und elektrischen Geräten fern!
- Achten Sie darauf wenn Sie an der Decke arbeiten, dass keine Kondensflüssigkeit von oben auf Sie tropft!
- Bevor Sie Wasser nachgießen, schalten Sie das Gerät ab, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie mind. 3 Minuten!
- Dasselbe gilt für alle Wartungsarbeiten: Schalten Sie das Gerät ab, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie mind. 3 Minuten!
- Lassen Sie das Gerät und vor allem das Wasser im Tank vollständig abkühlen, bevor Sie den Tank leeren!
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Tragen oder Ziehen Sie niemals das Gerät an dem Netzkabel!
- Halten Sie Kinder, unbeteiligte Dritte und Haustiere von dem Gerät fern!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Gerät eignet sich zum Einweichen und Lösen von Tapeten.
- Das Gerät eignet sich nicht zur Körperreinigung!

2 INBETRIEBNAHME & BEDIENUNG

- Öffnen Sie den Deckel des Tanks und füllen Sie etwa 5 Liter Leitungswasser in den Tank. Achten Sie dabei auf die MIN/MAX Füllstandsanzeige auf dem Tank!
- Verschließen Sie den Deckel und befestigen Sie den Dampfschlauch am Gerät.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.
- Warten Sie etwa 10-12 Minuten bis das Wasser erwärmt wurde und heißer Dampf aus der Dampfplatte austritt.

- **ACHTUNG:** Der Deckel des Tanks darf jetzt bis zur Beendigung der Arbeit und des Abkühlens des Wassers nicht geöffnet werden!
- **HINWEIS:** Das Gerät verfügt über ein Überdruckventil. Sollte im Tank ein Überdruck entstehen, gibt dieses Ventil Dampf ab. Dies passiert z.B. wenn der Schlauch blockiert oder gequetscht ist.
- Halten Sie nun die Dampfplatte ca. 10-20 Sekunden (je nach Tapetenart) direkt gegen die Tapete um diese einzuweichen. Danach können Sie die Tapete mit einem Schaber (nicht im Lieferumfang enthalten) ablösen.
- Bei bestimmten Tapeten (Gestrichene oder Abwaschbare) ist es hilfreich, einen sogenannten Perforierer (nicht im Lieferumfang enthalten) zu verwenden. Dieser verursacht in der Tapete winzig kleine Löcher, wodurch der Dampf noch leichter in die Tapete eindringen kann.
- Falls Sie die Dampfplatte kurz (auf dem Boden) absetzen möchten, muss die Platte immer nach oben zeigen, damit der Boden durch den austretenden Dampf nicht beschädigt wird:

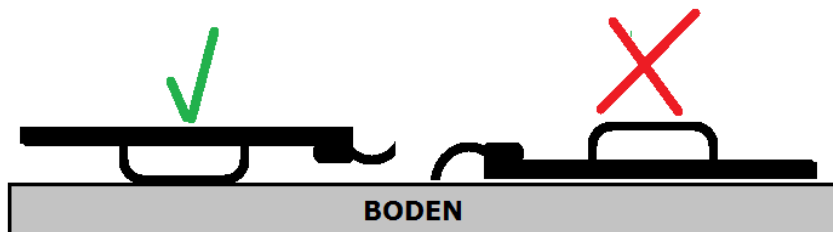

- Achten Sie darauf wenn Sie an der Decke arbeiten, dass keine heiße Kondensflüssigkeit von oben auf Sie tropft, wenn Sie die Platte wegnehmen!

2-1 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

- Im Gerät ist eine Sicherheitsabschaltung eingebaut, um eine Überhitzung der Elemente zu verhindern, wenn der Wasserstand im Gerät zu niedrig ist.
- Warten Sie nach dem automatischen Abschalten ca. 2-3 Minuten, bevor Sie den Einfülldeckel entfernen (VORSICHT vor heißem Dampf!), und füllen Sie dann Wasser nach.
- Die Abschaltung setzt sich von selbst zurück, und innerhalb von ca. 5-15 Minuten wird wieder Dampf produziert.
- HINWEIS: Die Abschaltung schützt die Elemente nicht, wenn ein teilweise gefülltes Gerät während des Betriebs so gekippt wird, dass Teile des Elements länger als 15-20 Sekunden außerhalb des Wassers sind.

3 WARTUNG

- Nach jeder Benutzung ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie bis das Wasser völlig abgekühlt ist und leeren Sie anschließend den Tank. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch frei von Kondensflüssigkeit.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen Tuch, verwenden Sie keine aggressiven Lösungs- oder Reinigungsmittel!

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	230V / 50Hz
Leistungsaufnahme	1850-2200W
Tankvolumen	ca. 5L
Netzunabhängiger Betrieb	max. 70 min
Gewicht	ca. 2,2 kg

6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Tapetenablöser DTA 2200

Artikel-Nr.:
Article-No.:

20435

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/35/EU
2014/30/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 60335-1:2012+A11+A13
EN 60335-2-54:2008+A11+A1
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

27.03.2019

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer