

HOCHBEET "EDEN" MIT GEWÄCHSHAUSAUFSATZ

ARTIKEL-NR. 14833



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 10.06.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
2 TECHNISCHE DATEN	3
3 TEILELISTE	4
4 MONTAGE	5
5 WARTUNG.....	12
6 ENTSORGUNG	12

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Hochbeet vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Steigen bzw. setzen Sie sich niemals auf das Hochbeet!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 TECHNISCHE DATEN

Material	Alu/ Polycarbonat
Grundmaße Hochbeet (BxT)	ca. 114x60 cm
Maße Gewächshausaufsatz (BxTxH)	ca. 108x60x67 cm
Maße Gesamt (BxTxH)	ca. 114x60x128 cm
Gewicht kpl.	ca. 13,3 kg


3 TEILELISTE

NR	ABBILDUNG/ PROFIL	STK	MAßE (mm)
1A		2	308
1B		2	308
2		2	1078
3		2	1023
4A		2	449
4B		2	449
5		2	587
6		2	419
7		2	554
8		2	1071
9		2	304
10		1	1082
11		8	534
12		4	534
13		8	313
14		4	368
15		2	
16		4	
17		2	
18		2	
19		2	
20		2	
21		24	


NR	ABBILDUNG/ PROFIL	STK	MAßE (mm)
22		56	
23		56	
24		8	
25		8	M6*18
26		2	514*427
27		4	532*302
28		2	532*354
29		4	590*248
30		14	
31		4	265
32		2	1035
33		2	508
34		4	357
35		4	
36		6	
37		2	
38		4	
39		2	
40		2	
41		4	

4 MONTAGE




- Sie werden für den Aufbau eigenes Werkzeug benötigen:

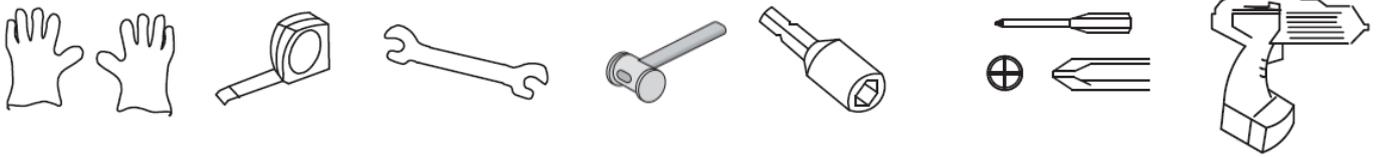


- Falls möglich ziehen Sie eine weitere Person als Hilfe für den Aufbau hinzu.
- Verwenden Sie für die Montage die folgenden Zeichnungen:







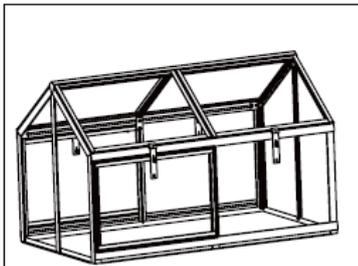



4A	2PC		
4B	2PC		
5	2PC		
6	2PC		
7	2PC		
8	2PC		
22	12PC		
23	12PC		

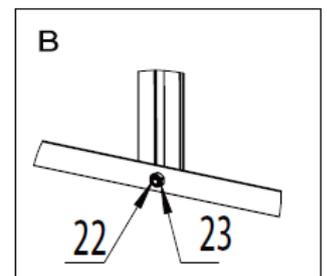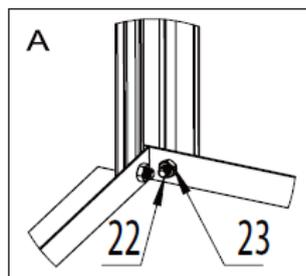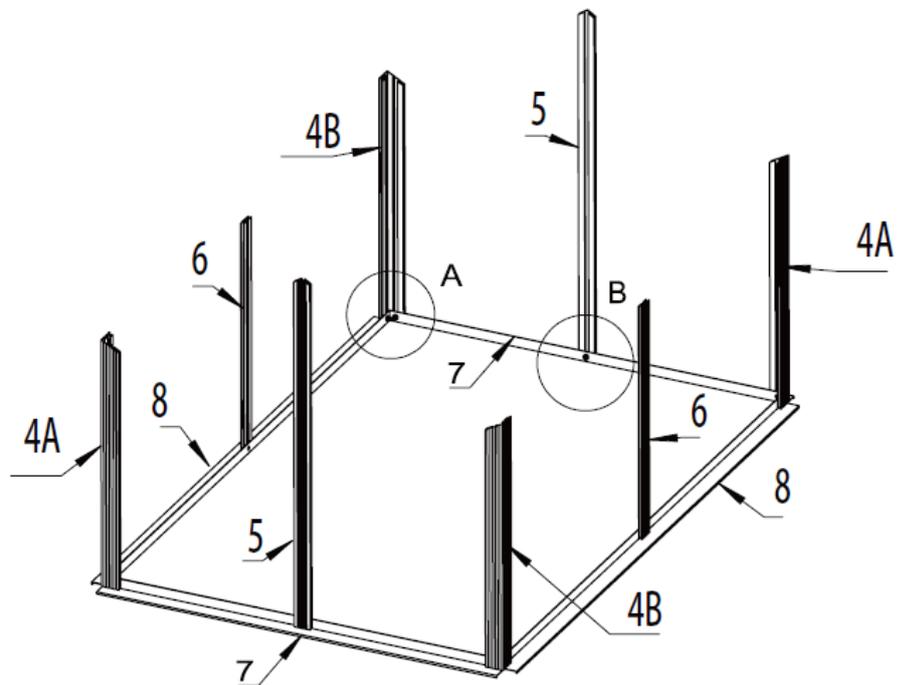




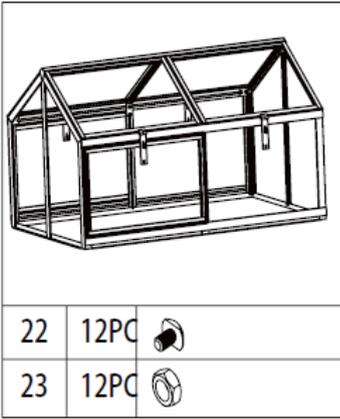


29	2PC	
29	4PC	

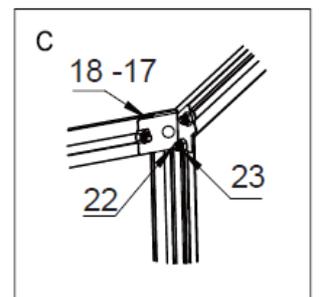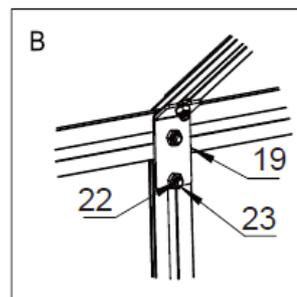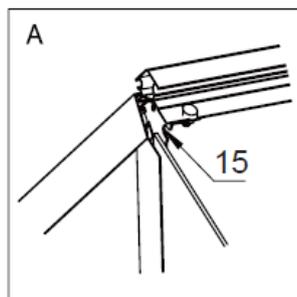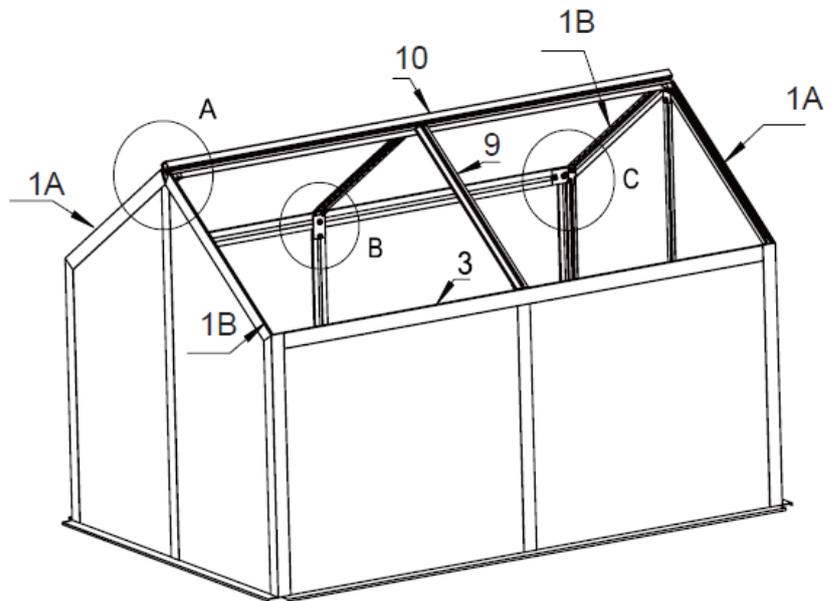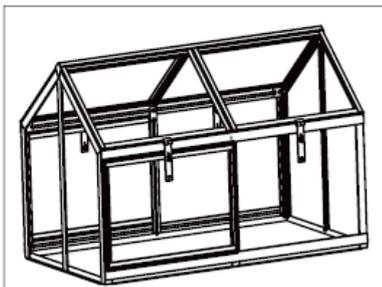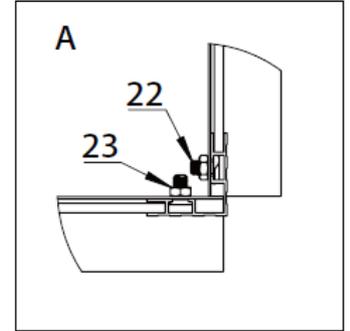
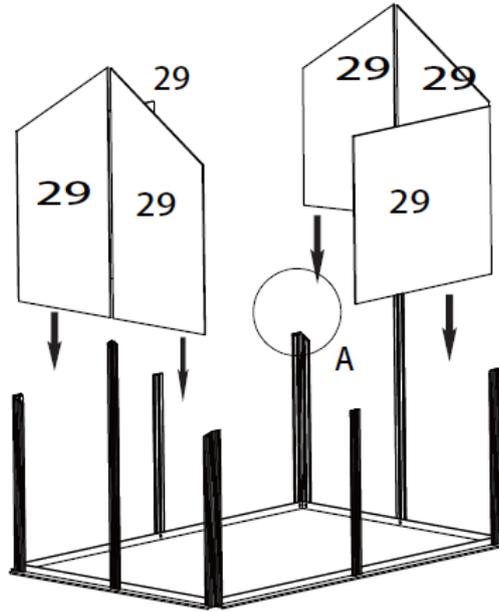


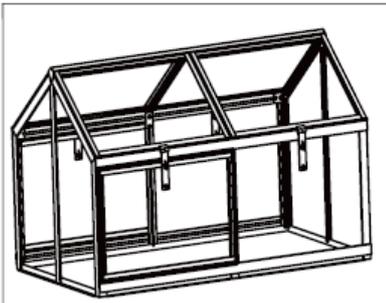


2	4PC		
25	8PC		
23	8PC		




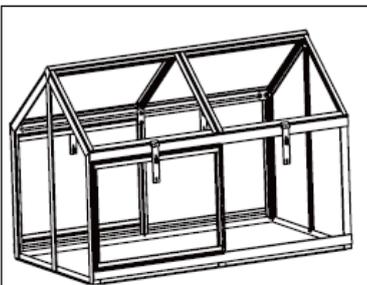
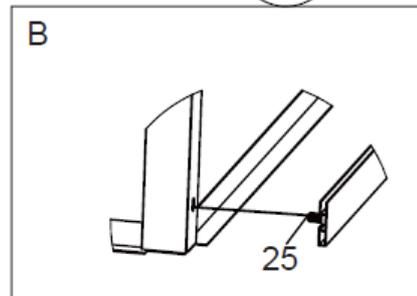
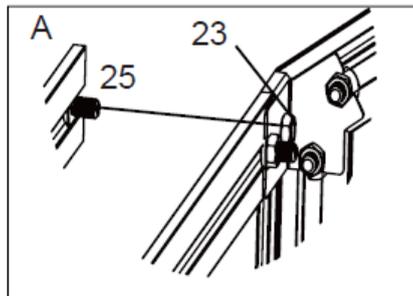
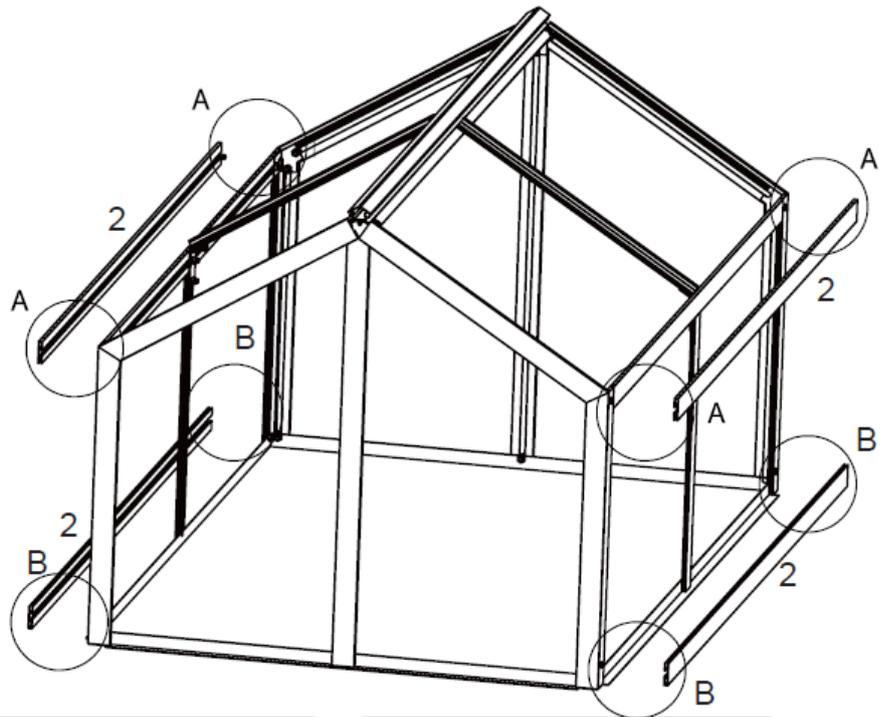



11	4PC		
14	4PC		
21	8PC		
28	2PC		

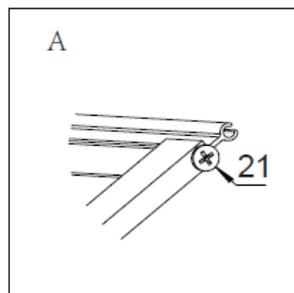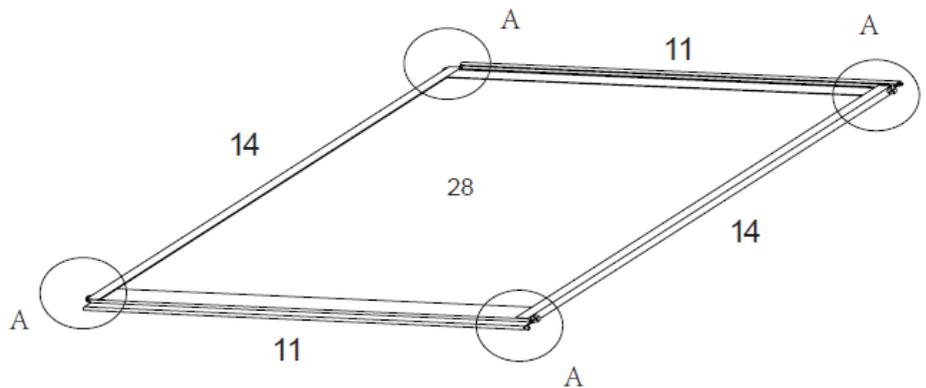


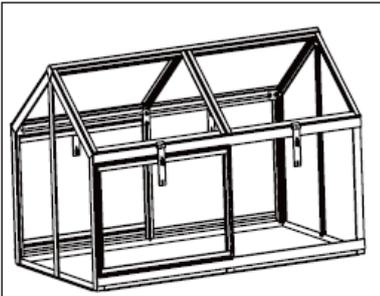


11	4PC		
12	4PC		
13	8PC		
21	16PC		
16	4PC		
27	4PC		

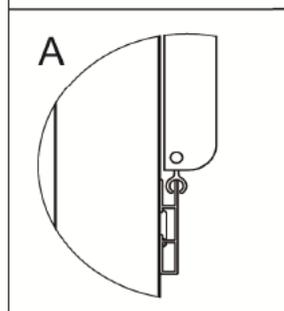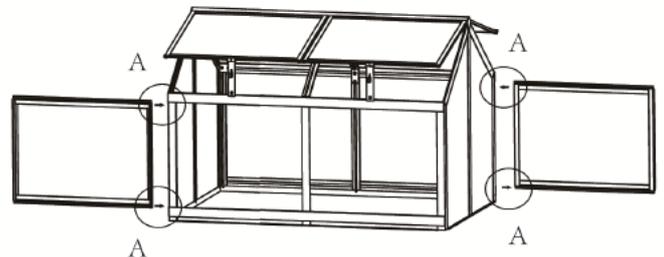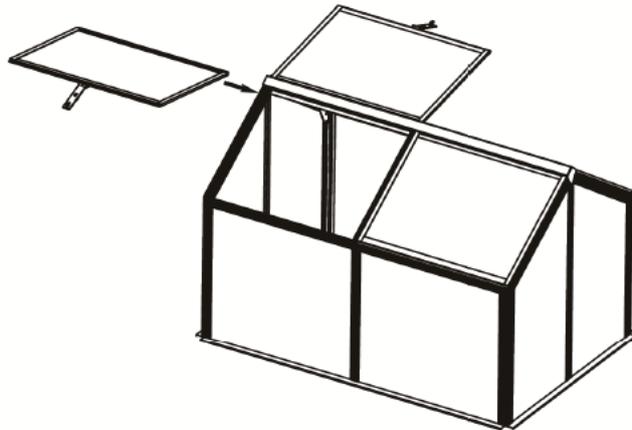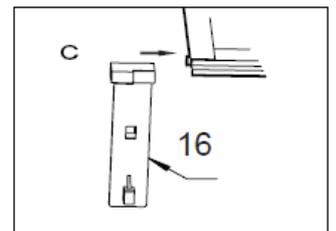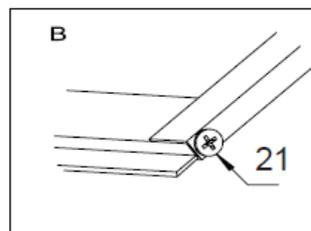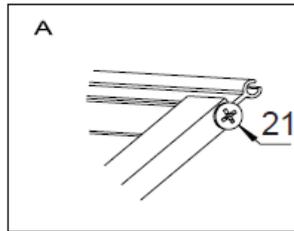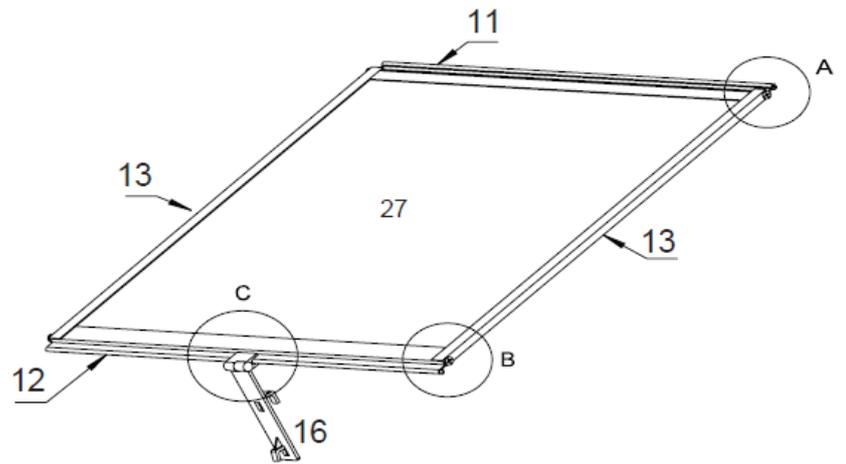

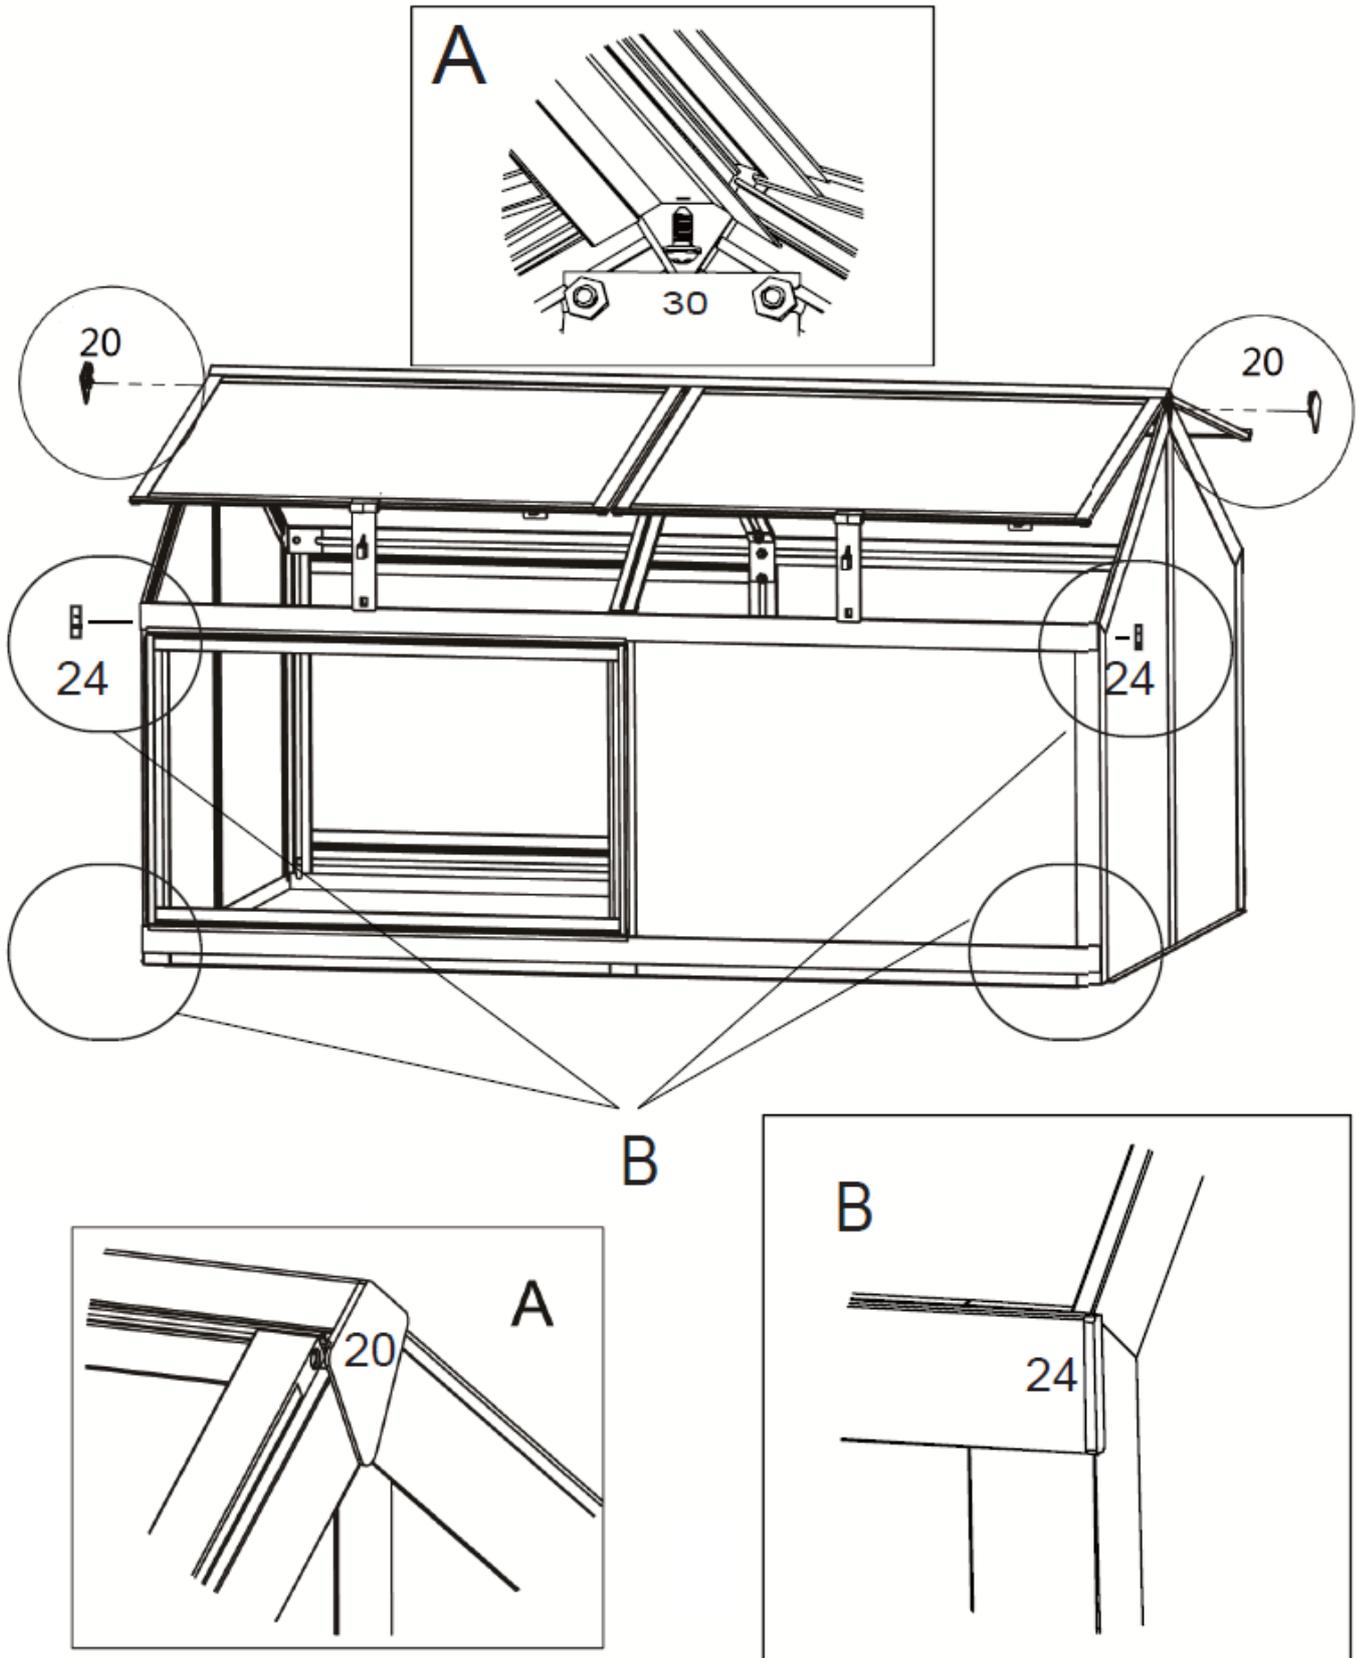

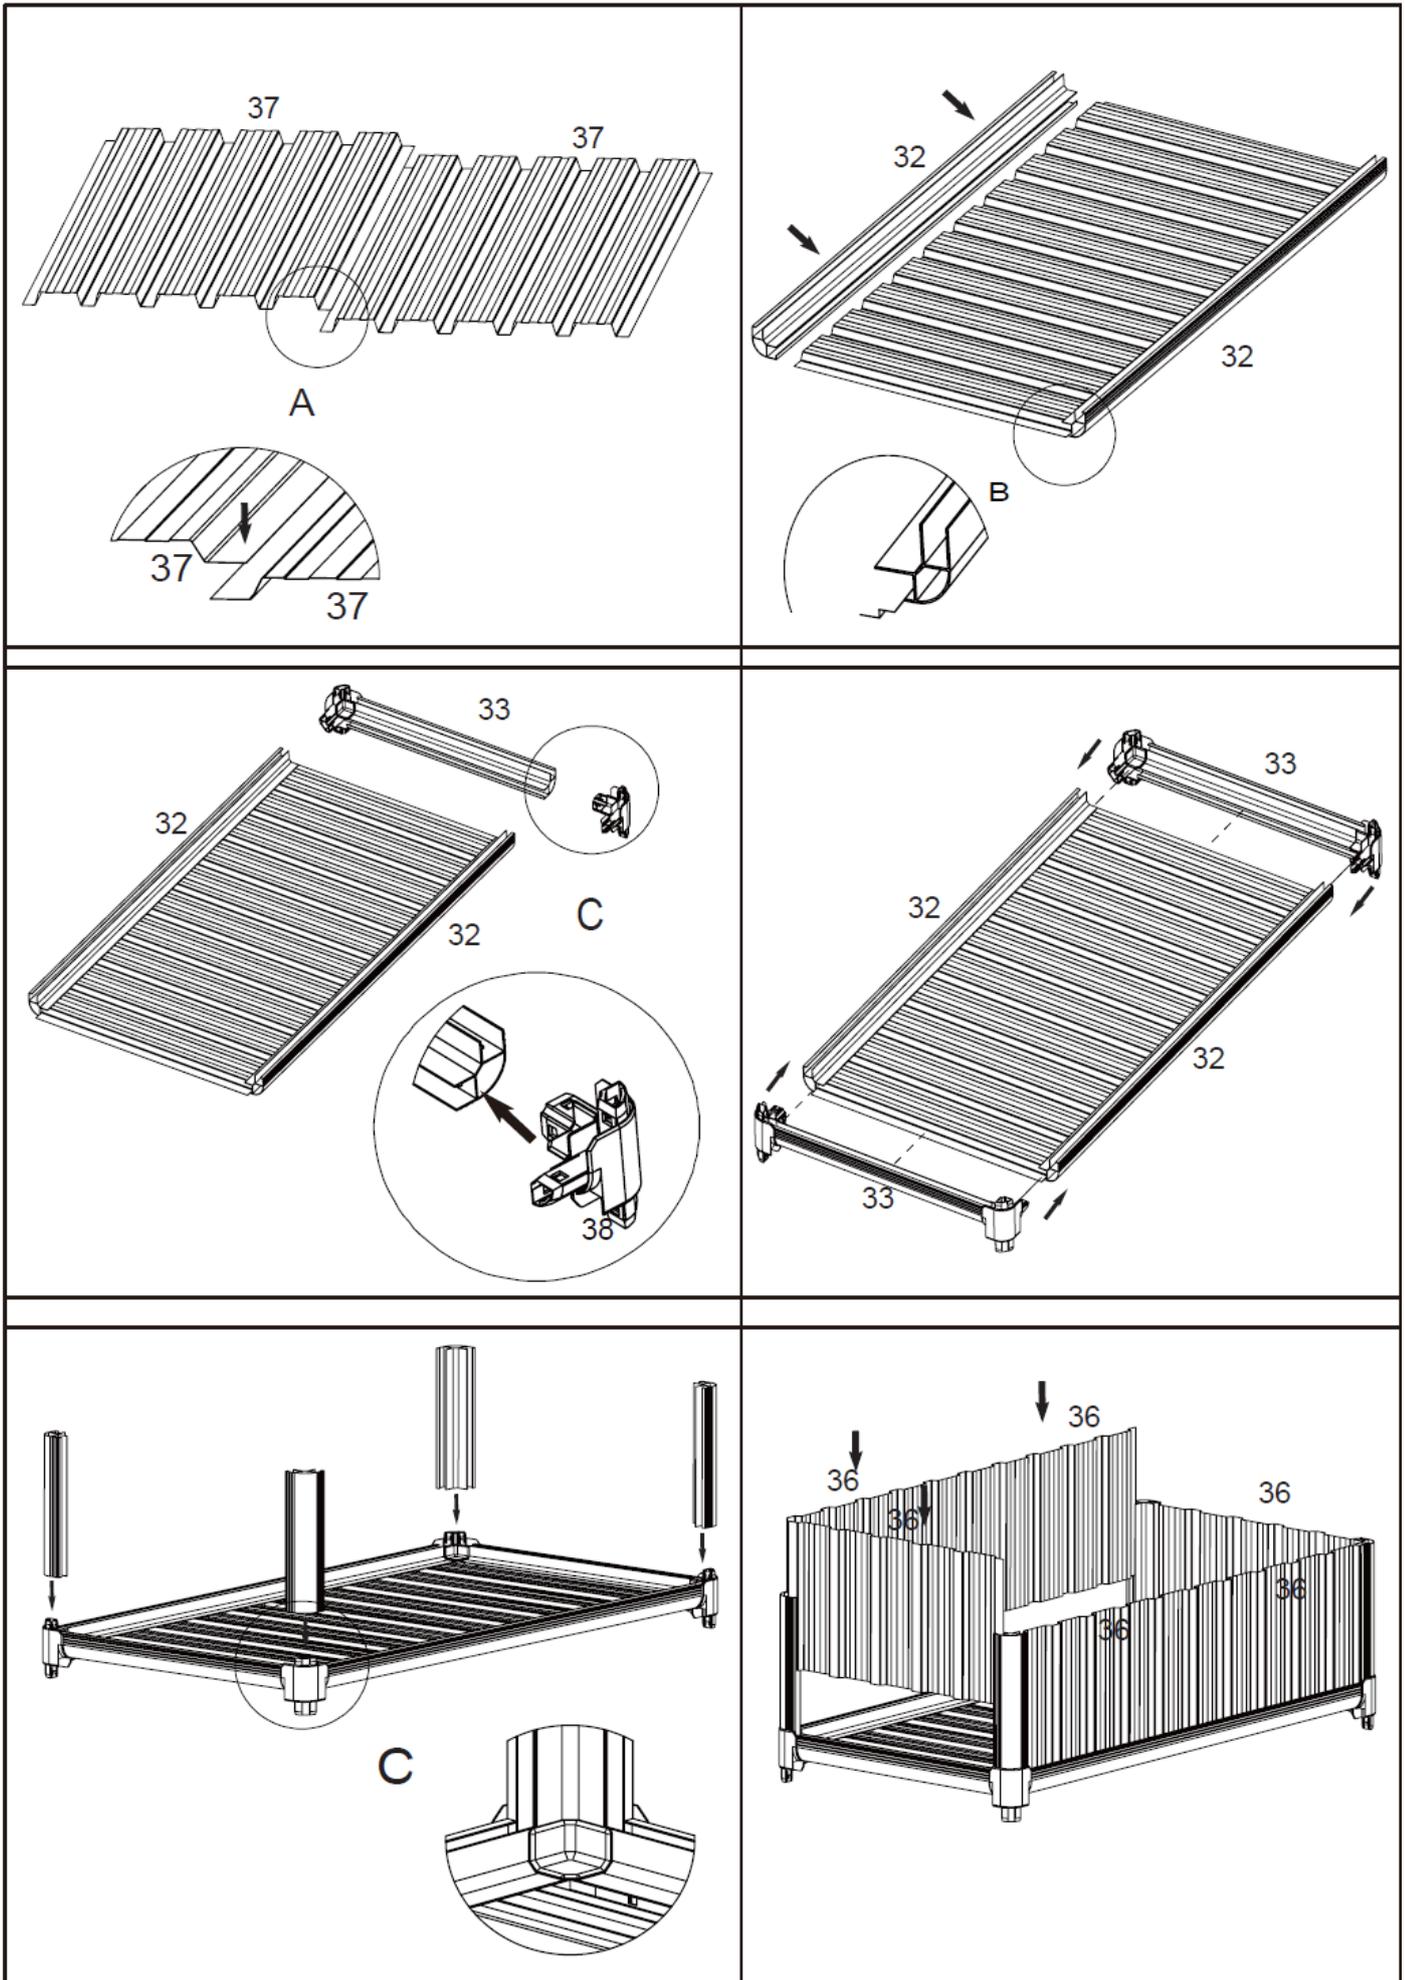

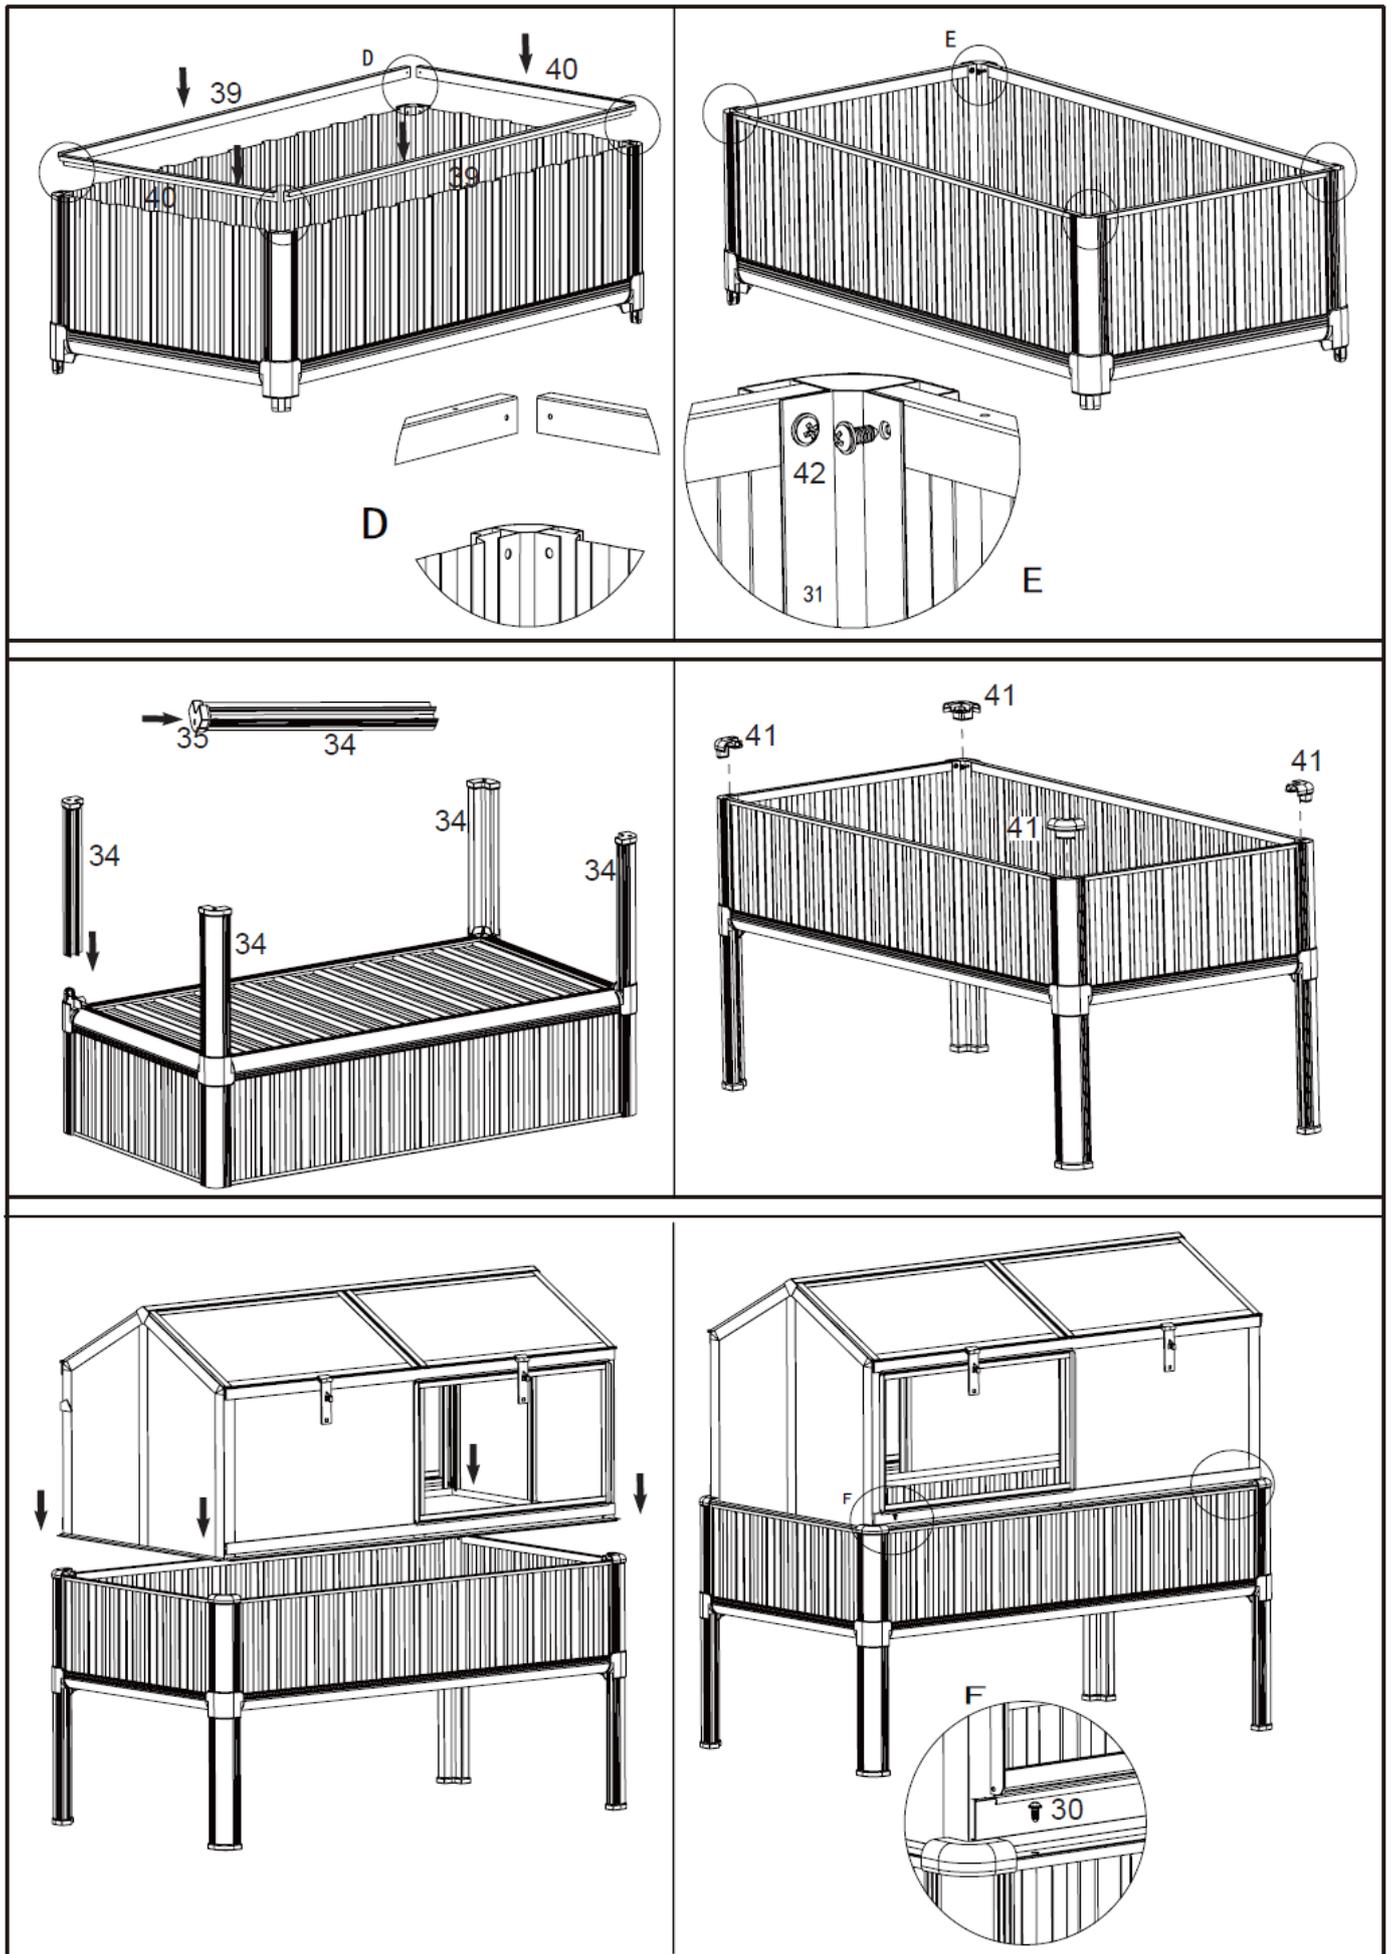

5 WARTUNG

- Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel!
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Schrauben auf einen festen Sitz.

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.