



# PROFI SEILSÄGE / ASTSÄGE

## DSS 700

ARTIKEL-NR. 18072



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
[WWW.DEMA-VERTRIEB.COM](http://WWW.DEMA-VERTRIEB.COM)

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

# Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
2 TECHNISCHE DATEN.....	3
3 BEDIENUNG .....	4
4 WARTUNG .....	6

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie die alle Teile der Seilsäge vor der Verwendung auf Schäden und Materialermüdung. Verwenden Sie die Seilsäge nicht, wenn nicht alles in einem einwandfreien Zustand ist!
- Nehmen Sie niemals eine defekte oder funktionsunfähige Säge in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Verwenden Sie bei der Arbeit stets eine persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Helm mit Gesichtsschutz, etc.)!
- Achten Sie darauf, dass sich unter dem Sägebereich keine Personen oder Tiere befinden!
- Achten Sie bei allen Arbeiten auf einen sicheren Stand!
- **Vorsicht:** Beladene Wurfgewichtstaschen können abprallen und Sie oder Unbeteiligte unerwartet treffen. **SCHWERE VERLETZUNGSGEFAHR!**
- **Vorsicht:** Herabfallende Äste und Baumstämme können Sie treffen, wenn Sie nicht richtig positioniert sind. **SCHWERE VERLETZUNGSGEFAHR!**
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Säge eignet sich zum Durchsägen von Rundhölzern (Ästen) mit einem Durchmesser von 20 - 250 mm.
- Die Säge eignet sich NICHT zum Durchsägen von Durchsägen ganzen Baumstämmen (Fällen von Bäumen)!

## 2 TECHNISCHE DATEN

<b>Länge Zugschnur</b>	ca. 2x 680 cm
<b>Länge Sägekette</b>	80 cm
<b>Gewicht kpl. als Set</b>	ca. 0,4 kg

### 3 BEDIENUNG

1. Entnehmen Sie die Profi Seilsäge / Astsäge 140Z und des sonstigen Zubehörs aus dem Karton.




2. Füllen Sie die Wurfgewichtstasche mit genügend Kieselsteinen oder Sand (mindestens 400 Gramm) und verschließen Sie die Wurfgewichtstasche fest.



3. Binden Sie das andere Ende des einen Zugseils an den Karabinerhaken der Wurfgewichtstasche.




4. Entscheiden Sie, welchen Ast Sie abschneiden wollen, und planen Sie, wo Sie stehen wollen, damit Sie von herabfallenden Ästen verschont bleiben, dann werfen Sie den Tragesack über den zu schneidenden Ast. **HINWEIS:** Es kommt nicht nur auf die Dicke des Astes an, aber bitte wählen Sie zuerst dünnere Äste, damit Sie schneller die richtige Schnitttechnik erlernen.

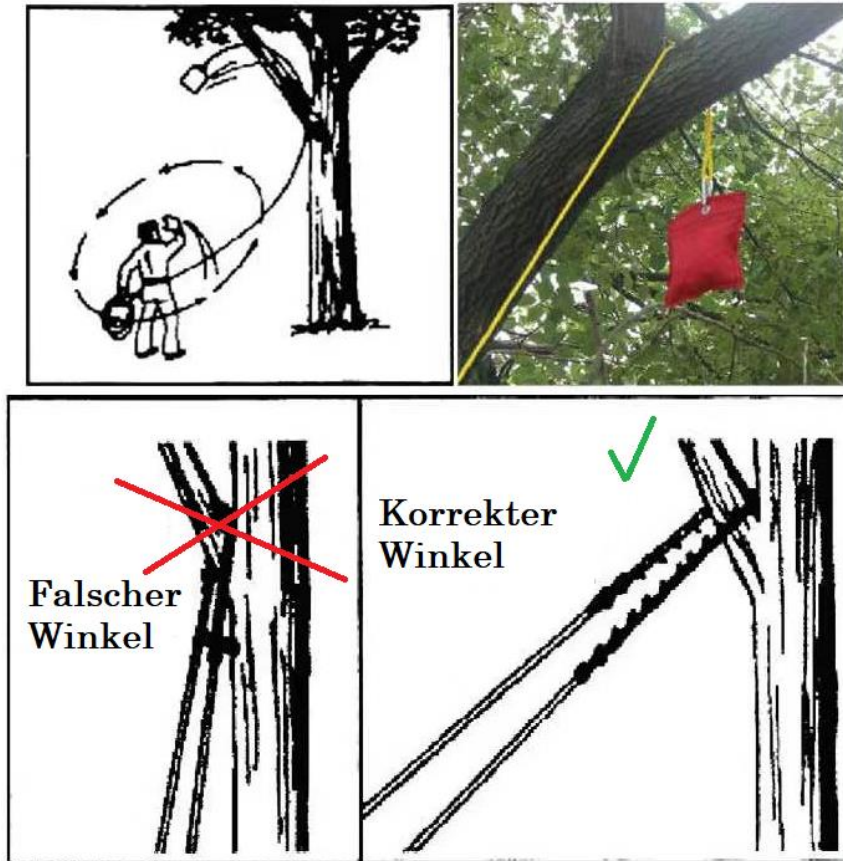

5. Stellen Sie die richtige Position ein, um den Griff und das lange Seil zu verbinden.



6. Sägen Sie den Ast in zügigen, gleichmäßigen Zügen, während Sie den Winkel breit halten.

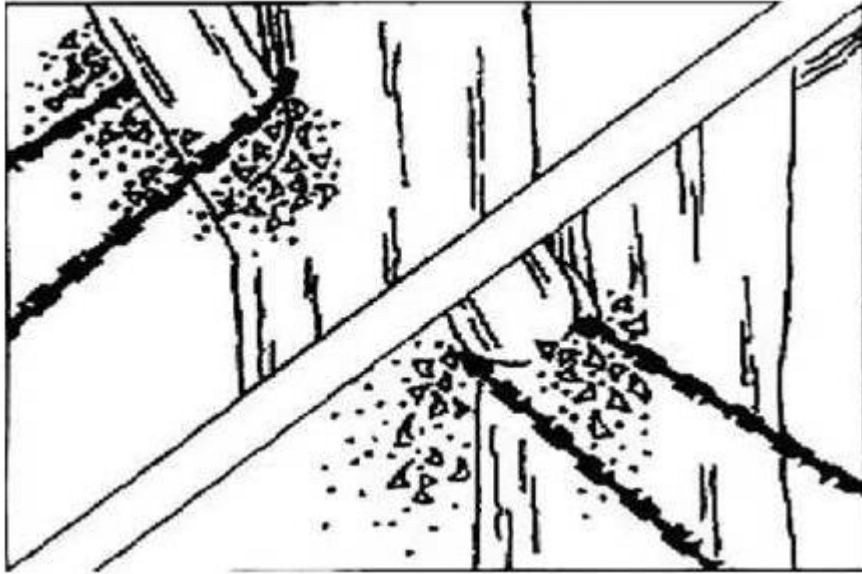

## 4 WARTUNG

- Ölen Sie die Kette nach jedem Einsatz.
- Überprüfen Sie vor jedem Einsatz die Kettenglieder! Verwenden Sie die Sägekette keinesfalls, wenn eines der Glieder beschädigt ist!
- Halten Sie die Seile in gutem Zustand.
- Prüfen Sie die Seile häufig auf Verschleiß, Schnitte und Ausfransungen. Ersetzen Sie die Seile bei Bedarf durch Seile ähnlichen Typs und ähnlichen Gewichts.
- Schützen sie die Sägekette vor Korrosion. Lagern Sie diese abgedeckt an einem trockenen, frostsicheren Ort.