

# FLIESENSCHNEIDER

## DFS 1200 Pro

ARTIKEL-NR. 26104



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
[WWW.DEMA-VERTRIEB.COM](http://WWW.DEMA-VERTRIEB.COM)**

**© DEMA VERTRIEBS-GMBH**

# Inhaltsverzeichnis

|  |          |
|--|----------|
| <b>1 SICHERHEITSHINWEISE</b> .....     | <b>3</b> |
| 1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung ..... | 3        |
| 1-2 Piktogrammläuterung.....           | 3        |
| <b>2 MONTAGE &amp; AUFBAU</b> .....    | <b>4</b> |
| 2-1 Schneidrad austauschen .....       | 4        |
| <b>3 BEDIENUNG</b> .....               | <b>4</b> |
| 3-1 Gerades Schneiden.....             | 4        |
| 3-2 Winkelschneiden .....              | 4        |
| <b>4 TECHNISCHE DATEN</b> .....        | <b>5</b> |
| <b>5 ENTSORGUNG</b> .....              | <b>5</b> |

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung, z.B. Sicherheitshandschuhe, Sicherheitsschuhe; Sicherheitsbrille, Atemschutz.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Nässe und Regen fern!
- Stellen Sie das Gerät immer auf einen ebenen und geraden Untergrund.
- **Achtung:** Die Kanten des Schneidrads sind sehr scharf. VERLETZUNGSGEFAHR!
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Fliesenschneider ist ausschließlich zum Schneiden von Fliesen geeignet.
- Der Fliesenschneider ist nicht zum Schneiden von anderen Materialien als Fliesen geeignet.

## 1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

|   |  |
|---|--|
|  | Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschutz! |
|  | Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!     |
|  | Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsbrille!     |


## 2 MONTAGE & AUFBAU

### 2-1 SCHNEIDRAD AUSTAUSCHEN




## 3 BEDIENUNG

### 3-1 GERADES SCHNEIDEN

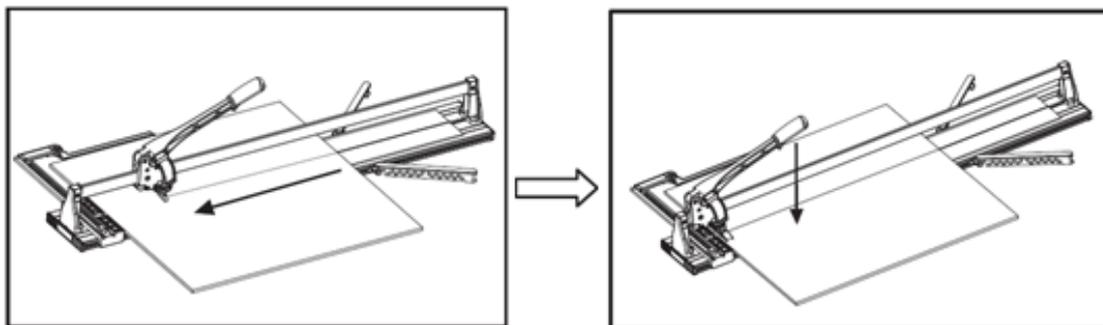

- Platzieren Sie die Fliese auf der Auflageplatte und positionieren Sie das Schneidrad am Rand der Fliese.
- Ritzen Sie Die Fliese nun indem Sie den Hebel nach vorne ziehen und ihn dabei leicht nach unten drücken. Halten Sie den Druck konstant über die komplette Länge der Fliese.
- Am Ende der Rille dockt das Rad an. Der Amboss sitzt jetzt über der Schnittkante.
- Wenn das Schneidrad angedockt ist, müssen Sie den Hebel vorsichtig nach unten drücken bis die Fliese bricht.

### 3-2 WINKELSCHNEIDEN

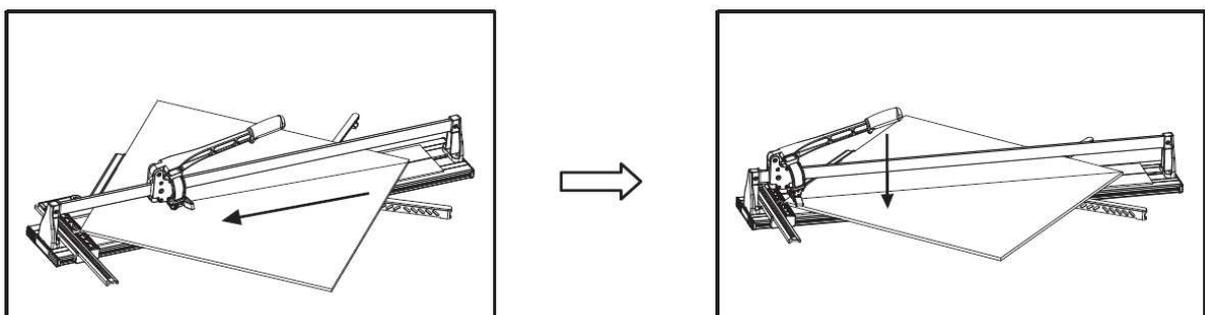

- Messen Sie den Winkel der Fliese, bevor Sie die Fliese auf die Auflageplatte legen. Positionieren Sie dann das Schneidrad am Rand der Fliese.
- Ritzen Sie Die Fliese nun indem Sie den Hebel nach vorne ziehen und ihn dabei leicht nach unten drücken. Halten Sie den Druck konstant über die komplette Länge der Fliese.
- Am Ende der Rille dockt das Rad an. Der Amboss sitzt jetzt über der Schnittkante.
- Wenn das Schneidrad angedockt ist, müssen Sie den Hebel vorsichtig nach unten drücken bis die Fliese bricht.

## 4 TECHNISCHE DATEN

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Max. Fliesenstärke</b> | 16 mm      |
| <b>Max. Schnittlänge</b>  | 1200 mm    |
| <b>Maße Schneidrad</b>    | 22x6x4,6mm |
| <b>Gewicht</b>            | ca. 10 kg  |

## 5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.  
Führen Sie das Gerät gegebenenfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!  
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!  
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.