



SCHUHREGAL „MAILAND“

ARTIKEL-NR. 15010



Lieferung ohne Dekoration

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 TEILELISTE	3
3 AUFBAU & MONTAGE	4
4 WARTUNG & PFLEGE	5
5 ENTSORGUNG	5
6 TECHNISCHE DETAILS	5


1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Schuhregal vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Klettern Sie niemals auf den Schuhregal!
- Lehnen Sie sich niemals gegen das Schuhregal, bzw. halten Sie sich nicht an dem Regal fest!
- Belasten Sie den Schuhregal gleichmäßig!
- Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern (Kippgefahr!).
- Legen Sie keine anderen Gegenstände als Schuhe auf das Schuhregal.
- Überschreiten Sie niemals die max. Traglast des Regals (siehe Kap. Technische Daten).
- Bauen Sie das Schuhregal nicht zusammen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Das Schuhregal eignet sich ausschließlich zum Aufbewahren von Schuhen.
- Das Schuhregal eignet sich nicht als Kletterhilfe!

2 TEILELISTE

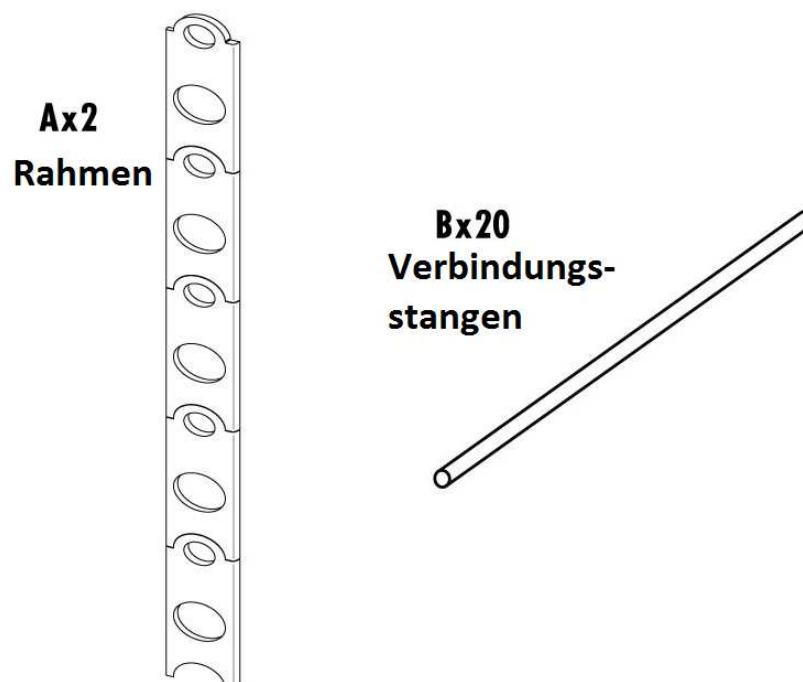

3 AUFBAU & MONTAGE

- Platzieren Sie die Rahmenteile nach innen schauend.
- Stecken Sie die Verbindungsrohre in eines der Rahmenteile, danach mit dem zweiten Rahmenteil fixieren.
- HINWEIS: Je nach gewählter Position der Öffnungen, können Sie die Ablagen entweder schräg oder gerade befestigen!

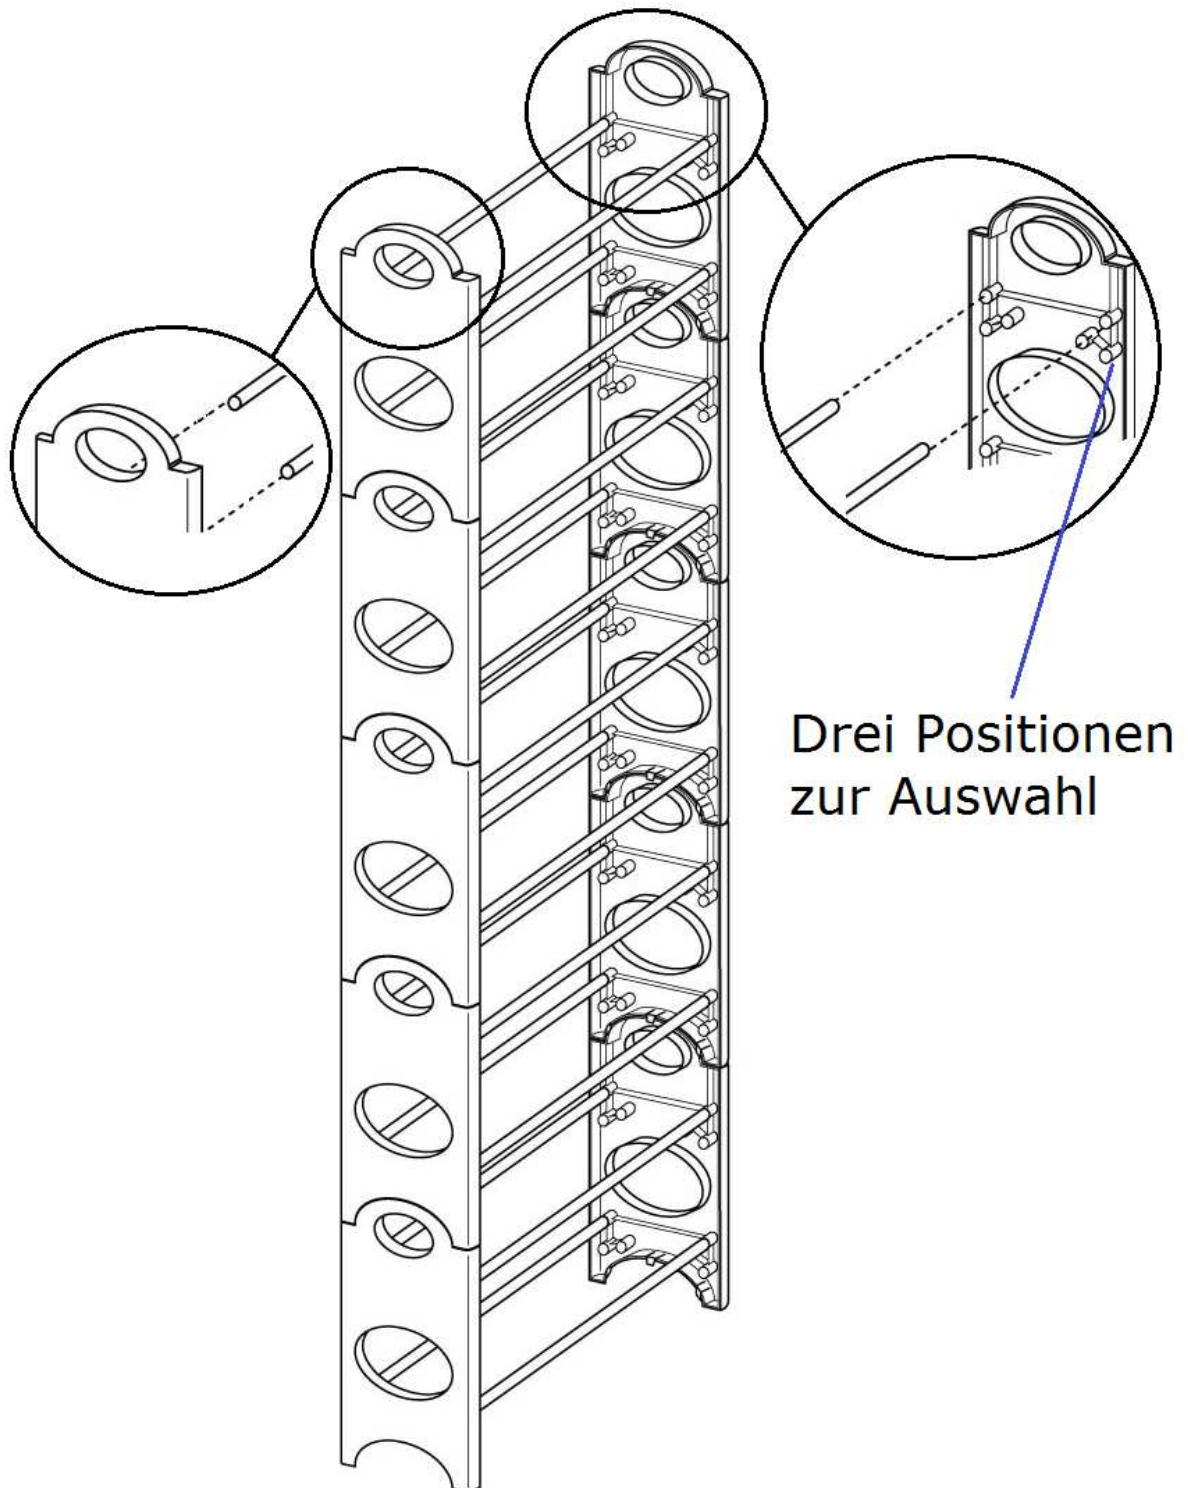

4 WARTUNG & PFLEGE

- Benutzen Sie für die Reinigung nur Wasser und milde Reinigungsmittel.
- Überprüfen Sie die Stangen in regelmäßigen Abständen auf Dellen und Risse. In diesem Fall darf der Schuhschrank nicht mehr verwendet werden.

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DETAILS

Maße (BxTxH)	96 x 20 x 156 cm
Max. Traglast (Flächenlast)	ca. 40 kg (ca. 4kg pro Ablage)
Gewicht	ca. 2,9 kg