

Version: N1

FIXKRAFT

CAMPINGKOCHER

DCK2200

ARTIKEL.NR. 17579



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**1000ANGEBOTE.DE GMBH MITTERTEICHER STR. 24 • 95643 TIRSCHENREUTH
WWW.1000ANGEBOTE.DE**

LETZTE AKTUALISIERUNG: 19.10.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 GERÄTESPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE:	3
1-2 Weitere Sicherheitshinweise	3
1-3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:	4
1-4 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
1-5 Piktogrammläuterung	4
2 AUFBAU	5
3 BEDIENUNG	5
3-1 Weitere wichtige Hinweise für die Bedienung	8
3-2 Reinigung	8
4 TECHNISCHE DATEN	8
5 ENTSORGUNG	8
6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	9

1 SICHERHEITSHINWEISE

1-1 GERÄTESPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE:

ACHTUNG:

- Gefährliche Brände oder Explosionen können entstehen, wenn Anweisungen ignoriert werden!
- Nur im Freien verwenden!
- **WARNUNG:** Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie Kinder und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit fern!
- Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht!
- Verändern Sie das Gerät nicht!
- Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren und explosionsfähigen Materialien ferngehalten werden.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Kochbereich fern.
- Verwenden Sie den Campingkocher niemals, wenn eine undichte Verbindung vorhanden ist.
- Lagern Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Gerätes.
- Nicht angeschlossene Gaskartuschen dürfen nicht in der Nähe dieses oder eines anderen Gasgrills gelagert werden!
- **ACHTUNG:** Behandeln Sie gebrauchte Gaskartuschen mit Vorsicht! Werfen Sie verbrauchte Gaskartuschen weder in ein Feuer, noch stellen Sie diese neben ein Feuer, sie können explodieren!
- Entsorgen Sie gebrauchte Gaskartuschen gemäß den lokalen Vorschriften Ihrer Gemeinde bzw. Kommune!
- Verwenden Sie den Campingkocher nur zum Kochen! Jede andere Verwendung, wie z. B. das Heizen oder das Anzünden von Kohle kann einen Brand verursachen und ist strengstens untersagt!
- **ACHTUNG:** Keine Überhitzung verursachen: Ein großer Topf, der über einer Reihe von Kochstellen platziert wird, kann Überhitzung verursachen
- Verhindern, dass kochende Flüssigkeiten überhitzen!
- Wenn ein Topf versehentlich in den Brenner überläuft, schalten Sie den Campingkocher sofort aus, warten Sie bis es abgekühlt ist und wischen Sie diesen mit einem trockenen Tuch ab.
- Im Falle eines Unfalls bewahren Sie Ruhe und drehen Sie den Gas-Regulierschalter im Uhrzeigersinn auf die Position "OFF" (AUS) und schieben Sie den Hebel des Gaskartuschenhalters nach oben.
- Überprüfen Sie den Kocher auf Gaslecks: Stellen Sie sicher, dass das Gasdosenventil richtig sitzt und die gefederte Arretierungsklammer fest im Ringpositionierschlitz der Dose sitzt.
- Wählen Sie einen windgeschützten Platz: Wind verringert die Effizienz des Kochers und kann die Flammen löschen.
- Wählen Sie einen brandsicheren Ort: Vermeiden Sie feuergefährdete Orte, wie z. B. Orte in der Nähe von brennbaren Materialien und Waren oder unter Regalen. Halten Sie den Campingkocher in jeder Richtung mindestens 30 cm von Wänden und anderen Hindernissen entfernt.

1-2 WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

- Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden
- Nicht unbeaufsichtigt bzw. ohne ausreichende Belüftung lassen.
- **ACHTUNG:** Gasgeräte können gefährliche Mengen an Kohlenmonoxid produzieren!

- Erkennen Sie die Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung: Kopfschmerzen, Schwindel, Schwäche, Übelkeit, Erbrechen, Schläfrigkeit und Verwirrung. Kohlenmonoxid reduziert die Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff zu transportieren. Niedrige Blutsauerstoffwerte können zu Bewusstlosigkeit und möglicherweise zum Tod führen!
- Eine Kohlenmonoxidvergiftung, die leicht mit einer Erkältung oder Grippe verwechselt werden kann, wird oft zu spät erkannt. Alkohol- und Drogenkonsum verstärken die Auswirkungen einer Kohlenmonoxidvergiftung.

1-3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Körperteile aus den Gefahrenbereichen fern! **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
- Beim Wechseln der Gaskartuschen dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befinden!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


1-4 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Gasgrill zum Grillen verschiedener Grillgüter ausschließlich im Freien!
- Nur zur Verwendung mit EN 417 geprüften 227g Butankartuschen.
- Nicht zur Verwendung in Räumen (Gebäude, Zelte, etc) zugelassen!

1-5 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Warnung vor heißen Oberflächen!
	Nicht in geschlossenen Räumen verwenden, ausschließlich im Freien!
	Rauchen verboten!
	Halten Sie Kinder vom Gasgrill fern!


2 AUFBAU

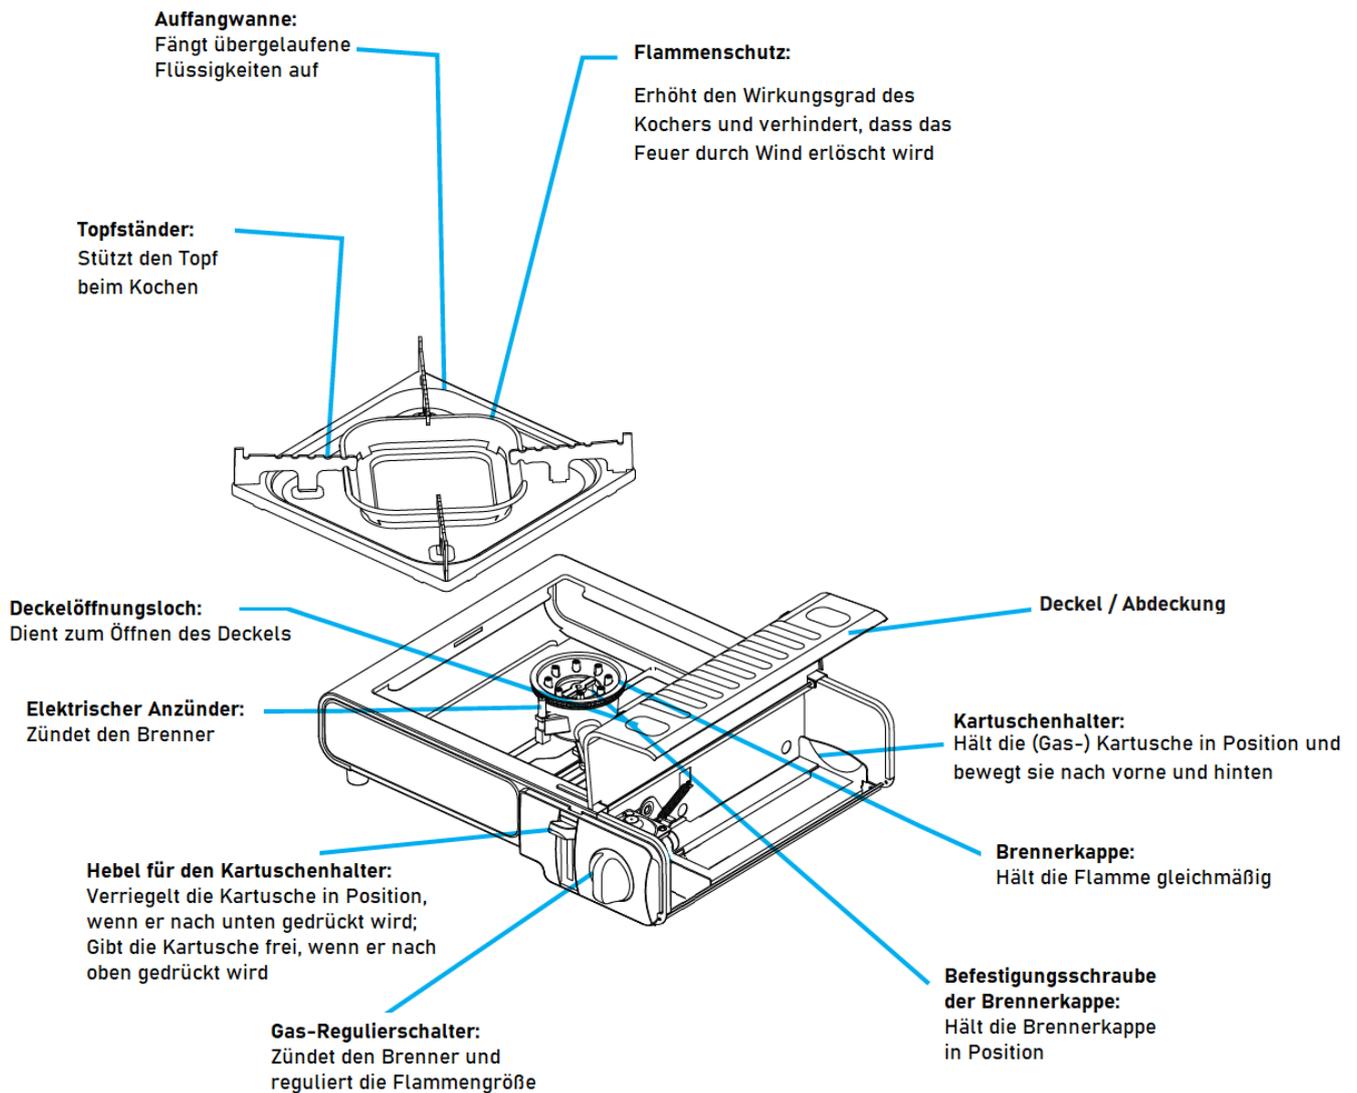

3 BEDIENUNG


1. Öffnen Sie den Gaskartuschendeckel.

- Um den Deckel zu öffnen, stecken Sie Ihren Finger in das Deckelöffnungsloch und klappen den Kartuschendeckel nach oben.

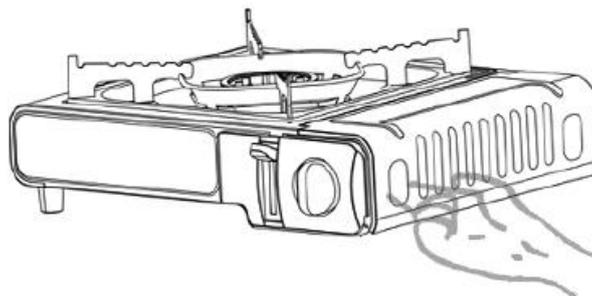

2. Legen Sie die Gaskartusche rein:

- Stellen Sie sicher, dass der Zündungsknopf ganz ausgeschaltet und der Hebel für den Kartuschenhalter nach oben gedrückt ist.
- Positionieren Sie den Dosenboden gegen den Gasdosensteg.
- Die Ringpositionierung der Gaskartusche muss nach oben zeigen.

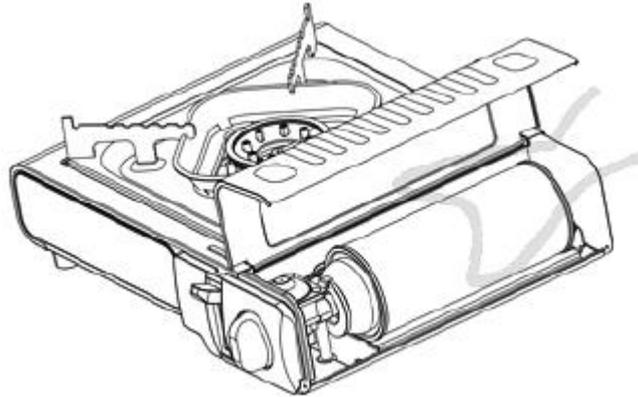


3. Drücken Sie den Gaskartuschen-Hebel des Gasdosenhalters ganz nach unten.

- Prüfen Sie, ob sich die federnd gelagerte Feder im Inneren des Ringpositionierungsschlitz befindet.




4. Schließen Sie den Deckel des Gaskartuschenhalters

- Stellen Sie sicher, dass der Kocher auf einer geeigneten, nicht brennbaren und festen Oberfläche, weit weg von brennbaren Materialien steht, bevor Sie das Gas zünden!

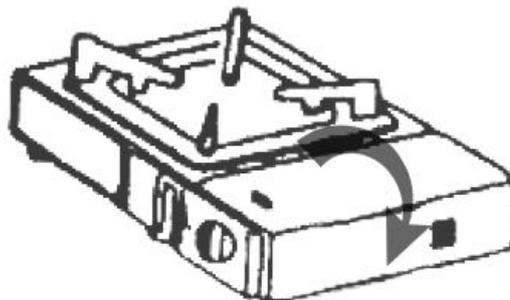


5. Zünden der Flamme

- Drehen Sie den Zündknopf gegen den Uhrzeigersinn auf die Position "ON" (AN) bis Sie ein Klicken hören.

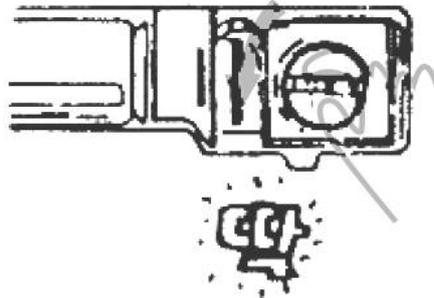


6. Stellen Sie einen geeigneten Topf auf den Topfständer und regulieren Sie falls nötig die Flamme.

- Sie können die Flammengröße verringern, indem Sie den Zündknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) drehen.
- Vergrößern Sie die Flammengröße, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen.

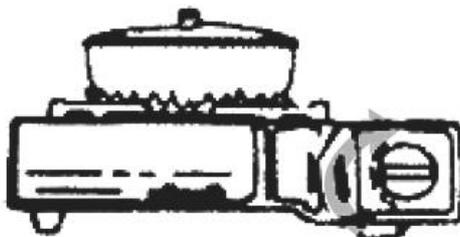

7. Flamme löschen / Beenden des Kochvorgangs

- Drehen Sie den Zündknopf im Uhrzeigersinn auf die Position "OFF" (AUS).
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es bewegen.

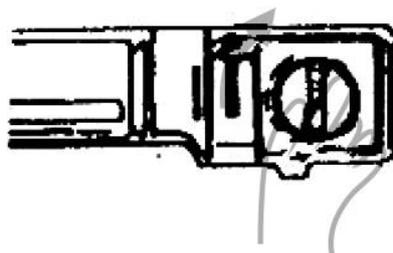

8. Herausnehmen der Gaskartusche

- Drücken Sie den Hebel des Gaskartuschenhalters nach oben.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Hebel in der Position RELEASE (Lösen) steht, wenn der Kocher nicht in Gebrauch ist!



3-1 WEITERE WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE BEDIENUNG

- Wählen Sie einen schattigen Platz, weg von direkter Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie den Kocher auf eine ebene, feuerfeste Unterlage.
- **WICHTIG:** Positionieren Sie die Auffangschale und den Zündhebel richtig!
- Die Auffangwanne/Topfstand muss nach oben zeigen und der Zündhebel muss in der Stellung "OFF" (AUS) sein, bevor die Gaskartusche in die Arbeitsposition verriegelt wird.

3-2 REINIGUNG

ACHTUNG: Alle Reinigungsarbeiten dürfen nur bei erkaltetem Kocher und bei ausgeschalteter Brennstoffzufuhr bzw. leerem Gaskartuschenbehälter durchgeführt werden!

4 TECHNISCHE DATEN

Nominalleistung (Hs)	2,2 kW
Gastyp	Butan / Butankartusche 227g
Gasverbrauch	160 g/h
Durchmesser der Düse	0,55 mm
Maximaler Ø (Topf-) Schale	260 mm
Überdruckschutz Einrichtung	4-6 bar
Maße gesamt	ca. 340x280x115 mm
Gewicht	ca. 1,4 kg

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die 1000 Angebote GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

1000Angebote.de GmbH
Mitterteicher Str. 24, 95643 Tirschenreuth, Deutschland

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:

Machine Description:

Campingkocher DCK2200

Hersteller Modell-Nummer:

Manufacturer Model-number:

JY-500A

Hersteller/CE-Halter:

Manufacturer / CE-Holder:

**Zhejiang Yongkang JINYU Co., Ltd.
No.27, Huaxia Rd, Economic Development Zone
Yongkang 321300, Zhejiang, China**

Importeur:

Importer:

**1000Angebote.de GmbH
Mitterteicher Str. 24
95643 Tirschenreuth, Deutschland**

Importeur-Artikel-Nr.:

Importer-Article-No.:

17573

Einschlägige EU-Richtlinien:

EU-Directives:

2016/426/EU (GAR) / Anhang III / Mod. B

Angewandte harmonisierte Normen:

Applicable harmonized standards:

EN 17476:2021+A1:2022

Zertifikatsnr.:

Certificate number.:

GB 003765 002

IdentifikationsNr./PIN.:

IdentificationNo / PIN:

2806CU0010

Prüfinstitut:

Testing institut:

CerTrust /NB# 2806

Dokumentenverantwortlicher:

Responsible for Documents:

**R. Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**


Datum:

Date:

19.10.2022

Herstellerunterschrift:

Authorised Signature:

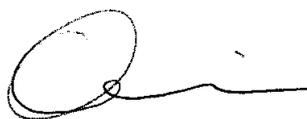

Angaben zum Unterzeichner:

Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer