



## BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrokamin mit Beleuchtungsfunktion, zur Wandmontage geeignet

Aarau II

*Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.*

# Inhalt

DE-1. Bevor Sie das Produkt benutzen .....	3
DE-2. Lieferumfang.....	3
DE-3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
DE-4. Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4
DE-5. Vor dem ersten Gebrauch .....	5
DE-6. Pflege und Lagerung.....	6
DE-7. Auspacken.....	6
DE-8. Montage .....	6
DE-9. Bedienfeld und Bedienung .....	8
DE-10. Entsorgung.....	10
DE-11. Technische Daten .....	10
DE-12. Gewährleistung (2 Jahre) .....	11
DE-13. Service.....	11
DE-14. Konformitätserklärung .....	11
DE-15. Inverkehrbringer .....	11

# DE-1. Bevor Sie das Produkt benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt Schäden aufweist. Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst vollständig und sorgfältig diese Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zudem für einen zukünftigen Bedarfsfall auf.

Diese Anleitung und die Verpackung des Produktes enthalten mehrere Hinweise in Text- und Symbolform, welche Sie auf Gefahren und Risiken im Umgang mit dem Produkt oder auf allgemeine Aspekte aufmerksam machen sollen. Achten Sie auf besonders sorgfältige Befolgung dieser Hinweise. Diese möchten wir Ihnen nachfolgend näherbringen:



**GEFAHR!** Hohes Risiko!

Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Gesundheit und Leben führen.



**ACHTUNG!** Mittleres Risiko!

Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.



**VORSICHT!** Geringes Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.



Die Verpackung besteht aus Pappe (zwecks Recycling)



Entsorgen Sie Produkt und Verpackung umweltschonend



Der Hersteller erklärt die Einhaltung aller geltenden Bestimmungen

# DE-2. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt. Es sind enthalten:

1x Gerät, 1x Handbuch, 1x Fernbedienung, 2x Standfuß, 1x Beutel mit Dekokristallen, Dübel, Schrauben

# DE-3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nur für Privatgebrauch geeignet; eine gewerbliche Verwendung ist nicht zulässig. Eine Modifikation des Produktes jedweder Art ist nicht zulässig.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch beschränkt sich ausschließlich auf das Beheizen von trockenen, geschlossenen und gut isolierten Räumen gemäß den Anweisungen dieser Anleitung und unter Beachtung der hierin dargestellten möglichen Risiken. Das Produkt ist nicht für den ununterbrochenen bzw. ständigen Dauergebrauch geeignet.

Jede abweichende Nutzung stellt einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch dar; der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die hieraus entstehen.

# DE-4. Allgemeine Sicherheitshinweise



ACHTUNG! Verbrennungsgefahr!

Das Produkt erwärmt sich im Betrieb und stößt heiße Luft aus!



ACHTUNG! Gefahr von Stromschlag!

Das Produkt darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn Beschädigungen oder Verschleiß vorliegen!



ACHTUNG! Verbrennungsgefahr!

Halten Sie während des Betriebs Kinder und Haustiere fern!



ACHTUNG! Verletzungsgefahr!

Mangelnde Kenntnis vom korrekten Gebrauch des Produktes erhöht das Risiko von Sach- oder Personenschäden! Lesen Sie daher vor der ersten Verwendung unbedingt diese Anleitung vollständig und sorgfältig durch!

- Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig das gesamte Handbuch durch.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine Stromversorgung an, die den Anforderungen des Produktes entspricht.
- Bei Wandmontage muss sichergestellt sein, dass die Wand tragfähig ist (kein Gips etc.) und hinter dem angedachten Einsatzort keine Installationen liegen oder Leitungen verlaufen.
- Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in gut isolierten, geschlossenen und trockenen Innenräumen geeignet.
- Das Produkt nicht in Nassräumen (Badezimmer, Waschraum etc.) lagern oder in Betrieb nehmen.
- Das Produkt, dessen Stromkabel und dessen Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Das Produkt während des Betriebes ständig beaufsichtigen.
- Das Produkt nicht in Schlafräumen oder in der Nähe schlafender Personen in Betrieb nehmen.
- Das Produkt nicht ohne ordnungsgemäß montierte Standfüße in Betrieb nehmen.
- Platzieren Sie das Produkt nur auf stabilem, flachem und ebenem Untergrund.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe (min. 1 m) von Objekten, die empfindlich gegenüber Hitzeeinwirkung sind.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe (min. 1 m) von brennbaren Gegenständen oder Stoffen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von brennbaren Gegenständen mit dem Produkt.
- Nehmen Sie das Produkt nur in belüfteten Umgebungen in Betrieb.
- Das Produkt erwärmt sich im Betrieb z. T. stark. Berühren Sie dieses daher nicht.
- Um Stromschläge zu vermeiden, öffnen Sie nie das Gehäuse des Produktes.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die (Lüftungs-)Öffnungen des Produktes, da es zu einem Stromschlag oder zu einer Beschädigung oder Funktionsstörung des Produktes kommen kann.
- Bedecken Sie nie die Lüftungsöffnungen des Produktes und sorgen Sie dafür, dass diese stets frei und sauber sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, um Wäsche o.ä. darauf zu trocknen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten mit dem Produkt.
- Das Produkt ist nicht als Ablage für andere Gegenstände (v. a. Flüssigkeit enthaltende) zu verwenden.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb vollständig abkühlen, bevor Sie es bewegen oder transportieren.
- Führen Sie das Stromkabel nicht unter Teppichen oder dort, wo Personen darüber stolpern könnten.
- Schalten Sie das Produkt mittels des Hauptschalters ab und trennen Sie erst dann die Stromversorgung.
- Betreiben Sie keine anderen Elektrogeräte an der gleichen Steckdose.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen.
- Vermeiden Sie eine mechanische Belastung (v. a. Zug) des Stromkabels, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Jegliche Bedienung bzw. Handhabung des Produktes mit nassen Händen ist stets zu unterlassen.
- Vermeiden Sie eine Hitzeeinwirkung auf das Produkt und das Stromkabel.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Räumen kleiner als 5 m<sup>2</sup> in Betrieb.
- Das Produkt darf nicht mit einem beschädigten/defekten Stromkabel in Betrieb genommen werden; das Stromkabel muss von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.
- Platzieren Sie das Produkt nicht direkt unterhalb einer Steckdose.
- Aus Sicherheitsgründen ist die Bedienung/Nutzung durch Kinder und Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen zu unterlassen, v. a. wenn diese nicht über den sicheren Gebrauch des Produktes unterrichtet sind.

- Der Gebrauch des Produktes abseits der Anweisungen dieses Handbuches stellt einen unsachgemäßen Gebrauch dar und ist daher strengstens untersagt.
- Halten Sie bei der Entsorgung des Produktes die Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungsträgers ein.
- Eine Reparatur/Instandsetzung des Stromkabels ist nur durch den Hersteller oder autorisierten Kundendienst durchzuführen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Produkt nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die darauf resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Produkt in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Produkt nicht regulieren, das Produkt nicht reinigen und / oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

Dieses Produkt benötigt (optional) für den Betrieb Batterien. Beachten Sie daher folgende zusätzlichen Hinweise:

- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Lebensgefahr! Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
- Explosionsgefahr! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern oder durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

## DE-5. Vor dem ersten Gebrauch

Das Produkt erfordert keine besondere Vorbehandlung vor dem ersten Betrieb. Es ist jedoch empfehlenswert, die Oberflächen mit einem leicht feuchten, weichen, fusselfreien Tuch (z. B. Mikrofaser) zu reinigen und direkt mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch trocken zu wischen.

Beachten Sie jedoch, dass es beim ersten Betrieb zu einer unangenehmen Geruchsentwicklung kommen kann. Dies ist nicht gesundheitsschädlich und entsteht durch Verflüchtigen etwaiger Rückstände aus der Produktion, sobald sich das Produkt aufheizt. Sie sollten daher innerhalb der ersten 1-2 Betriebsstunden auf eine besonders gute Belüftung des Raumes achten, in dem Sie das Gerät einsetzen.

## DE-6. Pflege und Lagerung



VORSICHT! Beschädigungsgefahr!

Eine Missachtung der folgenden Hinweise birgt ein hohes Risiko der Beschädigung des Produktes, sodass dieses unbrauchbar wird!

- Schalten Sie das Produkt ordnungsgemäß aus.
- Lassen Sie das Produkt nach der Verwendung vollständig abkühlen.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromzufuhr.
- Reinigen Sie die Oberflächen des Produktes mit einem leicht feuchten, weichen, fusselfreien Tuch (z. B. Mikrofaser) und wischen Sie dieses direkt anschließend mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch trocken. Verwenden Sie keine scharfen chemischen und/oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsutensilien wie z. B. Stahlwolle oder harte Bürsten.
- Bei längerem Nichtgebrauch müssen Sie das Produkt an einem trockenen, dunklen und frostfreien Ort lagern.

## DE-7. Auspacken



GEFAHR! Erstickungsgefahr!


Halten Sie Kinder und Haustiere fern!

Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie die Inhalte auf Vollständigkeit. Achten Sie beim Öffnen der Verpackung darauf, dass keine Kinder oder Haustiere einzelne Bestandteile des Produktes oder der Verpackung greifen können, da diese evtl. Kleinteile oder Folien verschlucken könnten. Entsorgen Sie sämtliche Bestandteile der Verpackung und des Verpackungsmaterials möglichst zeitnah und gemäß der geltenden Entsorgungsbestimmungen.

Lagern Sie anschließend das Produkt an einem trockenen Ort, bis Sie dieses verwenden möchten.

## DE-8. Montage

Entfernen Sie zunächst je 2 graufarbene Schrauben von jeder Außenseite des Produkts, also insgesamt 4 Schrauben. Heben Sie anschließend vorsichtig die Glasplatte an. Orientieren Sie sich an folgender Skizze.

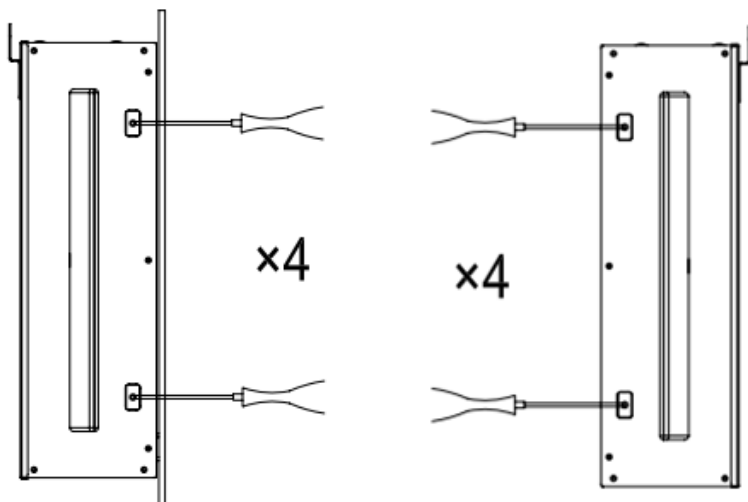


### Wandmontage


Es ist folgendes zu beachten:

- Es dürfen hinter/in der Wand, an der Sie das Produkt anbringen möchten, keinerlei Installationen oder Leitungen verlaufen, wie z. B. Stromleitungen oder Wasserleitungen
- Mindestabstand des Produkts zum Boden 30 cm und zur Decke 100 cm
- Eine optimale optische Wirkung erreichen Sie bei einem Abstand zum Boden von mindestens 60 cm

1. Bohren Sie nun an der gewünschten Stelle 2 Bohrlöcher vom Durchmesser 8 mm und einem Abstand zueinander von 351 mm. Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher exakt in der Ebene liegen und nehmen Sie ggf. eine Wasserwaage zu Hilfe. Orientieren Sie sich an folgender Skizze, Teil 1 und 2:

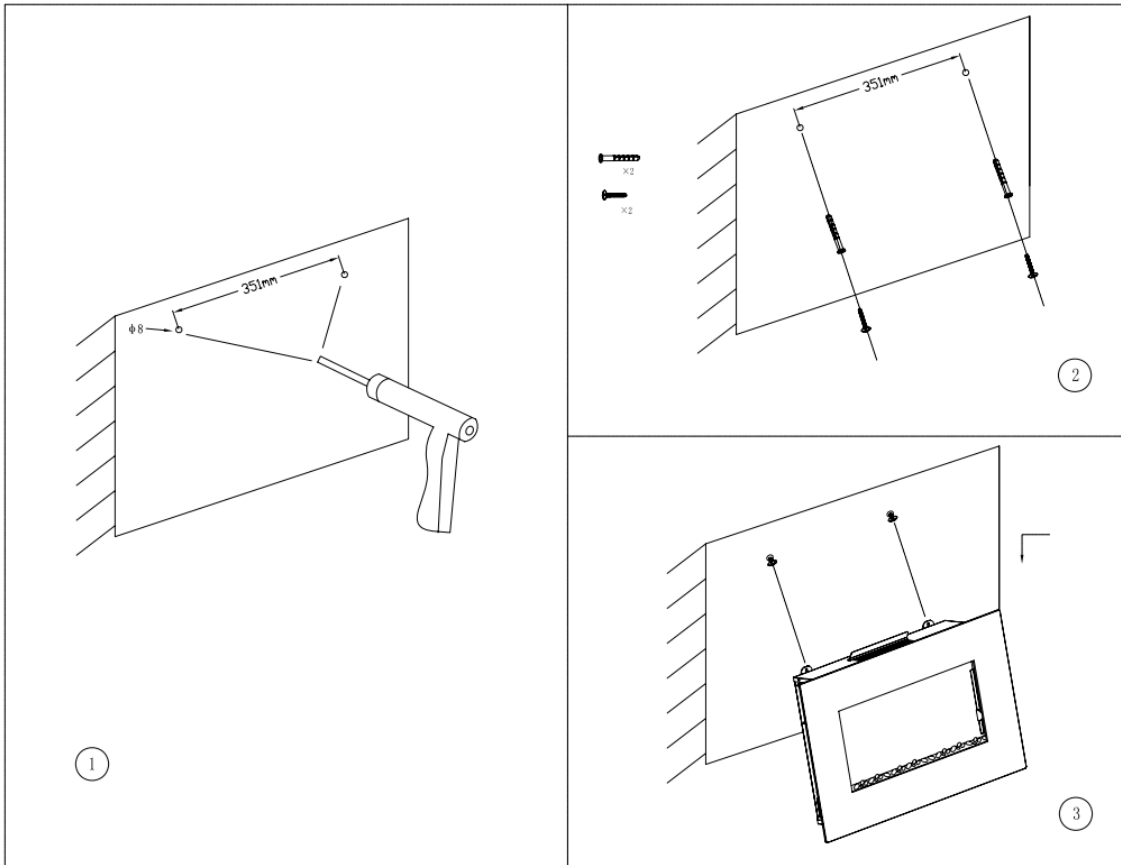


2. Setzen Sie nun die Dübel in die Bohrlöcher, sodass diese fest und sicher sitzen. Schrauben Sie anschließend die Schrauben in die Dübel. Hängen Sie nun das Gerät auf den Schrauben ein, wie in obiger Skizze, Teil 3, zu sehen. An der Oberkante der Rückseite des Geräts befinden sich zu diesem Zweck zwei leicht abstehende Bügel/Ösen, siehe folgende Skizze:

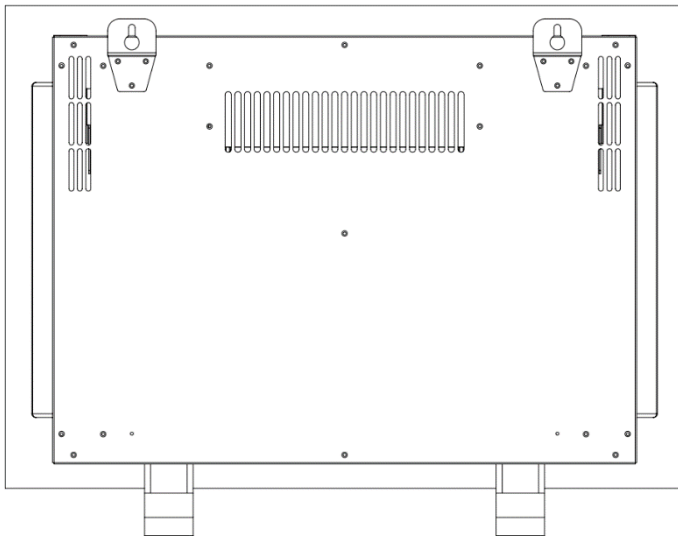

### Freistehende Montage

Legen Sie das Gerät mit der Frontseite nach oben flach auf einen Tisch. Entnehmen Sie die Standfüße aus der Verpackung und verschrauben Sie diese mittels der beiliegenden Schrauben an der Unterseite des Geräts. Zu diesem Zweck verfügt das Gerät über entsprechende Gewinde an den erforderlichen Stellen. Orientieren Sie sich an der folgenden Skizze:

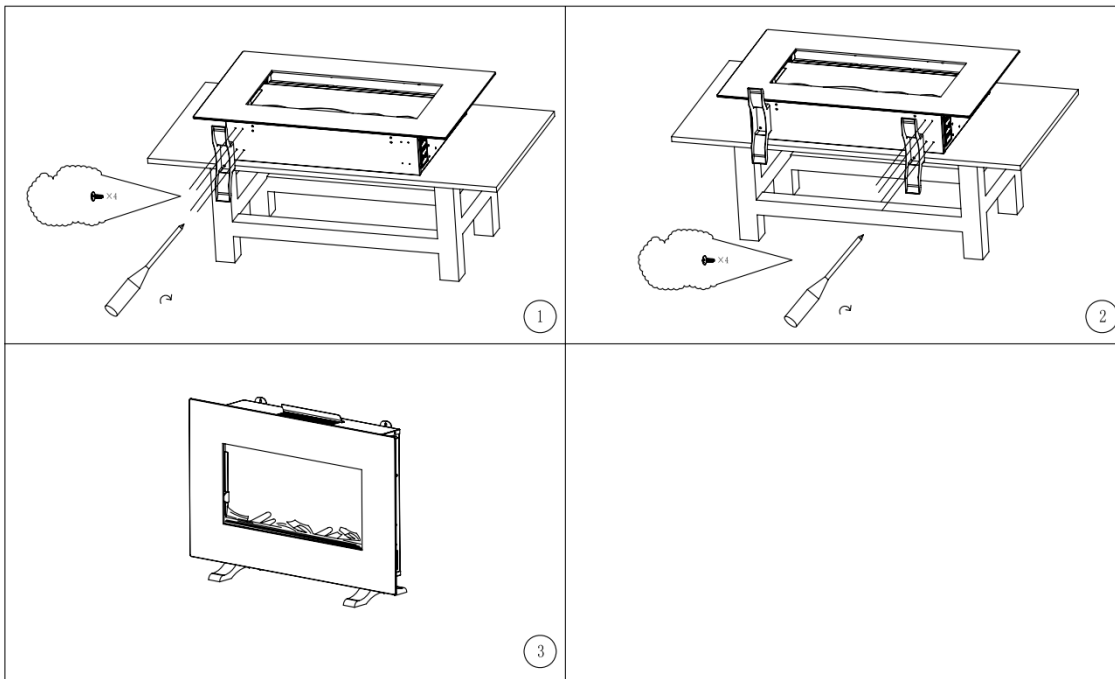

Nach Abschluss der Montage können Sie die dekorativen Kristalle in die Aussparung in der Frontseite legen. Bringen Sie nun wieder die Glasplatte an der Vorderseite des Gerätes an und setzen Sie wieder die 4 Schrauben an den Seiten des Geräts ein, die Sie vorbereitend zur Montage gelöst hatten (siehe Anfang Kapitel 8).

## DE-9. Bedienfeld und Bedienung


Das Bedienfeld am Gerät ist wie folgt aufgebaut:



Die Fernbedienung (1x CR2025 benötigt) ist wie folgt aufgebaut:





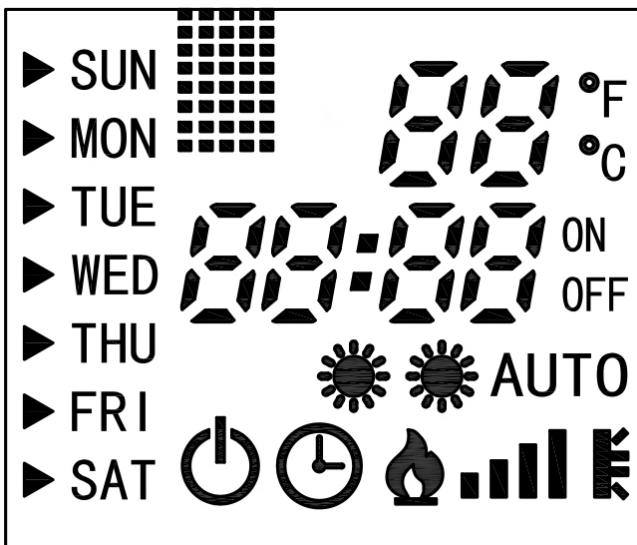


Die Anzeige des Displays auf dem Gerät ist wie folgt aufgebaut:


















Beachten Sie, dass der Betrieb ein Umlegen des Hauptschalters (ein Kippschalter auf dem Gerät) auf Position I erfordert. Das Gerät reagiert nicht umgehend auf Eingaben, führen Sie daher Eingaben jeweils im Abstand von 2 Sekunden durch.

### Funktionen des Bedienfelds am Gerät

	STANDBY	Betätigen aktiviert bzw. deaktiviert die Gerätefunktionen und den Beleuchtungseffekt
	TIMER	Wiederholtes Betätigen schaltet die Zeit bis zum automatischen Abschalten des Gerätes in Halbstundenschritten durch. Der Einstellbereich umfasst eine halbe Stunde bis 12 Stunden.
	DIMMER	Wiederholtes Betätigen schaltet in 5 Stufen die Helligkeit des Beleuchtungseffekts durch.
	HEAT	1x Betätigen: Niedrige Heizstufe / 2x Betätigen: Hohe Heizstufe / 3x Betätigen: Heizung Aus
	TEMP	Erhöht bzw. senkt die Zieltemperatur des Geräts um 1° C. Einstellbereich: 15-36° C.

### Funktionen der Fernbedienung

Entfernen Sie zunächst die ab Werk vorhandene Schutzfolie vom Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung.

	STANDBY	Betätigen aktiviert bzw. deaktiviert die Gerätefunktionen und den Beleuchtungseffekt
	FLAME	Wiederholtes Betätigen schaltet die Helligkeitsstufen des Beleuchtungseffekts durch
	SPEED	Wiederholtes Betätigen schaltet die Geschwindigkeitsstufen des Beleuchtungseffekts durch
 	TEMP AUF/AB	Erhöht bzw. senkt die Zieltemperatur des Geräts um 1° C. Einstellbereich: 15-36° C. Je nach aktivem Menü auch Erhöhung bzw. Reduzierung anderer Werte (gemäß Display)
	FLAME COLOR	Wiederholtes Betätigen schaltet die 11 Effekte der vorderen Beleuchtung durch. Wählen Sie den Modus 12 aus, schaltet das Gerät alle 11 Effekte automatisch abwechselnd durch.
	BACK LIGHT	Wiederholtes Betätigen schaltet die 12 Effekte der hinteren Beleuchtung durch. Wählen Sie den Modus 13 aus, schaltet das Gerät alle 12 Effekte automatisch abwechselnd durch.
	LOCK	Aktiviert bzw. Deaktiviert die Bediensperre (verhindert versehentliche Kommandos an das Gerät)
	WEEK/ TIME	Initiiert das Programmierungsmenü für den Wochentimer.
	SET UP	Dient dem Aufrufen der einzelnen Programmierungsschritte des Wochentimers (siehe unten).
  	DAY HOUR MIN	Wählen innerhalb der Programmierung des Wochentimers den Tag, die Stunde, die Minute an.

### Einstellung der Systemzeit:

Nach dem ersten Einschalten des Geräts muss die Systemzeit eingestellt werden, damit im weiteren Verlauf die Timerfunktion genutzt werden kann. Befolgen Sie dazu folgende Schritte:

1. Nach dem Einschalten zeigt das Display zunächst an der linken Seite SUN an und die Uhrzeit als 00:00.
2. Betätigen Sie die Taste DAY wiederholt, bis der tatsächliche aktuelle Tag auf dem Display angewählt ist. Die Anzeige verläuft von oben nach unten von Sonntag bis Samstag.
3. Betätigen Sie anschließend die Taste HOUR wiederholt, bis die tatsächliche aktuelle Stunde auf dem Display angezeigt wird. Die Stundenanzeige erfolgt im 24-Stunden-Format mit Werten von 00 bis 23.
4. Betätigen Sie anschließend die Taste MIN wiederholt, bis die tatsächliche aktuelle Minute auf dem Display angezeigt wird. Die Minutenanzeige weist Werte von 00 bis 59 auf.

Beachten Sie: Wird das Gerät von der Stromzufuhr getrennt (z. B. im Falle einer Einlagerung wegen längeren Nichtgebrauchs), geht die Systemzeit verloren und muss beim nächsten Betrieb wieder eingestellt werden.

#### Programmierung des Wochentimers:

1. Betätigen Sie die Taste WEEK/TIME. Das Display zeigt nun den Tag SUN (blinkend), das Uhrensymbol und ON an; dies bedeutet, dass Sie nun für den Sonntag festlegen, zu welcher Zeit sich das Gerät einschalten soll.
2. Betätigen Sie die Taste HOUR wiederholt, um die gewünschte Stunde des Betriebsbeginns festzulegen.
3. Betätigen Sie die Taste DAY wiederholt, um die gewünschte Minute des Betriebsbeginns festzulegen.
4. Betätigen Sie nun die Taste SET UP. Das Display wechselt nun von der Anzeige ON auf OFF; dies bedeutet, dass Sie nun für den Sonntag festlegen, zu welcher Zeit sich das Gerät wieder abschalten soll.
5. Legen Sie nun analog der Schritte 2 und 3 die gewünschte Uhrzeit für die Beendigung des Betriebs fest.
6. Betätigen Sie nun erneut die Taste SET UP. Das Display zeigt nun MON, das Uhrensymbol und ON an; dies bedeutet, dass Sie nun die Timereinstellung für den Montag vornehmen müssen.
7. Wiederholen Sie nun die obigen Schritte für die restlichen Wochentage.
8. Die Programmierung wird durch letztmaliges Betätigen der Taste SET UP abgeschlossen. Auf dem Display sind nun keine blinkenden Anzeigen zu sehen und die Anzeigen ON und OFF sind ebenfalls erloschen; es werden nun wieder die aktuelle Uhrzeit und der aktuelle Tag angezeigt (also der Zustand von vor der Programmierung).

Beachten Sie: Die Einstellung des Wochentimers kann nicht manuell gelöscht werden. Sie können diese entweder durch eine neue Programmierung überschreiben oder das Gerät von der Stromzufuhr trennen, sodass sämtliche Einstellungen verloren gehen.

## DE-10. Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt oder die Verpackung nicht im normalen Hausmüll! Bitte halten Sie sich im Falle einer Entsorgung an Ihre regionalen Entsorgungsbestimmungen und informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Entsorgungsträger über die korrekte Art der Entsorgung.



Diese Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist recyclebar. Die Entsorgung kann bei Ihrer örtlichen Recyclingstelle erfolgen.

## DE-11. Technische Daten

Artikelnummer(n):	AY6281
Netzanschluss:	220-240 V ~50-60 Hz
Nennleistung:	1750-2000 W
Gewicht:	ca. 8 kg
Maße (BxHxT) (mm):	ca. 560 x 400 x 120
Schutzklasse:	I

Am Ende des Handbuchs finden Sie die Angaben zu Energieverbrauch gemäß ErP-Richtlinie.

## DE-12. Gewährleistung (2 Jahre)

Gewährleistungsansprüche können nur bei Vorlage des Kaufbelegs und der Artikelnummer geprüft werden. Gewährleistungsansprüche sind grundsätzlich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben, zu richten. Bereits bei Auslieferung bzw. Kauf vorhandene Mängel müssen umgehend nach Erhalt der Ware gemeldet werden. Bei ordentlichem Eingang und erteilter Freigabe eines Gewährleistungsanspruches wird nach Ermessen des Händlers oder des Herstellers eine Instandsetzung oder ein Austausch Ihres Produktes erfolgen. Gemäß gesetzlichen Vorgaben gilt die Gewährleistung für 24 Monate ab nachweislichem Kaufdatum (durch Verkaufsbeleg) und es findet eine Beweislastumkehr nach 6 Monaten nach Kaufdatum statt. Außerhalb der Gewährleistung sind Ersatz und Ersatzteile grundsätzlich kostenpflichtig. Schäden und Beanstandungen, welche aus nicht bestimmungsgemäßem und/oder unsachgemäßem Gebrauch heraus entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Verschleiß und/oder natürliche Verschlechterung fallen nicht unter die Gewährleistung.

## DE-13. Service

Bei Fragen und Problemen können Sie sich selbstverständlich gerne an den Service wenden. Sollte etwas am Produkt oder der Verpackung nicht in Ordnung sein, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Unser Servicekontakt lautet wie folgt:

Service-Tel.: +49 (0) 9174 / 9705 -12

Service-Fax: +49 (0) 9174 / 9705 -10

Service-E-Mail: kundendienst@artegruppe.de

Irrtümer, Fehler, technische Änderungen, Druckfehler vorbehalten

## DE-14. Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt alle geltenden europäischen und nationalen Richtlinien und Verordnungen. Primär sind die Niederspannungsrichtlinie („LVD“) und Elektromagnetische Verträglichkeit („EMC“) anwendbar. Deren Einhaltung wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt. Alle Erklärungen dazu sind beim Hersteller hinterlegt.



## DE-15. Inverkehrbringer

ARTE Living GmbH, Boschring 13, 91161 Hilpoltstein, Deutschland

Tel.: +49 (0) 9174 / 9705 -0 | Fax: +49 (0) 9174 / 9705 -10 | E-Mail: zentrale@artegruppe.de

Element	Symbol	Wert	Einheit	Element	Einheit
<b>Wärmeleistung</b>				<b>Art des Wärmeeintrags, nur für elektrische lokale Speicherheizungen (eine Variante auswählen)</b>	
Nennwärmeleistung	$P_{nom}$	1,8	kW	Manuelle Steuerung der Wärmeleistung mit integriertem Thermostat	Nicht zutreffend
Minimale Wärmeleistung (indikativ)	$P_{min}$	0,9	kW	Manuelle Steuerung der Wärmeleistung mit Anzeige von Innen- und/oder Außentemperatur	Nicht zutreffend
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	1,8	kW	Elektronische Steuerung der Wärmeleistung mit Anzeige von Innen- und/oder Außentemperatur	Nicht zutreffend
<b>Zusätzlicher Strombedarf</b>				Wärmeleistung mit Gebläseunterstützung	Nicht zutreffend
Bei Nennwärmeleistung	$e_{lmax}$	-	kW	<b>Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturregelung (eine Variante auswählen)</b>	
Bei minimaler Wärmeleistung	$e_{lmin}$	-	kW	Einstufige Wärmeleistung ohne Raumtemperaturregelung	[Nein]
Im Standby-Modus	$e_{lsb}$	0,001	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, ohne Raumtemperaturregelung	[Nein]
				Mit mechanischer thermostatischer Raumtemperaturregelung	[Nein]
				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	[Nein]
				Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tagestimer	[Nein]
				Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	[Ja]
				<b>Andere Optionen für die Regelung (Mehrfachauswahl möglich)</b>	
				Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	[Nein]
				Raumtemperaturregelung mit Erkennung von offenen Fenstern	[Ja]
				Mit Option für Distanzregelung	[Nein]
				Mit adaptiver Startregelung	[Nein]
				Mit Betriebszeitbegrenzung	[Nein]
				Mit Schwarzkugelthermometer	[Nein]
Kontaktdaten		ARTE Living GmbH - Boschring 13, 91161 Hilpoltstein, Deutschland			