

FEUERSCHALE XL / XXL

ARTIKEL-NR. 17524 & 17525



Abb. kann leicht abweichen

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 TECHNISCHE DATEN	3
3 MONTAGE & AUFBAU (ART.NR. 17524)	4
4 MONTAGE & AUFBAU (ART.NR. 17525)	5
5 WARTUNG	5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Grill vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Der Grill ist nur für den Außenbereich geeignet, verwenden Sie ihn niemals in Innenräumen bzw. Gebäuden!
- Achten Sie darauf, dass der Grill sich immer in einer stabilen, senkrechten Lage befindet.
- Verwenden Sie als Brennstoff nur Holz und Holzkohle.
- Verwenden Sie handelsübliche Grillanzünder, verwenden Sie kein Brennspritus!
- Schütten Sie niemals flüssigen Grillanzünder auf schon brennende bzw. glühende Kohlen!
- Achten Sie bei der Nutzung darauf, dass der Grill **mindestens** zwei Meter von allen entflammaren Gegenständen entfernt steht.
- Stellen Sie den Grill bei Nutzung niemals auf trockenes Gras oder anderen leicht entflammaren Untergründen. **BRANDGEFAHR!**
- Nutzen Sie den Grill niemals bei starkem Wind!
- Lassen Sie den Grill niemals während der Nutzung unbeaufsichtigt!
- Berühren Sie niemals den Grill mit der bloßen Hand während der Nutzung! Tragen Sie hitzeresistente Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien und Gegenstände in der Nähe des Grills befinden!
- Verwenden Sie den Grill immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Grillbereich fern!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Eignet sich zum Zubereiten (Grillen) von Lebensmitteln im Freien.
- Auf keinen Fall zur Verwendung in Gebäuden geeignet!

2 TECHNISCHE DATEN


Artikelnummer	17524	17525
Gesamthöhe	ca. 55 cm	ca. 80 cm
Feuerkorb-Ø	ca. 40 cm	ca. 65 cm
Gewicht	ca. 8,6 kg	ca. 17 kg

3 MONTAGE & AUFBAU (ART.NR. 17524)


- Verwenden Sie die folgenden Zeichnungen und die Explosionszeichnung als Aufbauhilfe.

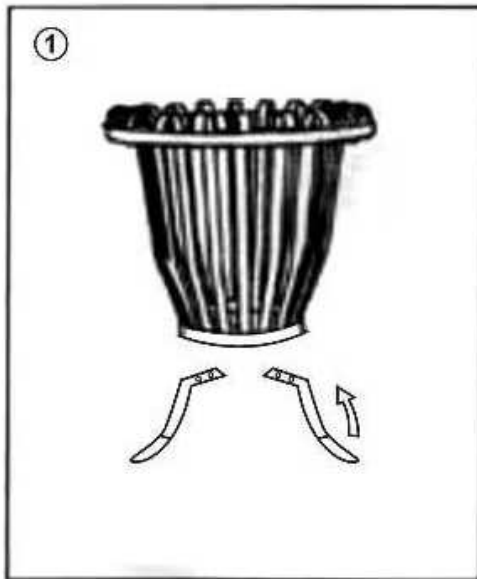

	A
	K
	F
	G
	I
	S
	L

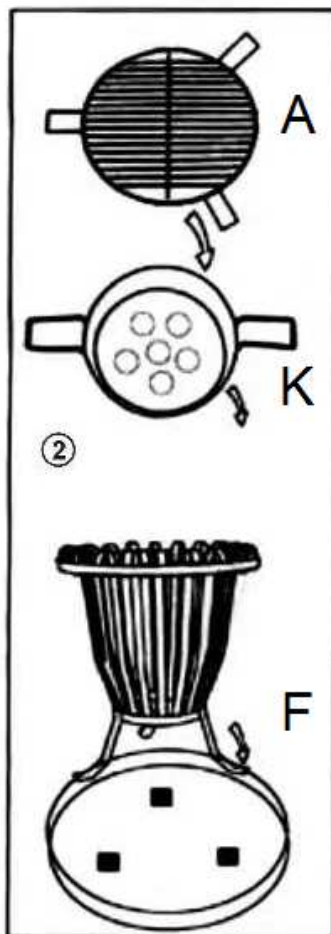

4 MONTAGE & AUFBAU (ART.NR. 17525)

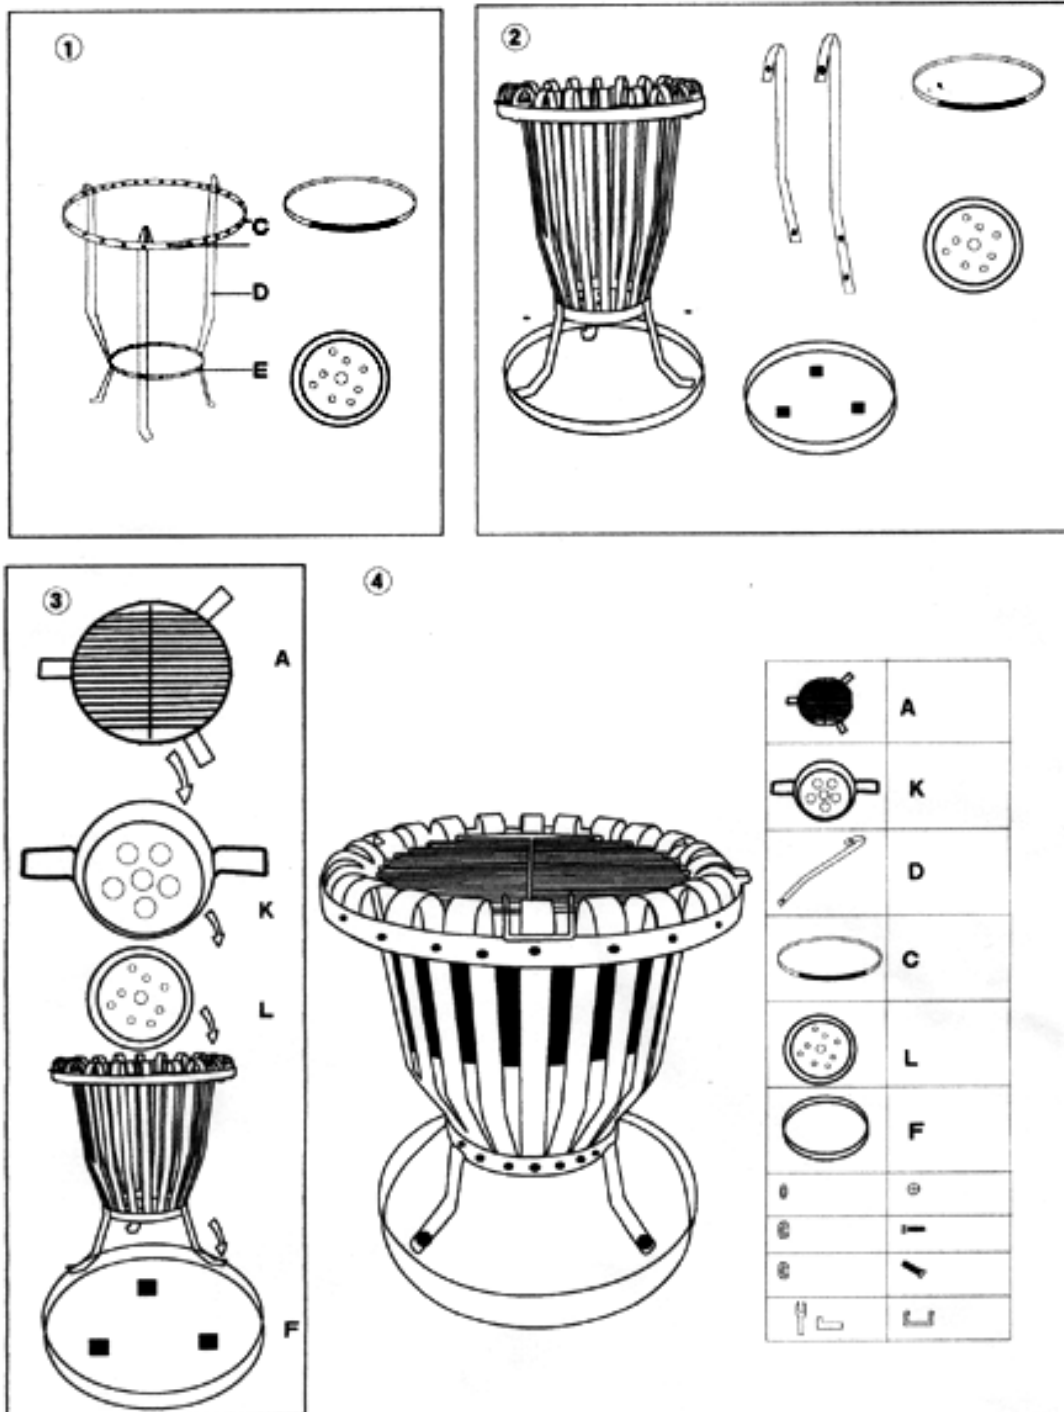

5 WARTUNG

- Nach dem vollständigen Erlöschen des Feuers und Abkühlen des Grills können Sie die Asche entnehmen und entsorgen.
- Entnehmen Sie den Grillrost und reinigen Sie diesen mit Wasser und einem milden, fettlösenden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel!
- Lagern Sie den Grill an einem trockenen und witterungsgeschützten Ort.