



MULTIGAME 14 IN 1

DMG 14

ARTIKEL-NR. 70232



Abb. kann variieren

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.FIXVERSAND-SPIELWARENLAND.DE**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 27.05.2019

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG	3
3 MONTAGE & AUFBAU	4
4 TEILELISTE	8
4-1 Teileliste - Spielgeräte.....	9
5 WARTUNG	9
6 ENTSORGUNG	9
7 TECHNISCHE DATEN	9

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Der Multigame-Tisch ist **nicht geeignet für Personen unter 14 Jahren**; Der Multigame-Tisch ist KEIN Spielzeug für Kinder!
- Steigen bzw. klettern Sie niemals auf bzw. unter den Multigame-Tisch!
- Greifen Sie niemals mit der Hand oder einem anderen Körperteil in die sich drehenden bzw. bewegenden Spielstangen. **GEFAHR VON PRELLUNGEN UND QUETSCHUNGEN!**
- Werfen Sie niemals mit dem Spielball auf andere Personen oder Tiere!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verwenden Sie den Multigame-Tisch niemals in der Nähe von Feuerstellen, Öfen, etc.
- Achten Sie darauf, dass sich während des Spiels keine Kinder oder Dritte in der Nähe der Spielstangen befinden. Diese könnten bei ruckartigen Bewegungen Verletzungen verursachen!
- Verwahren Sie das Zubehör (Spielball, Spielsteine und andere Kleinteile) unerreichbar für Kinder auf! **GEFAHR DES VERSCHLUCKENS BZW. ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- Spielen Sie niemals mit dem Multigame-Tisch, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Multigame-Tisch eignet sich zum Freizeitgebrauch in Innenräumen für Personen über 14 Jahren.
- Der Multigame-Tisch eignet sich nicht für Turnierspiele.


2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG






Nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.


3 MONTAGE & AUFBAU

- Bauen Sie den Multigame-Tisch mit Hilfe der folgenden Aufbauzeichnung in Verbindung mit der Teileliste auf.
- Wir empfehlen dringend eine weitere Person für den Zusammenbau hinzuzuziehen.

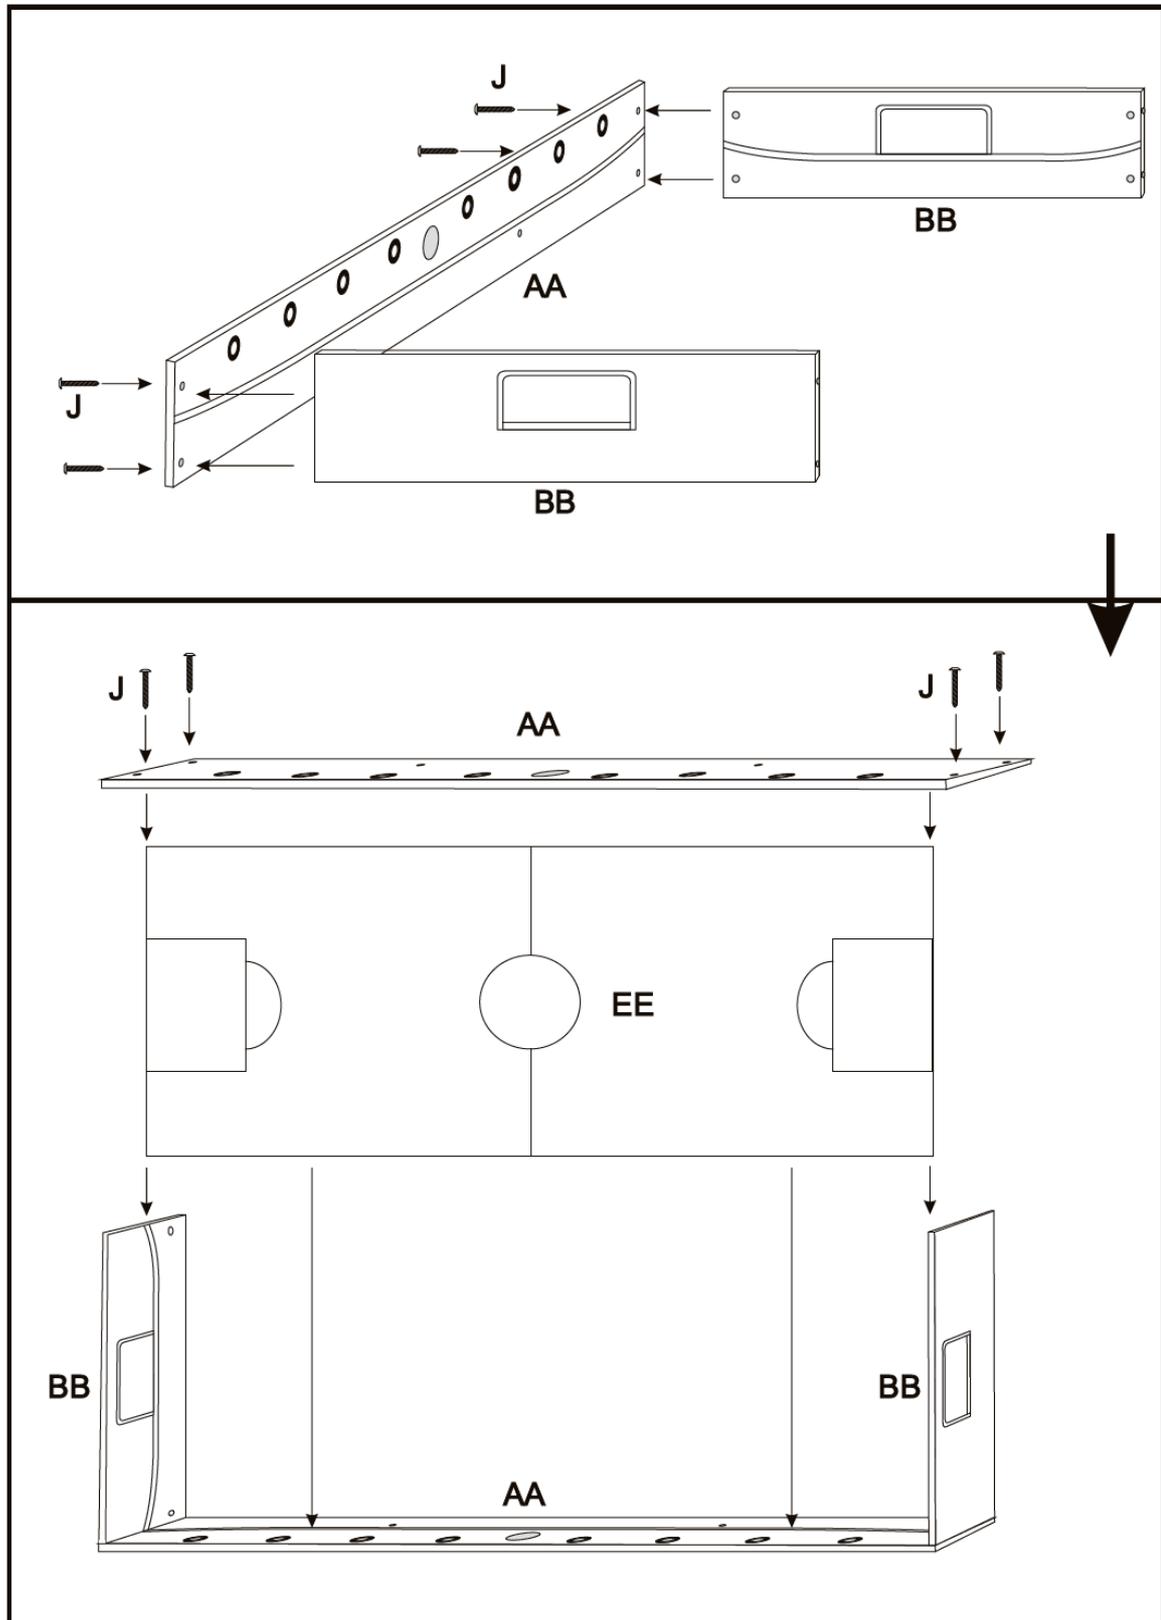


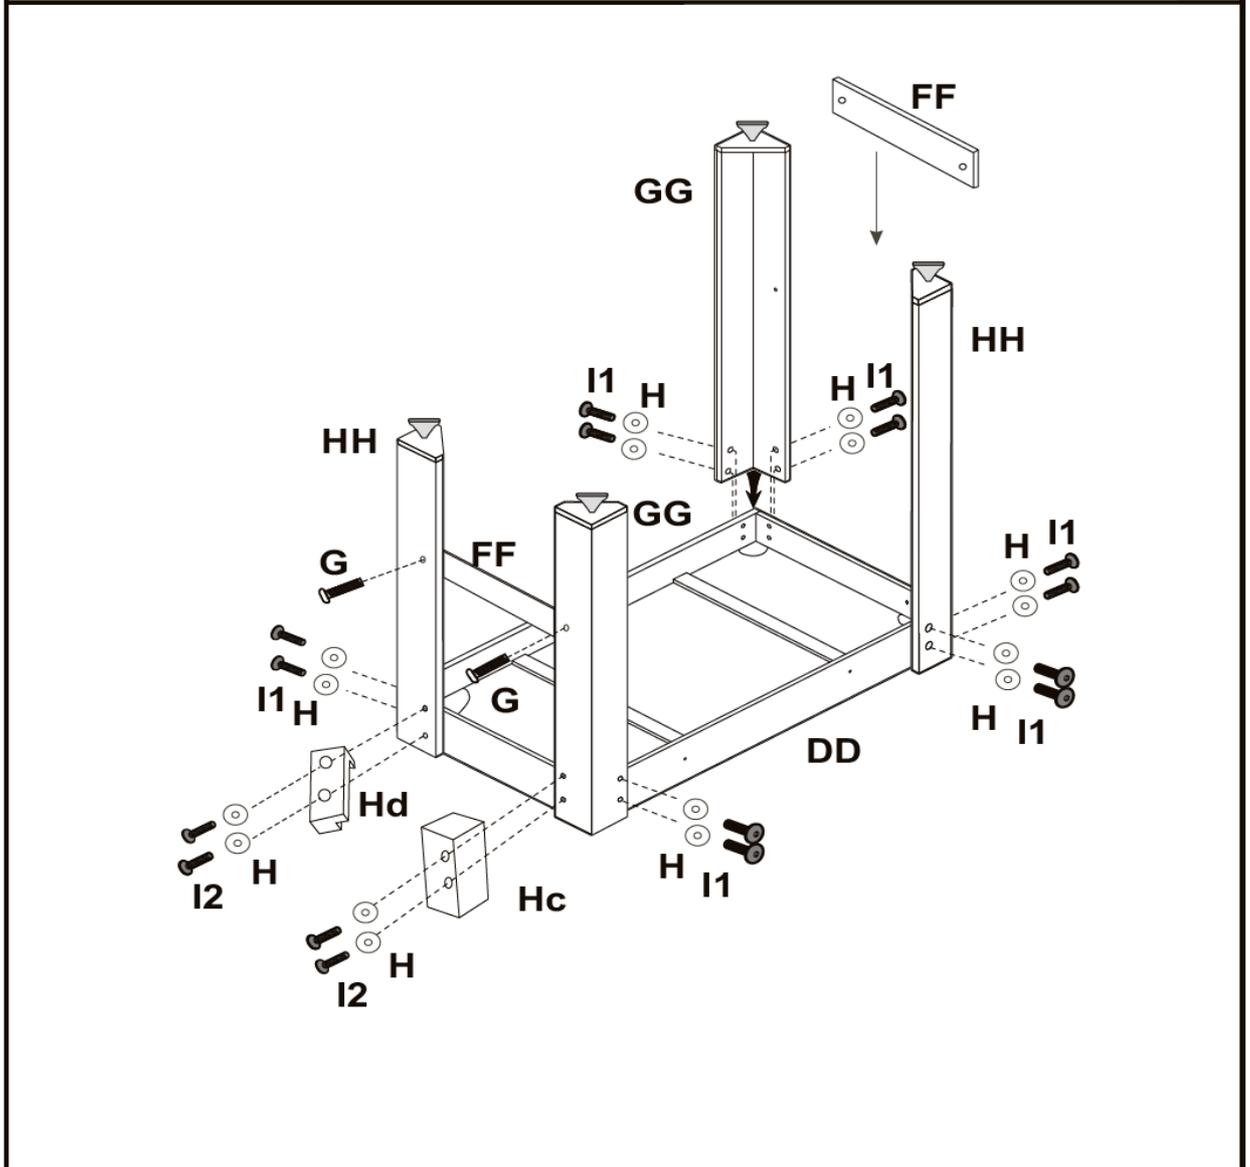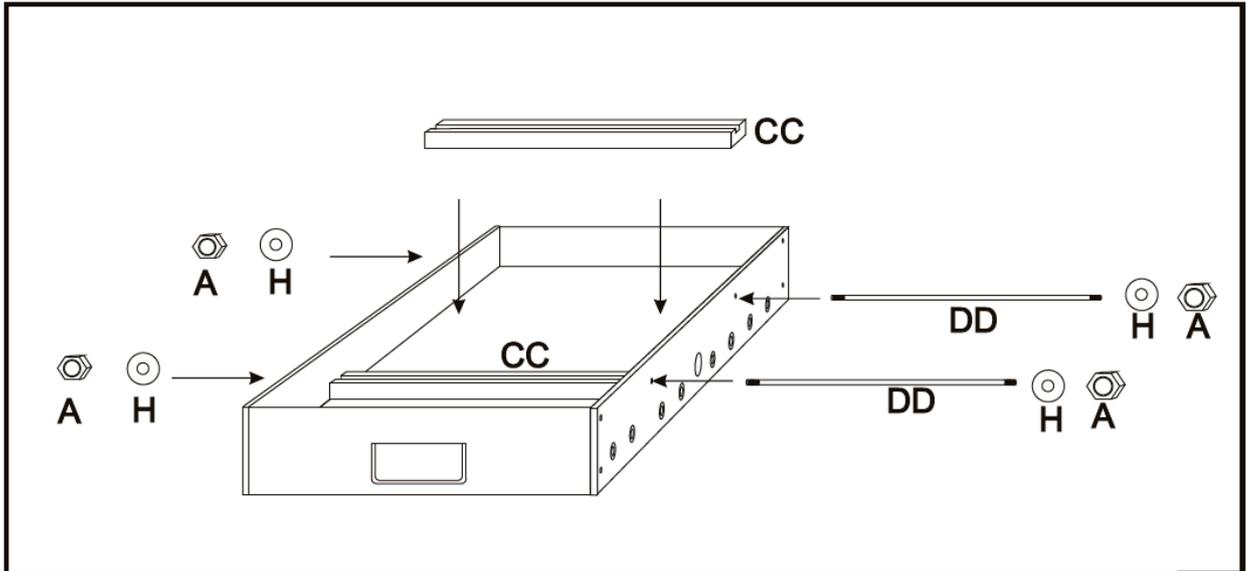

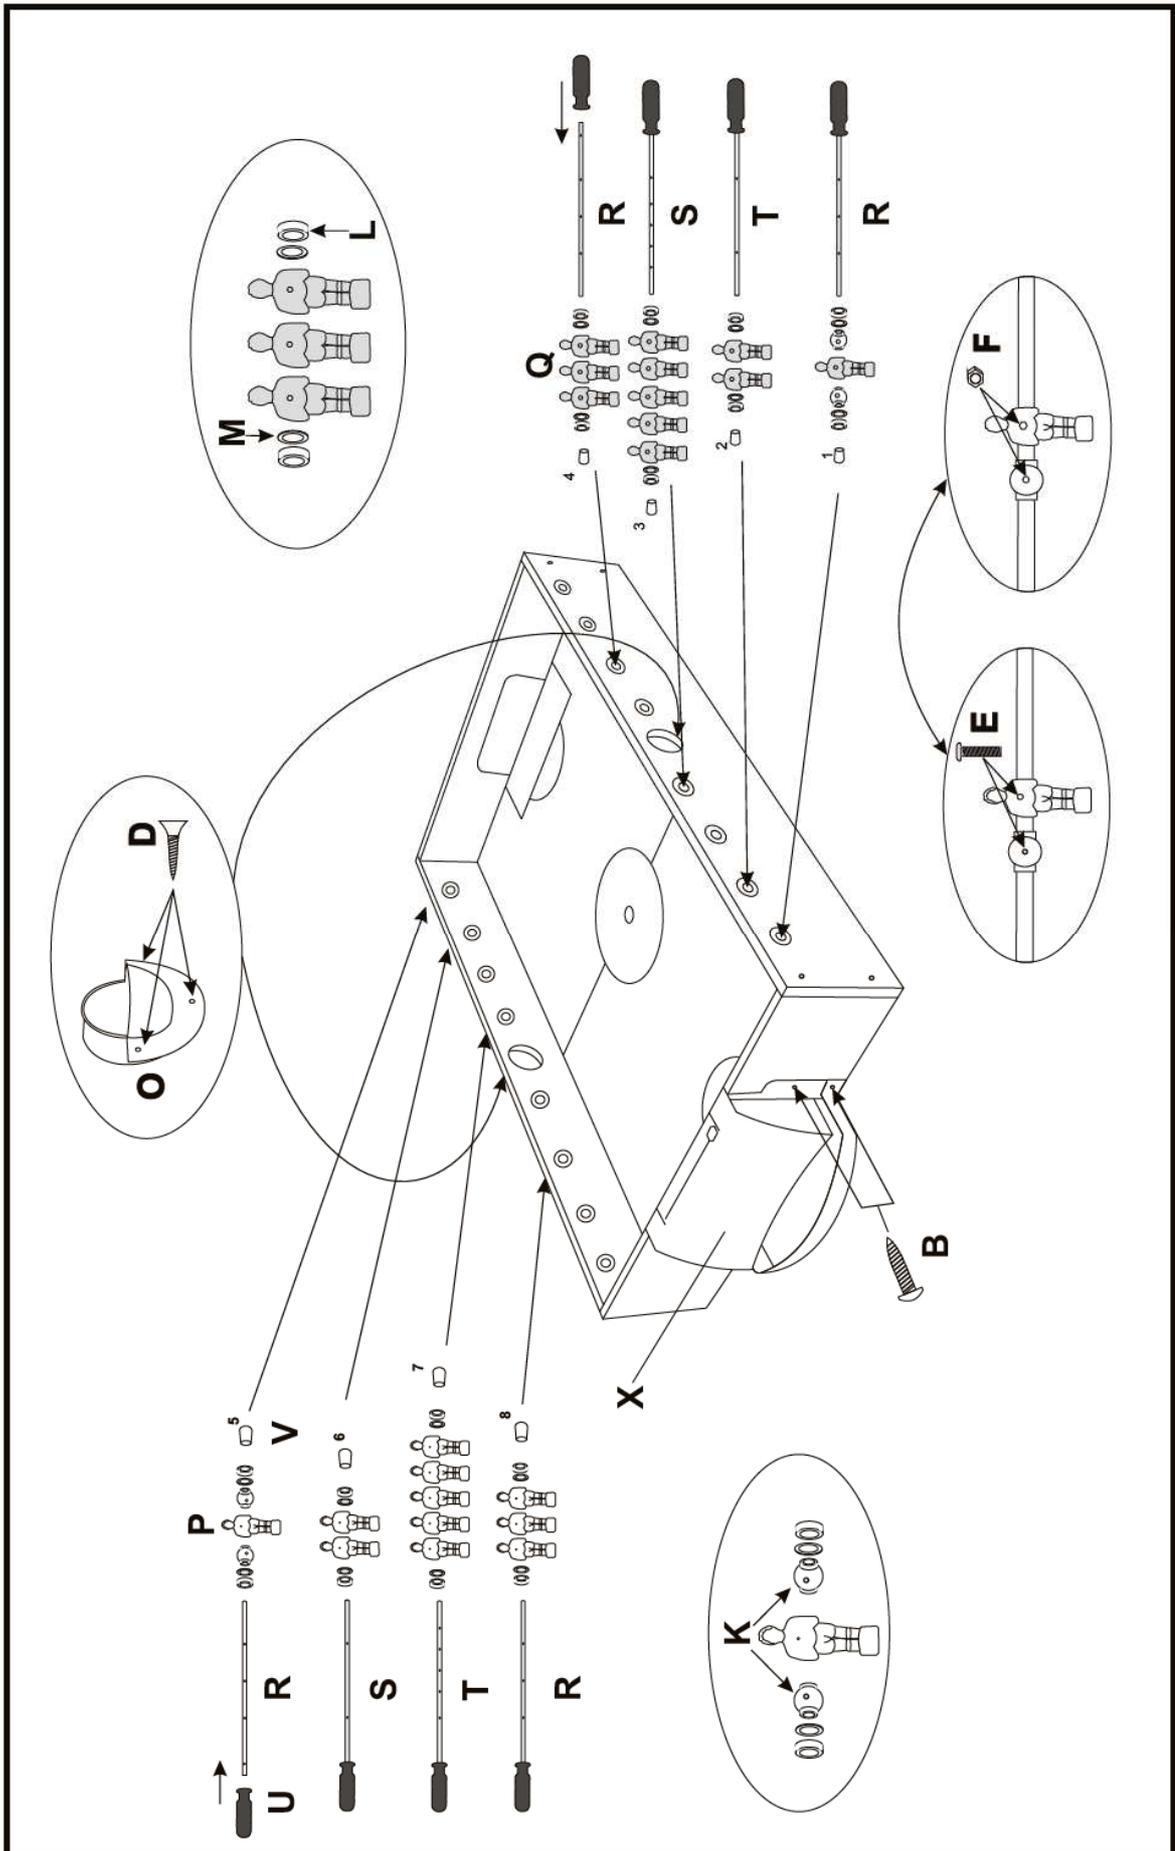


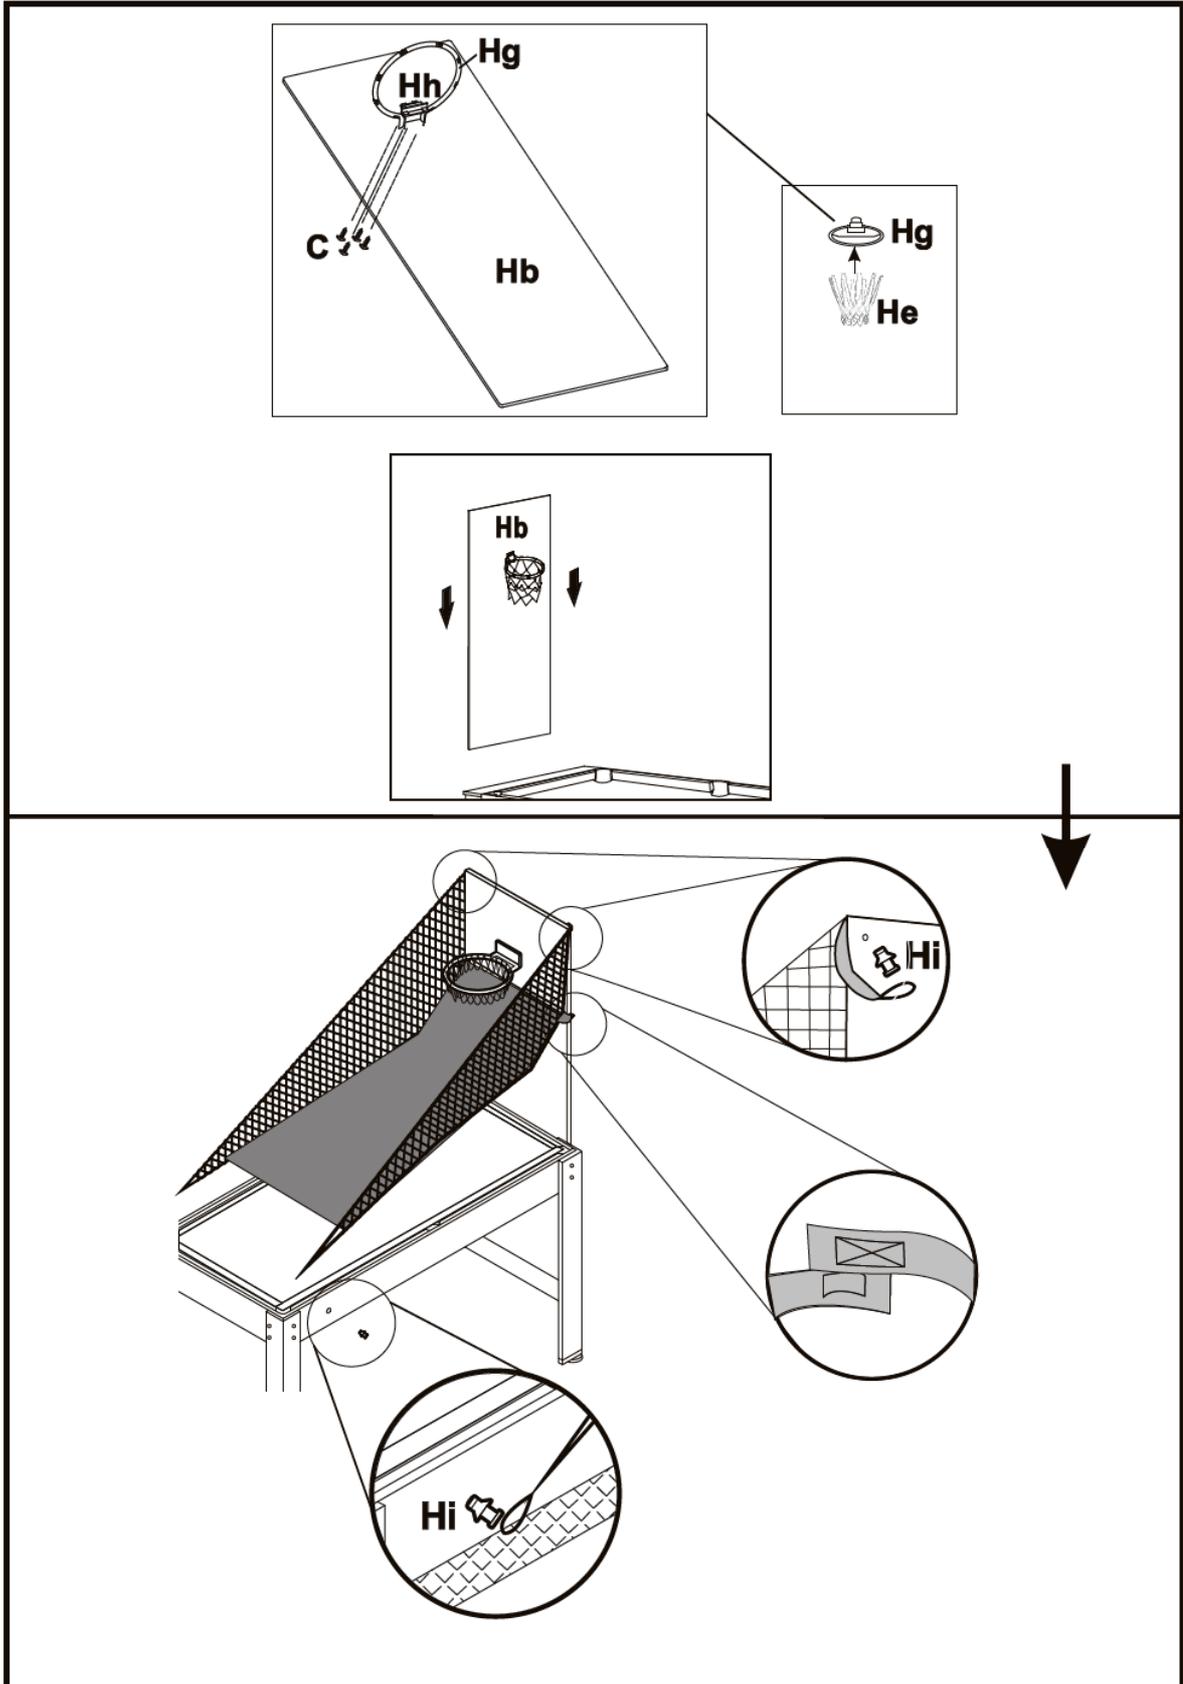

4 TEILELISTE

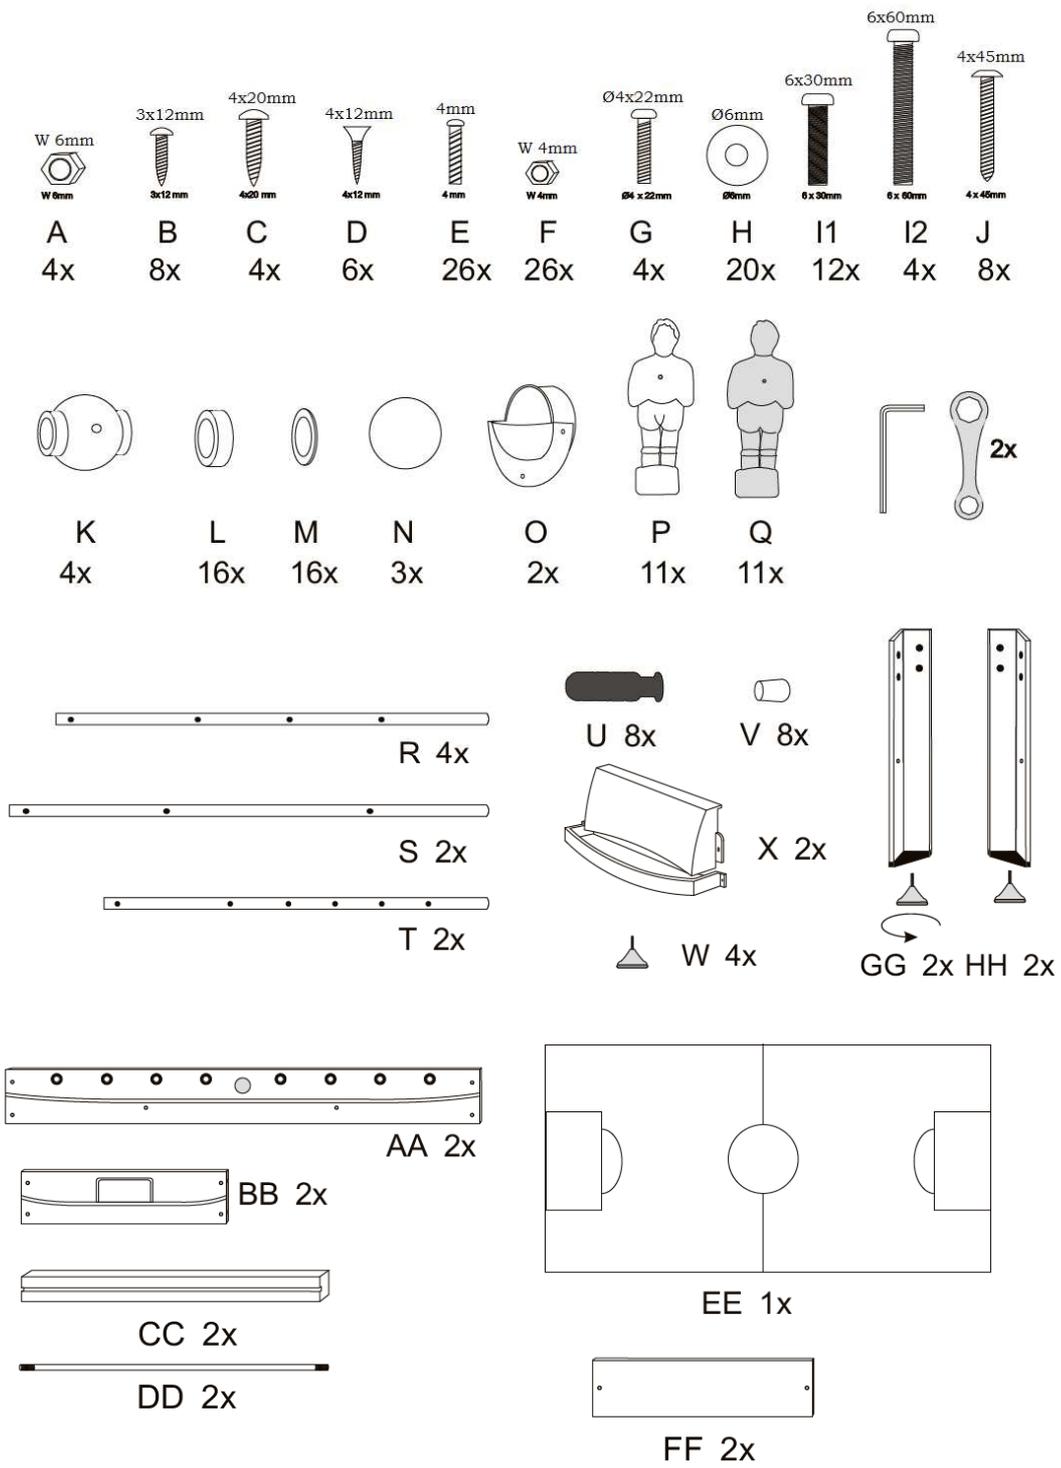

4-1 TEILELISTE - SPIELGERÄTE

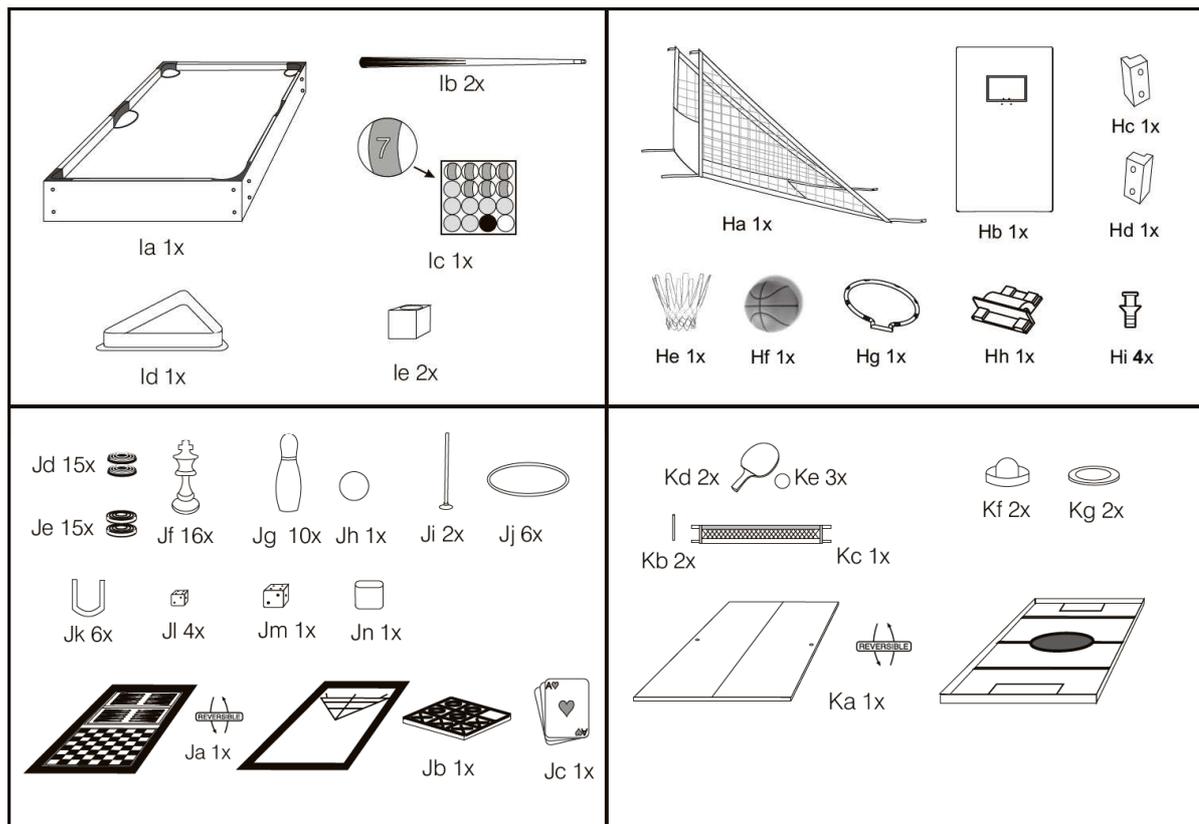

5 WARTUNG

- Schmieren Sie regelmäßig die Spielerstangen des Tischkickers!
- Reinigen Sie regelmäßig alle Spielfelder mit einer weichen Bürste!
- Ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben nach!

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

7 TECHNISCHE DATEN

Anzahl Spiele	14
Maße	107 x 61 x 165 cm
Gewicht	ca. 31 kg