

Version: SB1

FIXVERSAND-
Spielwarenland.de
DEMA-Vertriebs GmbH

KINDERKÜCHE MIT ZUBEHÖR

KKZ H

ARTIKEL-NR. 12299



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.FIXVERSAND-SPIELWARENLAND.DE

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 02.06.2015

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG.....	3
3 MONTAGE & AUFBAU	4
4 WARTUNG UND PFLEGE.....	6
5 ENTSORGUNG.....	6
6 TECHNISCHE DATEN.....	6
7 DETAILDIAGRAMM	7
8 TEILELISTE	7
9 CE-ZERTIFIKAT	8

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- **Das Spielzeug ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet!**
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit der Kinderküche spielen!
- Untersuchen Sie die Kinderküche und das Zubehör vor jeder Nutzung auf Beschädigungen, Risse oder Materialermüdung!
- Klettern bzw. steigen Sie niemals auf die Kinderküche!
- Lagern Sie niemals Gegenstände in der Kinderküche.
- Halten Sie die Kinderküche vor offenen Feuern fern!
- Lassen Sie niemals zu, dass Personen oder Tiere in die Kinderküche klettern.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG




Für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet!


3 MONTAGE & AUFBAU

TIPP: Ziehen Sie alle Schrauben erst nach der fertigen Montage richtig fest!


- Montieren Sie die beiden Fußteile (001) an der Bodenplatte (002). Verwenden Sie hierzu die Schrauben 6x35 mm (010).

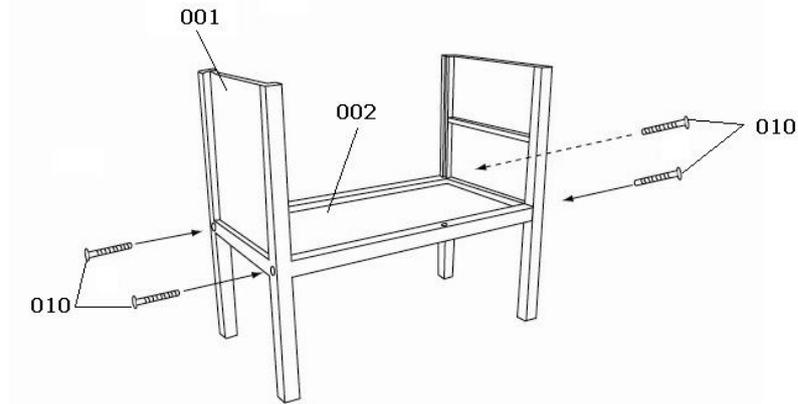


- Schieben Sie die kleine Rückwand (003) bzw. den Zwischenboden (004) in die entsprechenden Führungen der Fußteile (001) und arretieren Sie diese.

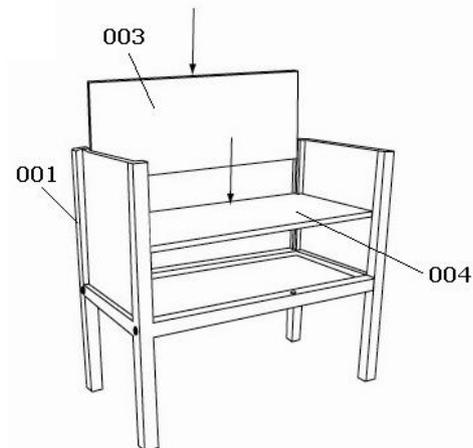


- Montieren Sie die Trennleiste (006) auf der Bodenplatte (002). Verwenden Sie hierzu die Schraube 6x35 mm (010).
- Setzen Sie die linke Tür (005) zwischen dem linken Fußteil (001) und der Trennleiste (006) ein.

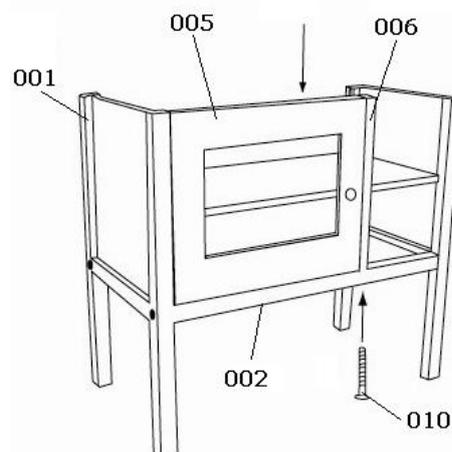


- Setzen Sie anschließend die rechte Tür (007) zwischen dem rechten Fußteil (001) und der Trennleiste (006) ein.

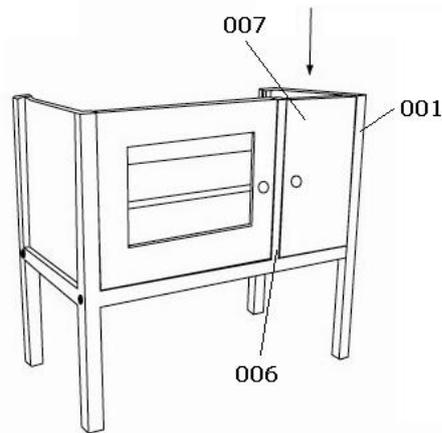

- Befestigen Sie die beiden Seitenleisten (014) an die große Rückwand (008). Verwenden Sie hierzu die Schrauben 6x16mm (012).
- Montieren Sie anschließend die große Rückwand (008) mit den Seitenleisten (014) auf die Arbeitsplatte (009). Verwenden Sie hierzu die Schrauben 6x16mm (012).

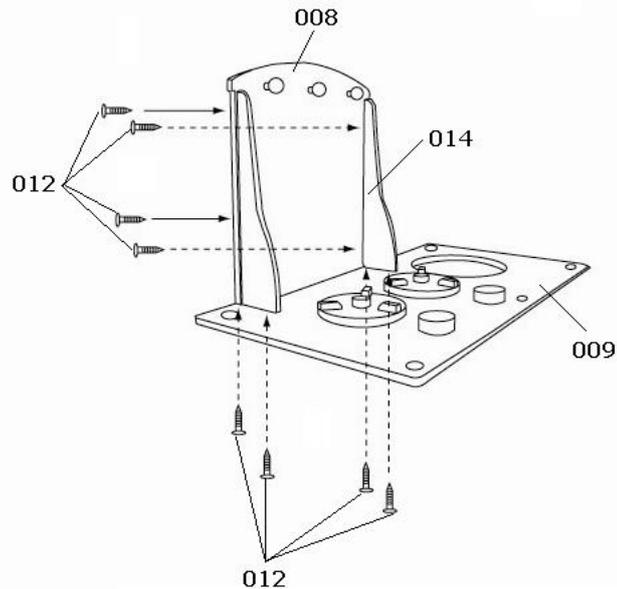

- Setzen Sie die Arbeitsplatte (009) auf das vormontierte Küchengestell und befestigen Sie diese mit Hilfe der Schrauben 6x20mm (011).

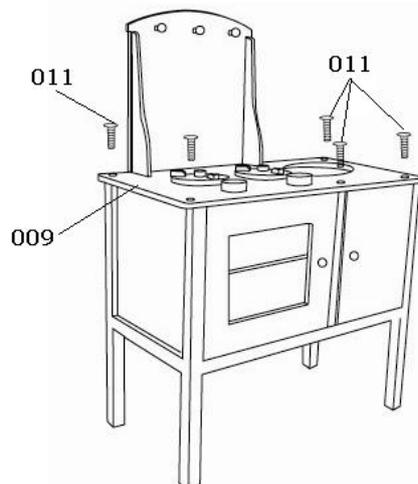

- Ziehen Sie alle Schrauben fest an.

4 WARTUNG UND PFLEGE

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schrauben auf einen festen Sitz. Ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Untersuchen Sie die Kinderküche vor jeder Nutzung auf Beschädigungen, Risse bzw. Materialermüdung!
- Verwenden Sie für die Reinigung nur eines für Holzspielzeug geeignetes Reinigungsmittel!
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel!
- Halten Sie Haustiere von der Kinderküche fern.


5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Höhe der Arbeitsplatte	500 mm
Maße Gesamt(LxBxH)	530 x 280 x 800 mm
Gewicht	ca. 12,5 kg

7 DETAILDIAGRAMM

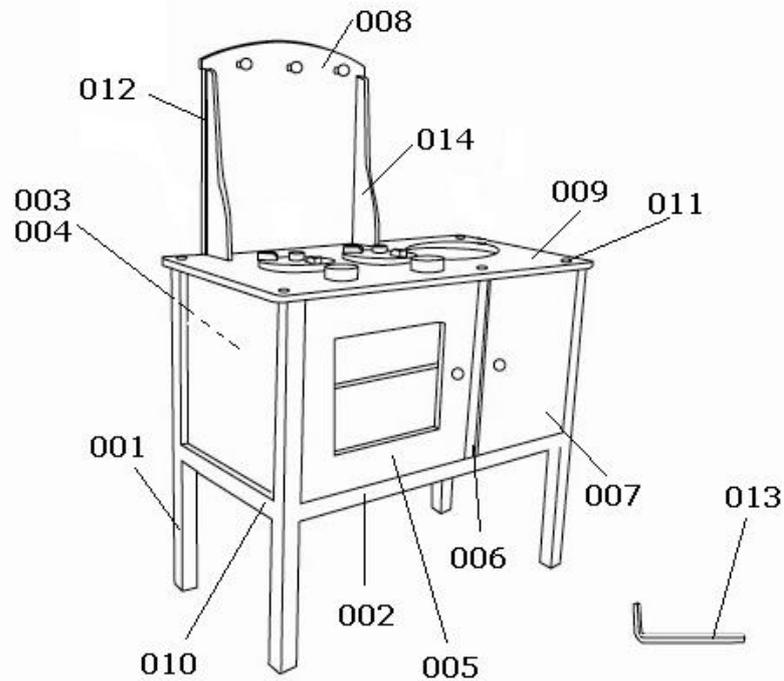

8 TEILELISTE

TEILE-NR	ORIGINAL-TEILE-NR	ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	STK
001	-	-	Fußteil	2
002	-	-	Bodenplatte	1
003	-	-	Rückwand (klein)	1
004	-	-	Zwischenplatte	1
005	-	-	Tür (links)	1
006	-	-	Trennleiste	1
007	-	-	Tür (rechts)	1
008	-	-	Rückwand (groß)	1
009	-	-	Arbeitsplatte	1
010	A		Schraube 6x35 mm	5
011	B		Schraube 6x20 mm	5
012	C		Schraube 6x16 mm	8
013	-		Inbusschlüssel	1
014	-	-	Seitenleiste	2

9 CE-ZERTIFIKAT

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

KKZ H

Artikel-Nr.:
Article-No.:

12299

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2009/48/EG
2011/65/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 71-1:2014
EN 71-2:2011 + A1:2014
EN 71-3:2013 + A1:2014**

Prüfberichtnr.:
Testreport number.:

SHAH00552380

Prüfinstitut:
Testing institut:

INTERTEK

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

02.06.2015

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:

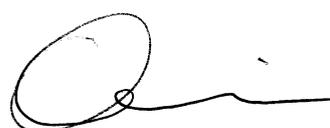

Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer