



DECKENHEIZSTRAHLER

DHS 1500R

ARTIKEL-NR. 61086



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH



Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Piktogrammläuterung.....	4
1-2 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2 MONTAGE & AUFBAU	4
3 BEDIENUNG	5
4 WARTUNG	5
5 ENTSORGUNG	5
6 TECHNISCHE DATEN.....	5
7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie unsere Serviceabteilung oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Elektriker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Schützen Sie den Heizstrahler vor direktem Regen, Nässe und Schnee!
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbar bzw. explosionsfähigen Materialien, Stoffen, Gasen oder Stäuben.
- Achten Sie darauf, dass kein brennbares Material aufgrund von Wind oder anderen Umwelteinflüssen das Gerät bedeckt oder behindert, wie z.B. Vorhänge, Zeltplanen, Fahnen, Kunststofffolien etc.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Pools, Badezimmern bzw. anderen Nassräumen.
- **VORSICHT:** Gefahr eines Stromschlags. Öffnen Sie das Gerät NICHT selbst und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Falls nötig kontaktieren Sie unsere Serviceabteilung.
- Das Gerät nicht direkt über Steckdosen installieren.
- Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da das Verlängerungskabel überhitzen und eine Brandgefahr darstellen kann. Wenn Sie jedoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss das Kabel mindestens 1,5m² groß sein. Kontaktieren Sie im Zweifel unsere Serviceabteilung.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie unsere Serviceabteilung.
- Wenn nicht in Betrieb, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose!
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Programmiergerät, einem Timer, einem (nicht originalen) Fernbedienungssystem oder einer anderen Vorrichtung, die das Heizgerät automatisch einschaltet bzw. betreibt.
- **ACHTUNG:** Das Gerät darf nicht in Innenräumen verwendet werden.
- Der Heizstrahler ist nicht für den Dauereinsatz konzipiert, lassen Sie es daher nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Legen Sie keine Gegenstände (z. B. Kleidungsstücke, usw.) auf den Heizstrahler!
- Trennen Sie bei Wartungsarbeiten das Gerät vom Stromnetz!
- Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken aus, um ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Heizers zu vermeiden!
- Das Gehäuse des Strahlers wird während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie niemals heiße Oberflächen mit einem Körperteil! **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
- Setzen Sie das Gerät niemals ein, wenn Geräteteile defekt oder beschädigt sind.
- Schließen Sie das Gerät nur an einen abgesicherten Stromkreis an.
- Halten Sie Kinder und Personen mit beeinträchtigten kognitiven Fähigkeiten vom Raumheizer fern!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG


	<p>Warnung vor heißer Oberfläche!</p>
	<p>Gerät abdecken Verboten!</p>

1-2 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Heizstrahler ist ausschließlich Außenanlagen (Verandas, Terrassen, o.Ä.) geeignet.
- Nicht geeignet für Innenräume bzw. für den Dauerbetrieb.

2 MONTAGE & AUFBAU

- Packen Sie den kompletten Heizstrahler aus der Transportverpackung aus und prüfen Sie ob sie vollständig ist.
- Wählen Sie eine geeignete Decke im Außenbereich Ihres Hauses. Diese muss fest und eben sein. Der Haken an der Decke, der den Heizer trägt hängt, muss in der Lage sein, ein 3- oder 4-faches des Gewichts der Terrassenheizung selbst zu tragen!
- Setzen Sie den Haken um den Deckenhaken und befestigen Sie einen beliebigen Ring der Kette, um die Höhe der Terrassenheizung auf den Boden einzustellen. Beachten Sie folgende Mindestabstände zur Decke bzw. zum Boden:

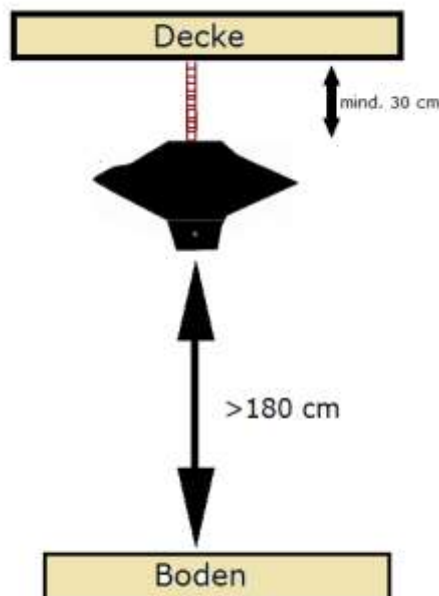

- **ACHTUNG:** Prüfen Sie vor der Montage, ob sich Stromleitungen oder andere Leitungen hinter der Wand liegen, wo Sie den Heizer montieren wollen!

- Diese Geräte müssen mit der richtigen Spannung und Frequenz (AC220-240V, 50Hz) versorgt und an einen einzelnen, ordnungsgemäß geerdeten Stromkreis angeschlossen werden, der durch einen Trennschalter geschützt ist, der gemäß den Verkabelungsregeln mit der Kette befestigt werden muss. Das Netzkabel dieses Geräts muss mit der Kette befestigt werden, die Installation kann nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

3 BEDIENUNG

- Schalten Sie das Gerät mit Hilfe des Kippschalters ein (I für EIN; 0 für AUS).
- Verwenden Sie die Fernbedienung um zwischen den drei Heizstufen (500W / 1000W / 1500W / AUS) zu wählen.
- Bei Nichtbenutzung bitte auf dem Kippschalter auf AUS stellen und auch den Netzstecker ziehen.

4 WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten!
- Befreien Sie die Lüftungsritzen regelmäßig mit einem Staubsauger von Staub!
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch!

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V; 50 Hz
Leistungsaufnahme	500W / 1000W / 1500W
Batterietyp FB	CR2025 (3V)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP34
Maße	ca. 42 x 42 x 24 cm
Gewicht	ca. 1,8 kg

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

**Deckenheizstrahler
DHS 1500R)**

Artikel-Nr.:
Article-No.:

61086

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 55015:2013+A1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62471:2008
EN 60598-2-1:1989
EN 60598-1:2015
EN 60335-2-30:2009+A11
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
EN 62233:2008**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstraße 8
74549 Wolpertshausen**


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

05.11.2021

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:

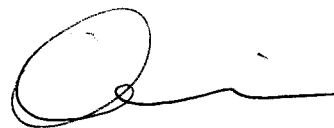

Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer