POSITIONIERER /BALANCIERER FÜR WERKSTATTKRAN

PSR 1000 M

ARTIKEL-NR. 24363

Abb. kann variieren

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 02.11.2021

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE 3

1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung 3

1-2 Piktogrammerläuterung 3

2 MONTAGE & INBETRIEBNAHME 4

3 WARTUNG 5

4 TECHNISCHE DATEN 5

5 DETAILZEICHNUNG 5

5-1 Teileliste 5

6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Überladen Sie den Positionierer nicht. Der Positionierer ist für maximal 1.000 kg Gesamtbelastung ausgelegt (bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung).
- Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Kran einen sicheren, stabilen Stand hat.
- Heben Sie niemals Personen, Tiere oder Gefahrstoffe mit dem Positionierer an!
- Heben Sie niemals instabile Objekte mit dem Positionierer an.
- Lösen Sie niemals die zu hebende Last, bevor diese nicht einen festen Stand bzw. eine feste Unterlage unter sich hat.
- Achten Sie darauf, dass niemals Körperteile oder Kleidungsstücke in Gefahrenbereiche gelangen!
- Vergewissern Sie sich, dass die Haken stets ordnungsgemäß an der zu hebenden Last befestigt sind!
- Drehen Sie niemals den Positionierer während des Anhebevorgangs.
- Achten Sie darauf, dass das Hebegut auf einer festen, stabilen Unterlage positioniert ist, bevor Sie dieses anheben.
- Lassen Sie niemals die zu hebende Last unbeaufsichtigt an dem Positionierer hängen.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Positionierer dient in Verbindung mit einem Kran zum Positionieren und Balancieren von Hebegütern.
- Der Positionierer ist nicht dazu geeignet Personen, Tiere oder Gefahrenstoffe anzuheben.

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!

	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschutz!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshelm!
	Warnung vor schwebenden Lasten!
	CE-Kennzeichnung
	Max. Belastung / Tragfähigkeit

2 MONTAGE & INBETRIEBNAHME

- Befestigen Sie den Positionierer an einem Werkstattkran. Verbinden Sie hierzu den Haken des Krans mit dem Befestigungsauge (3).
- Platzieren Sie den Positionierer senkrecht über der zu hebenden Last.
- Stellen Sie die vertikale Laststange mit Hilfe des Schneckengetriebes (2) auf die erforderliche Distanz ein. Verwenden Sie hierzu die Handkurbel (1).
- Hängen Sie die Haken (6) der Ketten an die zu hebende Last ein. Achten Sie darauf, dass der Winkel von 60° zwischen Positionierer und Lastkette nicht überschritten wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die zu hebende Last die maximale Tragfähigkeit des Positionierers nicht übersteigt!
- Heben Sie die Last mit Hilfe des Krans langsam an.

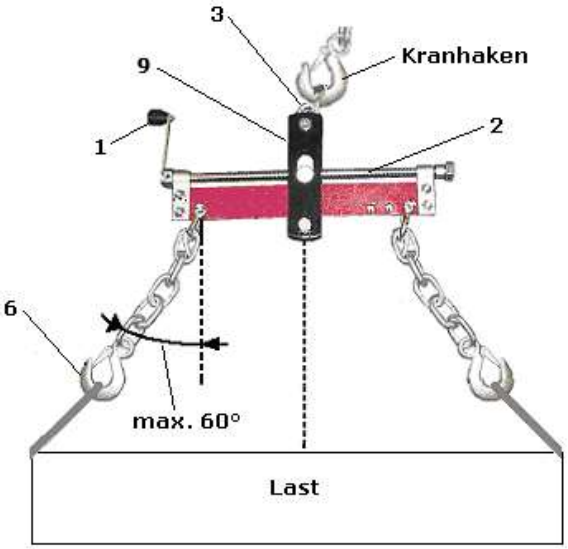

TIPP: Achten Sie beim Anheben von Kraftfahrzeugmotoren und Getrieben darauf, dass die Haken des Positionierers an den dafür vorgesehenen Einhakpunkten eingehängt werden!

3 WARTUNG

- Schmieren Sie regelmäßig den Schneckenantrieb mit einem geeigneten Schmiermittel.
- Kontrollieren alle Teile des Positionierers regelmäßig auf Korrosion, Ermüdungserscheinungen und Beschädigungen. Tauschen Sie gegebenenfalls die betroffenen Teile aus!
- Reinigen Sie den Positionierer niemals mit aggressiven Reinigungsmitteln.
- Lagern Sie Positionierer an einem trockenen, sauberen und frostsicheren Ort.

4 TECHNISCHE DATEN

Maximale Belastung	1000 kg
Maße Traverse	400x50mm
Bolzen Ø	25 mm
Maße Kettenglied	Ø9x58 mm
Gewicht	ca. 5,7 kg

5 DETAILZEICHNUNG

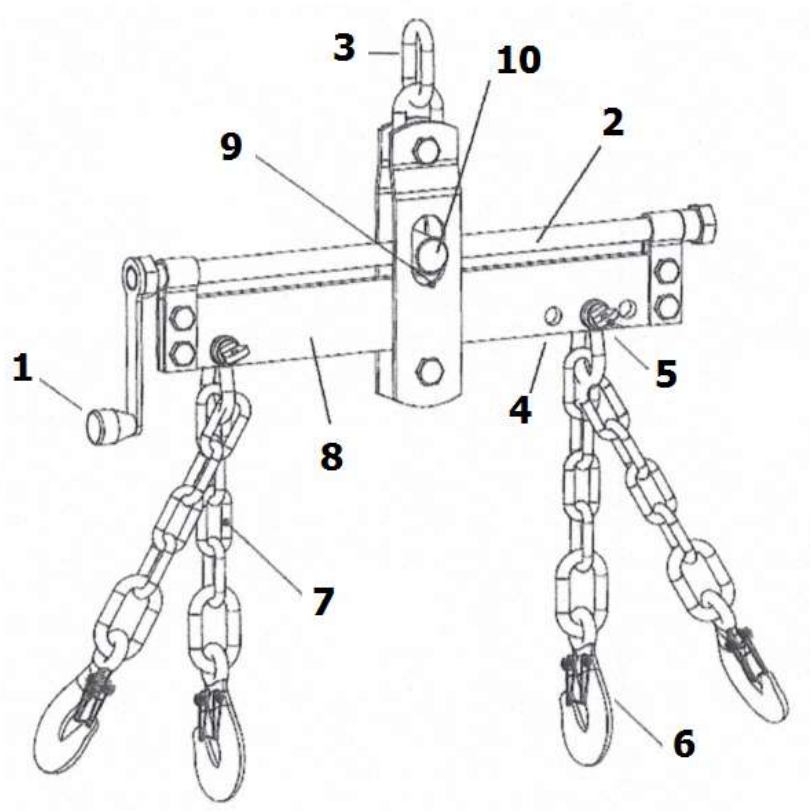

5-1 TEILELISTE

NR	BEZEICHNUNG	NR	BEZEICHNUNG
1	Handkurbel	6	Haken
2	Schneckenschraube	7	Kette
3	Befestigungsauge	8	Traverse
4	Verstelllöcher	9	Vertikale Haltestange
5	Feststellring	10	Bolzen

6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, **DEMA-Vertriebs GmbH**
We herewith declare **Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany**

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.
That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts: *Machine Description:*	**Positionierer / Balancierer PSR 1000 M**
Artikel-Nr.: *Article-No.:*	**24363**
Einschlägige EU-Richtlinien: *EU-Directives:*	**2006/42/EG**
Angewandte harmonisierte Normen: *Applicable harmonized standards:*	**EN 13155:2003+A2:2009**
Dokumentenverantwortlicher: *Responsable for Documents:*	**Romeo Gut** **Birkichstrasse 6** **74549 Wolpertshausen**
Ort: *Place*:	**Übrigshausen**
Datum: *Date:*	**29.10.2021**
Herstellerunterschrift: *Authorised Signature*:	
Angaben zum Unterzeichner: *Title of Signatory:*	**Hr. Abendschein, Geschäftsführer**