MOTORRAD RANGIERHILFE / ROLLWAGEN 567 KG

MRH 560 M

ARTIKEL-NR. 24353

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 07.10.2011

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE 3

2 MONTAGE & AUFBAU 4

3 BEDIENUNG 4

4 WARTUNG 4

5 ENTSORGUNG 4

6 TECHNISCHE DATEN 5

7 EXPLOSIONSZEICHNUNG 5

8 TEILELISTE 5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Gerät fern.
- Setzen Sie das Gerät niemals Spritz- oder Regenwasser aus.
- Verwenden Sie den Motorradrollwagen niemals um Personen oder andere Gegenstände zu transportieren!
- Überschreiten Sie niemals die maximale Belastung!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 MONTAGE & AUFBAU

- Nutzen Sie die Explosionszeichnung (Kap.7) für den Aufbau der Rangierhilfe.
- Verbinden Sie die Rollen (002) mit dem Rahmen (001) und der Ständerplatte (017). Verwenden Sie die Schrauben (003), Unterlegscheiben (004) Sicherungsunterlegscheiben (005) und Muttern (006). Ziehen Sie die Schrauben fest an.
- Montieren Sie die Verbindungsplatten (007) an die äußeren Seiten der Auffahrrampen (009 / 018) mit Hilfe der Schrauben (008), Unterlegscheiben (004), Sicherungsunterlegscheiben (005) und Muttern (006).
- Verschrauben Sie die Verbindungsplatten (007) fest an dem Gehäuserahmen (001). Verwenden Sie hierzu die Schrauben (008), die Unterlegscheiben (004), die Sicherungsunterlegscheiben (005) und die Muttern (006).
- Verbinden Sie die beiden Rahmenteile (001) mit Hilfe der beiden Verbindungsstegen (016) miteinander. Verwenden Sie hierfür die Schrauben (011), die Unterlegscheiben (012), die Sicherungsunterlegscheiben (013) und die Muttern (014).
- Befestigen Sie die Seitenauflage (017) an dem Rahmen (001). Verwenden Sie hierfür die Schrauben (015), Unterlegscheiben (012), die Sicherungsunterlegscheiben (013) und Muttern (014).
- Setzen Sie nun die beiden Anschlagstifte (010) in die Schlitze des Rahmens (001) ein.
- Ziehen Sie nochmals alle Schraubverbindungen fest an.

3 BEDIENUNG

- Drehen Sie die Griffe der beiden Auffahrten (009 / 018) um, um ein Wegrollen zu vermeiden.
- Nehmen Sie die Anschlagstifte (010) an der Seite heraus.
- Schieben Sie nun das Motorrad auf die Bühne.
- Schieben Sie die Auflage (007) unter den Ständer ihres Motorrades um einen sicheren Stand zu gewährleisten.
- Schieben Sie die Anschlagstifte (010) wieder in die Schlitze.
- Sichern Sie das Motorrad mit Spanngurten um ein Umfallen zu verhindern.
- Stellen Sie die Griffe der beiden Auffahrten (009 / 018) wieder nach oben.
- Die Motorradrangierhilfe kann jetzt sicher bewegt werden.

4 WARTUNG

- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Schrauben auf einen festen Sitz, ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Motorradrangierhilfe auf Risse und Verbiegungen, bei starken Verformungen müssen defekte oder beschädigte Teile umgehend ausgetauscht werden!
- Schmieren Sie regelmäßig die Rollen!

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Maximale Belastung	567 kg
Abmaße	2110 x 780 x 90 mm
Nutzbare Länge	2000 mm
Nutzbare Breite	200 mm
Nutzbare Breite (mit Ausleger)	480 mm
Gewicht	30 kg

7 EXPLOSIONSZEICHNUNG

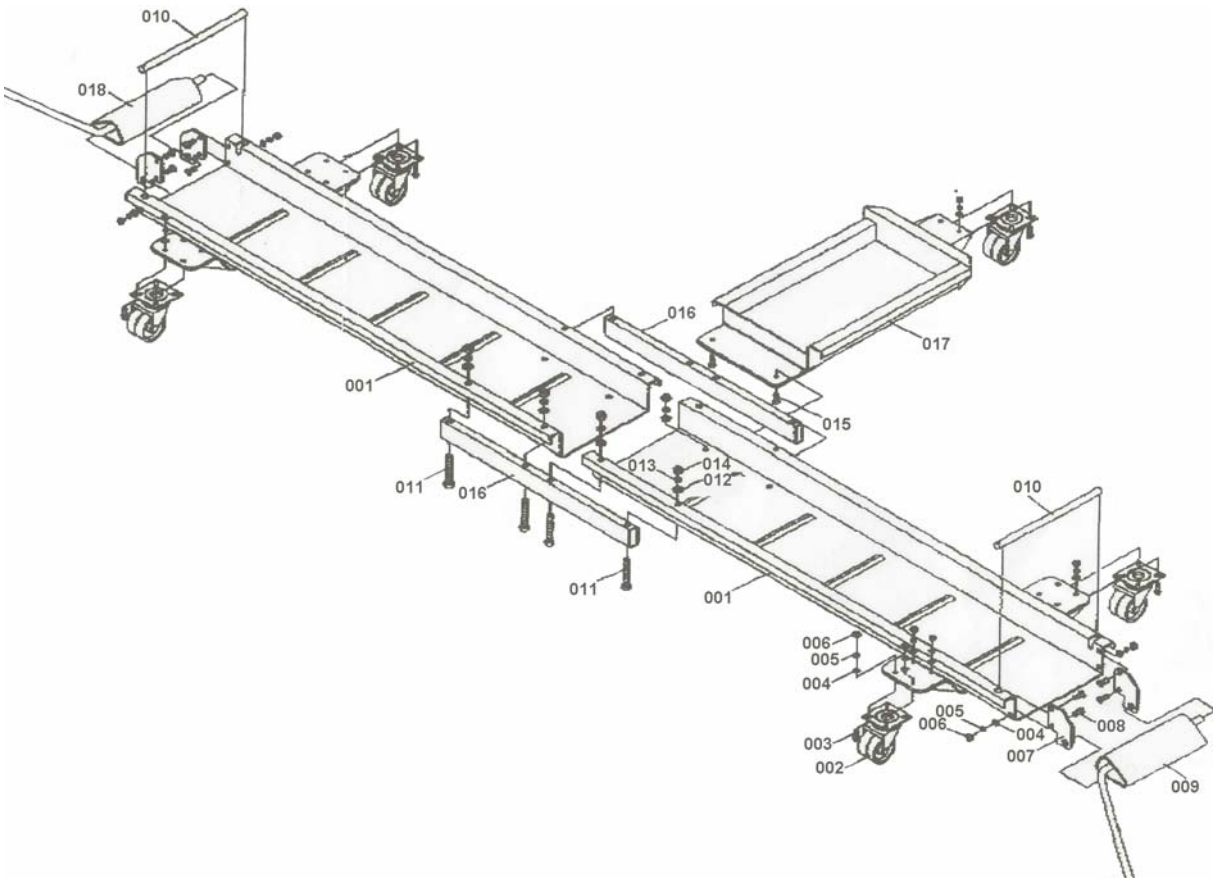

8 TEILELISTE

NR	Bezeichnung	Stück	NR.	Bezeichnung	Stück
001	Rahmen	2	010	Anschlagstifte	2
002	Rolle	5	011	Schraube M8	8
003	Schraube M6	20	012	Unterlegscheibe	10
004	Unterlegscheibe	28	013	Sicherungsunterlegscheibe	10
005	Sicherungsunterlegscheibe	28	014	Mutter M8	10
006	Mutter M6	28	015	Schraube M8	2
007	Verbindungsplatte	4	016	Verbindungssteg	2
008	Schraube	8	017	Seitenauflage	1
009	Auffahrrampe A	1	018	Auffahrrampe B	1