ENTSAFTER

ES850X

ARTIKEL-NR. 17438

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 20.08.2020

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE 3

1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung 3

1-2 Piktogrammerläuterung 4

2 MONTAGE & AUFBAU 5

2-1 Lieferumfang: 5

3 BEDIENUNG 6

3-1 Vorbereitung der Früchte 6

3-2 Betrieb 6

4 REINIGUNG 6

5 PROBLEMLÖSUNG 7

6 ENTSORGUNG 7

7 TECHNISCHE DATEN 7

8 REZEPTIDEEN 8

9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 9

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Entfernen Sie Abdeckungen nur für Reparatur- und Servicearbeiten. Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen wieder richtig befestigt werden.
- Schützen Sie den Entsafter vor Regen, Nässe und Schnee.
- Tauchen Sie den Motorteil des Geräts bzw. das Netzkabel niemals in Wasser!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.
- Kontrollieren Sie alle Teile des Geräts regelmäßig und führen Sie regelmäßig eine Wartung durch.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken aus, um ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine zu vermeiden!
- Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt arbeiten!
- Verwenden Sie niemals Ihre Hände oder andere Gegenstände um das Obst nachzuschieben! Nehmen Sie hierzu ausschließlich den Stopfer!
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie den Deckel des Entsafters öffnen!
- Stecken Sie niemals Ihren Finger oder ein anderes Körperteil in den Ausguss.
- Setzen Sie das Gerät niemals ein, wenn Geräteteile defekt oder beschädigt sind.
- Berühren Sie niemals eines der beweglichen Teile des Geräts, wenn dieses noch nicht völlig zum Stillstand gekommen ist.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht mehr als 3 Minuten am Stück**! Lassen Sie dem Gerät nach 3 Minuten ca. 20 Minuten Abkühlzeit bevor Sie wieder diese betreiben.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen!
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien!
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel stets entrollt, unbeschädigt und von Hitze und Nässe geschützt ist!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Entsafter eignet sich zur Herstellung von Obst- und Gemüsesäften.
- Der Entsafter eignet sich nicht zum Zerkleinern von Holz.

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Allgemeine Warnung vor einer Gefahrenstelle!
	Warnung vor Handverletzungen!
	Fassen Sie niemals mit den Händen an sich drehende Messer oder andere rotierende Teile!
	Netzanschluss und Leistungsaufnahme
	Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
	Symbol Lebensmittelechtheit
	Gerät nur in Innenräumen verwenden!
	CE-Kennzeichnung
	Schutzklasse (hier: II)

2 MONTAGE & AUFBAU

2-1 LIEFERUMFANG:

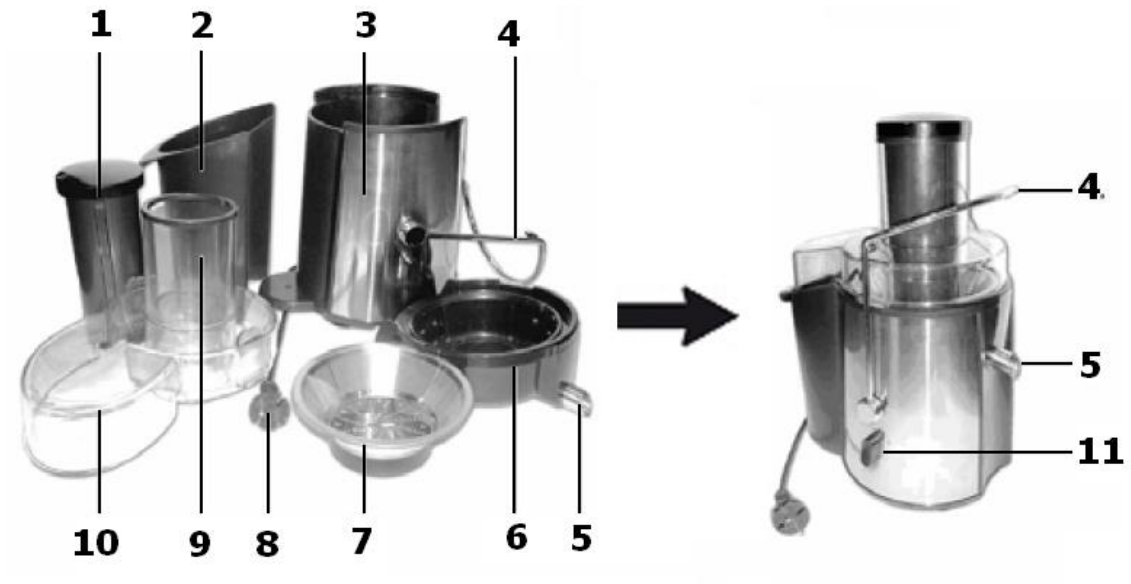

NR	BEZEICHNUNG	NR	BEZEICHNUNG
1	Stopfer	7	Zentrifugensieb
2	Fruchtfleischbehälter	8	Netzkabel
3	Motorgehäuse	9	Trichter
4	Schließgriffel	10	Deckel
5	Ausguss	11	Drehschalter
6	Schale		

- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal (oder nach längerer Zeit) benutzen, sollten Sie alle Geräteteile die in Kontakt mit den Lebensmitteln kommen reinigen!

ACHTUNG: Nehmen Sie sich beim Zusammenbau bzw. bei der Reinigung vor den scharfen Teilen am Geräteboden besonders in Acht!

- Stellen Sie das Motorgehäuse (3) auf eine stabile, ebene Fläche (z.B. Küchenarmatur) und vergewissern Sie sich, dass es sicher auf den vier Saugnäpfen steht.
- Legen Sie die Schale (6) mit dem Ausguss (5) in das Motorgehäuse ein. Beachten Sie die entsprechende Öffnung für den Ausguss an der Gehäuseseite.
- Stecken Sie den Fruchtfleischbehälter (2) bis zur Oberkante der Schale (6), so dass der Behälter unten am Motorgehäuse (3) richtig einrastet.
- Stecken Sie nun das Zentrifugensieb (7) auf die Schale (6). Prüfen Sie, ob das Zentrifugensieb sich gleichmäßig dreht.
- Befestigen Sie nun den Deckel (10) so, dass dieser sowohl den Fruchtfleischbehälter als auch die Zentrifugensieb sicher abdeckt und eng an dem Rand der Schale anliegt.
- Bringen Sie den Verschlussgriffel (4) in die senkrechte Position und prüfen Sie ob der Mechanismus richtig arbeitet bzw. der Deckel korrekt öffnet und schließt. Achten Sie dabei auf das charakteristische Schließgeräusch.
- Legen Sie einen geeigneten Auffangbehälter unter den Ausguss.

3 BEDIENUNG

3-1 VORBEREITUNG DER FRÜCHTE

- Früchte sollten unbedingt vor dem Entsaften gründlich unter fließendem Wasser gewaschen werden.
- Früchte mit **größeren Kernen** (Pfirsiche, Pflaumen, Kirschen, etc.) müssen vor dem Entsaften entkernt werden!
- Schälen Sie die Früchte vor der Verarbeitung!
- Große Früchte sollten in Stücke geschnitten werden, um das Entsaften zu erleichtern!

TIPPS:

Verwenden Sie keine Bananen oder Avocados zum Entsaften, diese können das Gerät verstopfen!

Falls Sie z.B. Äpfel entsaften, geben Sie einige Tropfen Zitronensaft in den Trichter, damit sich der Saft nicht verfärbt.

3-2 BETRIEB

ACHTUNG: Schalten Sie das Gerät ein BEVOR Sie dieses mit den Früchten füllen!

- Stellen Sie den Drehschalter auf die erste Stufe. Die erste Stufe eignet sich für weiches Obst.
- Falls gewünscht (bei härteren Früchten), stellen Sie das Gerät auf Stufe 2.
- Öffnen Sie den Deckel des Entsafters.
- Füllen Sie nach und nach die zu entsaftenden Lebensmittel in den Trichter und drücken Sie mit leichtem Druck den Stopfer nach unten.
- Vermeiden Sie auf jeden Fall eine Überfüllung des Trichters!
- Lassen Sie nach dem letzten Befüllen die Maschine einige Sekunden laufen, damit der restliche Saft abfließen kann.
- Schalten Sie nach 3 Minuten Dauerbetrieb die Maschine aus und lassen Sie den Entsafter ca. 20 Minuten abkühlen bevor Sie weitermachen.

4 REINIGUNG

ACHTUNG: Schalten Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker!

- Reinigen Sie den Entsafter nach jedem Einsatz gründlich.
- Verwenden Sie am besten ein leicht feuchtes Tuch und nur ein mildes Reinigungsmittel.
- Abnehmbare Teile wie Stopfer (1), Fruchtfleischbehälter (2), Sieb (7) und die Schale (6) können gründlich unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Scheuerschwamm oder andere aggressive Reinigungsmittel zur Reinigung des Entsafters.
- Reinigen Sie das Motorgehäuse (3) niemals unter fließendem Wasser bzw. lassen Sie niemals Wasser in das Innere fließen.
- Trocknen Sie nach dem Reinigen alle Teile gründlich ab!

5 PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE BZW. LÖSUNG
Das Gerät arbeitet nicht, wenn es eingeschaltet wird	Die Sicherheitsverriegelung ist evtl. nicht richtig eingerastet
Der Motor stoppt während dem Entsaften	Kerne vor dem Entsaften entfernen. Immer bei laufendem Motor einfüllen. Drücken Sie beim Nachschieben der Lebensmittel nicht so stark auf den Stopfer.
Überschüssige Fruchtfleischrückstände sammeln sich im Sieb bzw. unter dem Entsafterdeckel	Unterbrechen Sie die Arbeit. Nehmen Sie den Entsafterdeckel ab und streichen Sie die Fruchtfleischrückstände mit einem Teelöffel vorsichtig vom Sieb ab. Setzen Sie den Entsafterdeckel wieder auf.
Die Fruchtfleisch-rückstände sind zu feucht und Sie erhalten insgesamt zu wenig Saft	Arbeiten Sie langsamer. Nehmen Sie den Siebkorb ab und reinigen Sie die Seitenwände des Siebkorbs mit einer feinen Bürste unter fließendem Wasser. Entfernen Sie dabei die Faserstoffe, die sich dort angesammelt haben und die Öffnungen des Siebes verstopfen.
Der Saft spritzt aus dem Ausguss und quillt zwischen Entsafterdeckel und Saftschale heraus	Arbeiten Sie langsamer. Drücken Sie beim Nachschieben der Lebensmittel nicht so fest auf den Stopfer
Das Gerät erzeugt extrem laute Geräusche oder vibriert außergewöhnlich	Gerät ausschalten und das Sieb nach Gebrauchsanweisung neu einsetzen. Bei starker Vibration das Sieb reinigen. Bei anhaltendem Problem kontaktieren Sie einen Fachmann!

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

7 TECHNISCHE DATEN

Anschluss	230 V, 50 Hz
Füllmenge	2 Liter
Leistungsaufnahme	850 W
Drehzahl (2 Stufen)	14.000 bzw. 18.000 U/min
Ø Öffnung	75 mm
Maße (LxBxH)	200 x 200 x 400 mm
Gewicht	ca. 4 kg

8 REZEPTIDEEN

PINKY

½ Ananas
300 gr. Erdbeeren
1 Limette
1 Prise gemahlene Ingwer
Schuss Maracujasirup (je nach Geschmack)

Früchte entsaften und mit Maracujasirup und dem Ingwer auf gestoßenem Eis servieren.

LOVE

4 Orangen
½ Ananas
1 Rosa Grapefruit
1 Limette

Früchte entsaften, mit Zitronenlimonade aufgießen und mit Zuckersirup abschmecken.

GREEN LIGHT

2/3 weiße Trauben (ohne Stiele!)
1/3 Kiwi
1 Limette

Obst entsaften, mit einem Schuss Zuckersirup und crushed Eis servieren

MELON-DREAM

1 kleine, geschälte Wassermelone
1 kleine geschälte Limette
1 Schuss Campari

Obst entsaften, mit crushed Eis auffüllen und mit Rosé Sekt aufgießen

JUNGLE FEWER

½ geschälte Anananas
3 geschälte Orangen
½ geschälte Honigmelone

Obst entsaften und mit crushed Eis auffüllen

9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, **DEMA-Vertriebs GmbH**
We herewith declare **Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany**

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.
That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts: *Machine Description:*	**Entsafter ES850X**
Artikel-Nr.: *Article-No.:*	**17438**
Einschlägige EU-Richtlinien: *EU-Directives:*	**2014/35/EU** **2014/30/EU**
Angewandte harmonisierte Normen: *Applicable harmonized standards:*	**EN 60335-2-14:2006+A1:2008 +A11:2012+A12:2016** **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017** **EN 62233:2008** **EN 55014-1:2017** **EN 55014-2:2015** **EN 61000-3-2:2014** **EN 61000-3-3:2013**
Dokumentenverantwortlicher: *Responsable for Documents:*	**R. Gut** **Birkichstrasse 8** **74549 Wolpertshausen**
Ort: *Place*:	**Übrigshausen**
Datum: *Date:*	**20.08.2020**
Herstellerunterschrift: *Authorised Signature*:	
Angaben zum Unterzeichner: *Title of Signatory:*	**Hr. Abendschein, Geschäftsführer**