

# **FAHRRAD MONTAGESTÄNDER/ FAHRRADSTÄNDER 360°**

## **FMS 360**

**ARTIKEL-NR. 41075**



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

**© DEMA VERTRIEBS-GMBH**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 SICHERHEITSHINWEISE.....</b>	<b>3</b>
<b>1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....</b>	<b>3</b>
<b>2 TECHNISCHE DATEN.....</b>	<b>3</b>
<b>3 TEILELISTE .....</b>	<b>4</b>
<b>4 MONTAGE &amp; AUFBAU .....</b>	<b>5</b>
<b>5 WARTUNG .....</b>	<b>8</b>
<b>6 ENTSORGUNG .....</b>	<b>8</b>

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Verwenden Sie den Ständer niemals, wenn Sie Schäden oder Materialermüdung entdecken!
- Überschreiten Sie niemals die max. Kapazität des Ständers!
- Wenn Sie die **Höhe des Ständers** justieren wollen, immer vorher das Fahrrad von diesem herunternehmen!
- Wenn Sie den Winkel der Haltekrallen ändern möchten, sollten Sie auch vorher das Fahrrad herunternehmen!
- Vergewissern Sie sich beim Einspannen des Fahrrads, dass keine Kabel (Bremskabel, Gangkabel) eingequetscht bzw. anderweitig beschädigt werden!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom beladenen Fahrradständer fern. Kippgefahr!
- Lassen Sie niemals Personen auf den Ständer klettern!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Der Ständer dient zum Einspannen von Fahrrädern (bis max. 30 kg) zum Zwecke von Reparaturarbeiten an selbigen.

## 2 TECHNISCHE DATEN

<b>Einstellbare Höhe</b>	110 – 143 cm
<b>Öffnungsweite Haltekrallen</b>	2,5 – 7,0 cm
<b>Max. Belastbarkeit</b>	ca. 30 kg

### 3 TEILELISTE

1



1x Haltekralle

6



1x Verlängerungsrohr

2




1x Ablagenhalter

7



2x Fußteil mit Schonern  
auf einer Seite

3

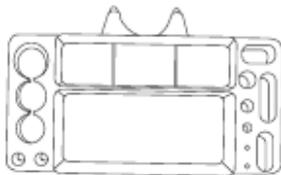


1x Werkzeugablage

8



1x Fußteil mit Schonern  
auf beiden Seiten

4

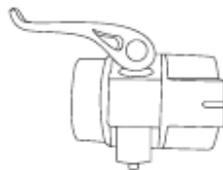


1x extension tube connector

9




1x Vertikales Rohr

5


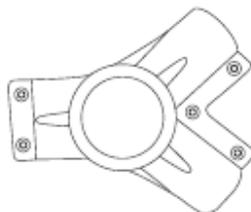



1x Y-Verbindungsstück


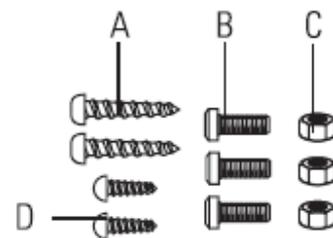



Befestigungsset  
(Schrauben und Muttern)

## 4 MONTAGE & AUFBAU

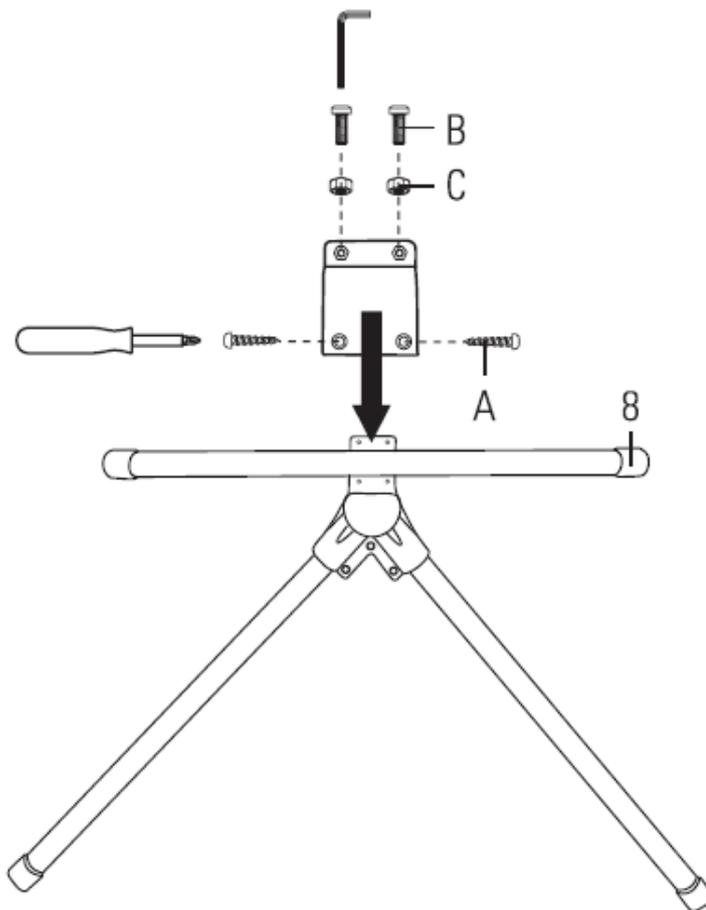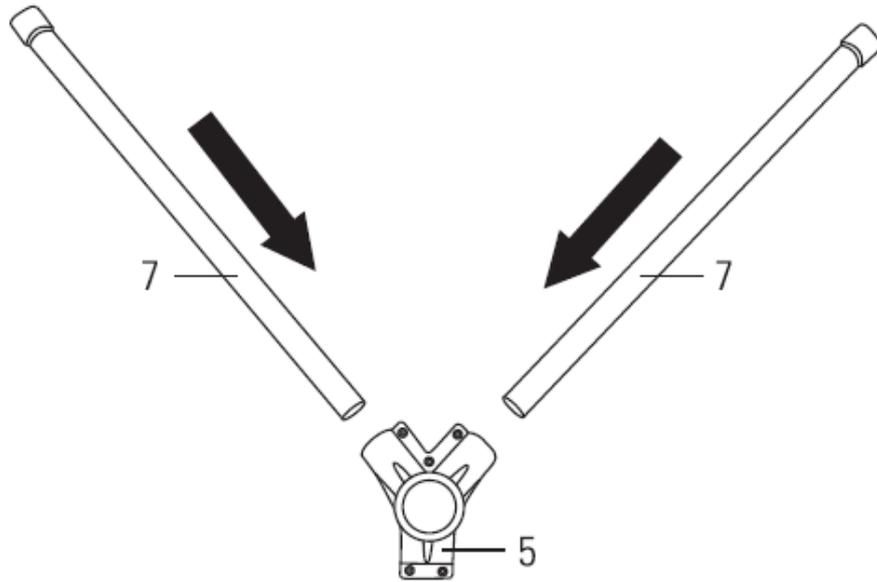


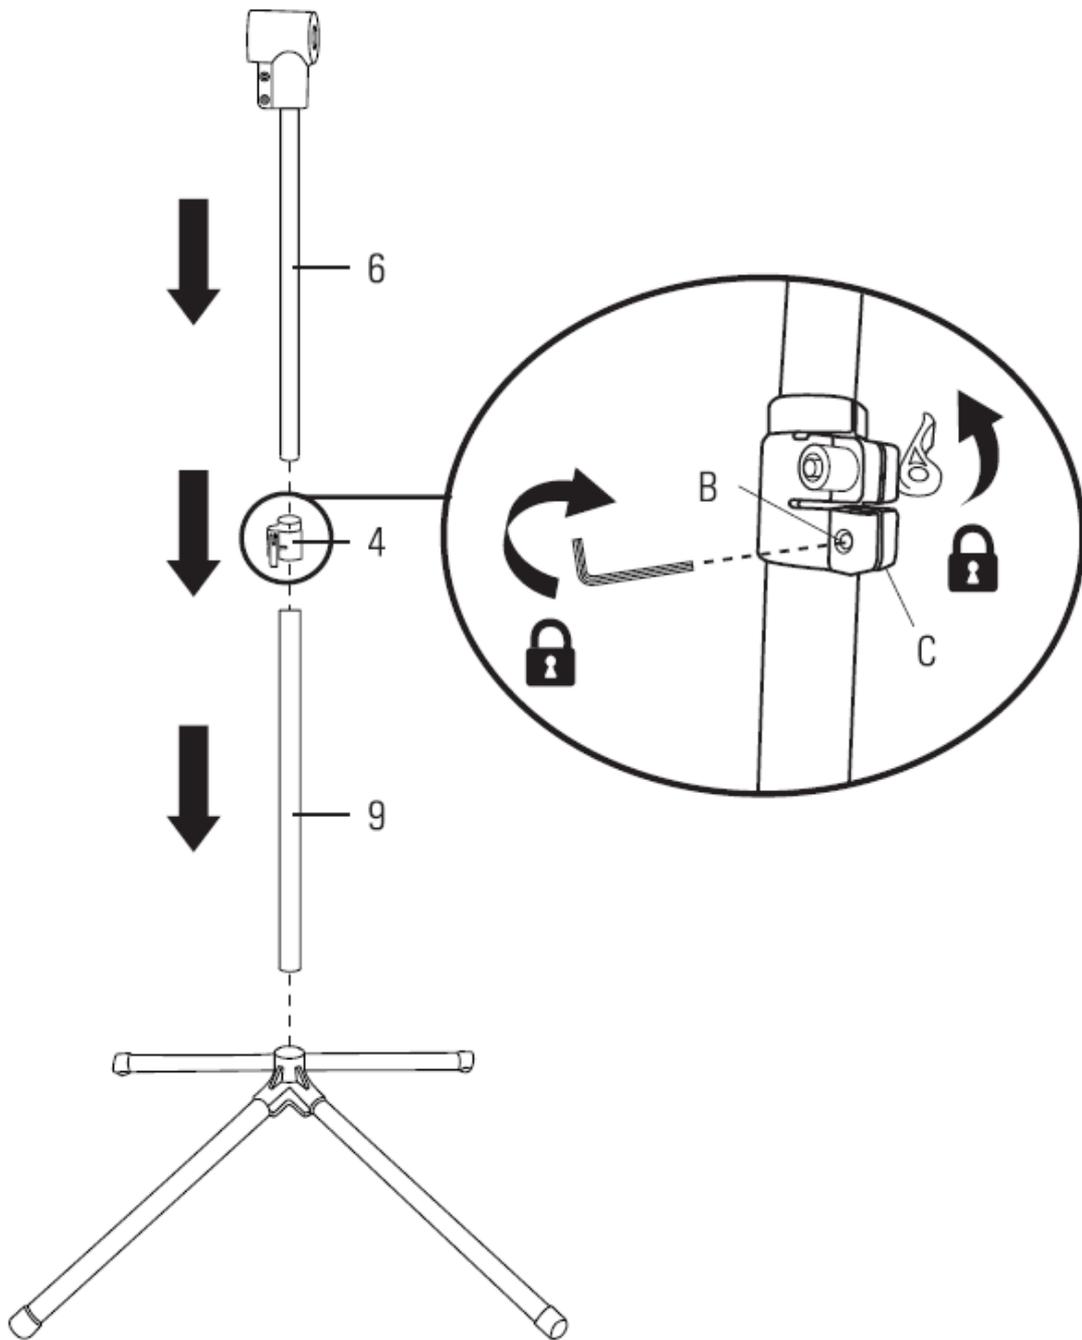

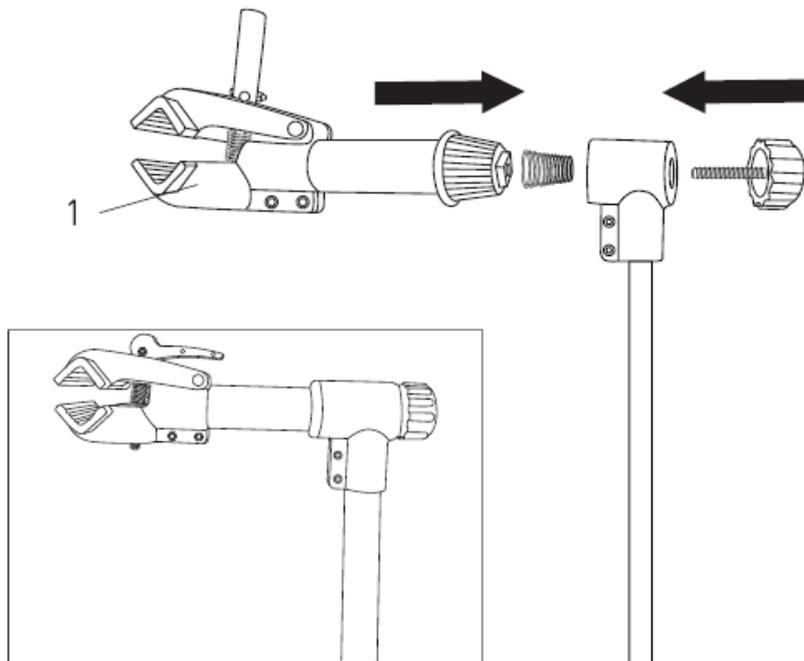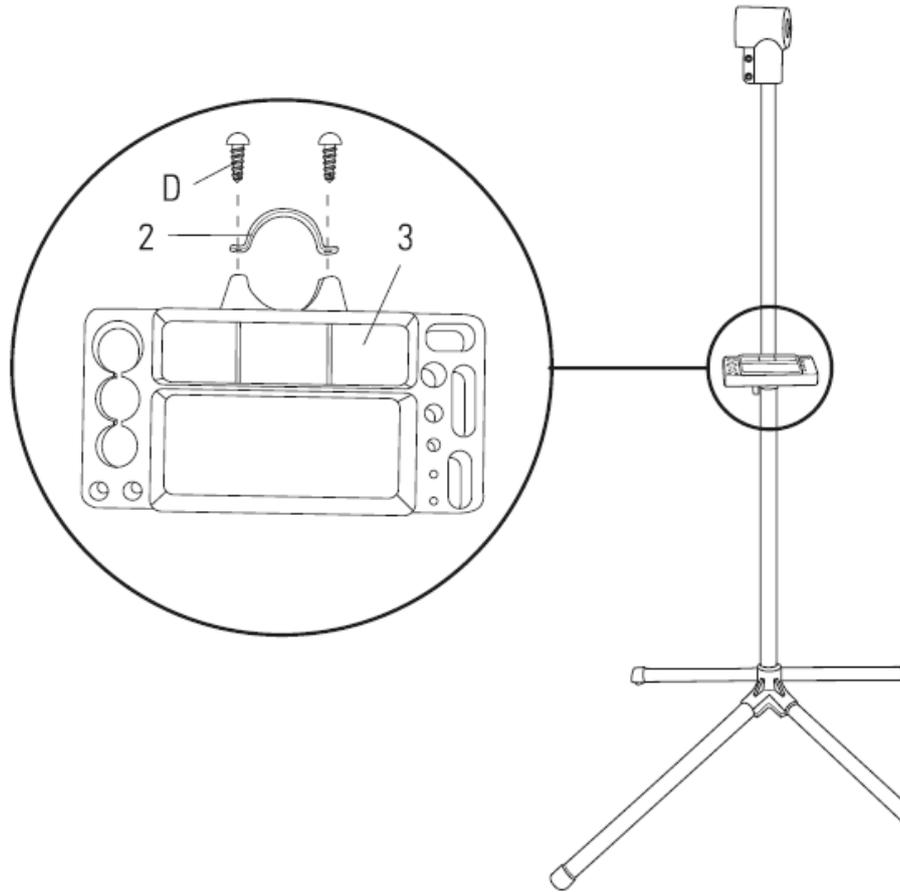

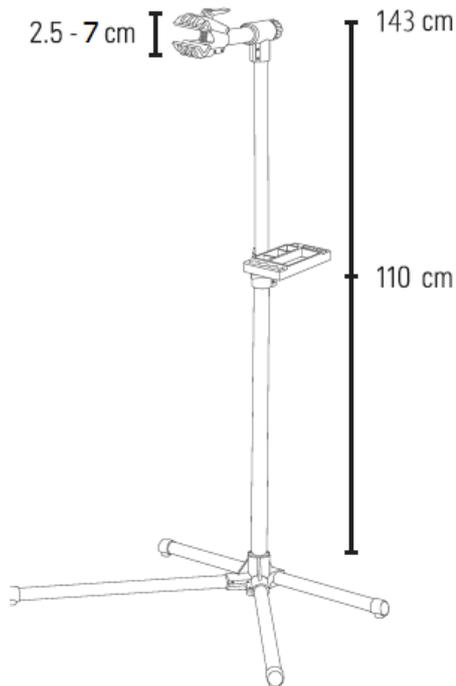

- Öffnen Sie den Hebel auf dem Verlängerungsrohr-Verbindungsstück (4) und bewegen Sie das Verlängerungsrohr (6) nach oben bzw. nach unten in die gewünschte Höhe. Danach wieder mit dem Hebel sichern!
- Öffnen Sie die Krallen (1) soweit, bis sie an den Durchmesser Ihres Fahrrad- bzw. Sitzrahmens angepasst ist. Benutzen Sie den Hebel oben auf der Krallen um diese zu sichern. Nicht zu fest anziehen!

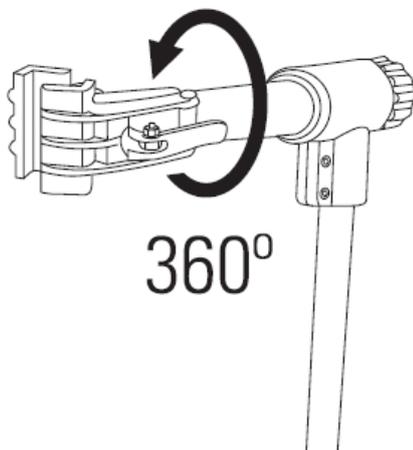

- Um den Winkel der Krallen zu ändern, lösen Sie die Schraube auf der anderen Seite der Krallen. Danach wieder festziehen!

## 5 WARTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben und Muttern auf einen festen Sitz!

## 6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.