

LAUFKATZE M. HASPELKETTE 0,5 T / 1 T / 2 T

LFKH 500 / 1000 / 2000

ARTIKEL-NR. 24495, 24496, 24497



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 03.08.2020

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 AUFBAU & INBETRIEBNAHME	4
3 WARTUNG	4
4 ENTSORGUNG	4
5 TECHNISCHE DATEN	4
6 EXPLOSIONSZEICHNUNG	5
7 TEILELISTE	6
8 CE-KONEODMITÄTSEDKI ÄDLING	7

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes, beschädigtes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Prüfen Sie vor der Montage auf einem Träger dessen Tragkraft bzw. statische Belastbarkeit!
- Tragen Sie bei allen Arbeiten mit der Laufkatze eine persönliche Sicherheitsausrüstung (z.B. Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, etc.)!
- Überschreiten Sie niemals die maximale Traglast der Laufkatze (siehe Kap. 5)!
- Hängen Sie niemals Personen, Tiere oder Gefahrstoffe an die Laufkatze!
- Heben Sie ausschließlich starre Lasten an!
- Vergewissern Sie sich stets, dass die Last gesichert ist.
- Bewegen Sie die Laufkatze langsam und vorsichtig!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals wenn Sie m\u00fcde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Laufkatze eignet sich zum senkrechten Anheben und Transport von starren Lasten bis zu dem in Kapitel 5 aufgeführten Maximalgewicht innerhalb von geschlossenen Örtlichkeiten.
- Die Laufkatze eignet sich nicht zur Verwendung im Freien.
- Die Laufkatze eignet sich nicht zum Anheben oder Transport von Menschen, Tieren oder Gefahrstoffen!

2 AUFBAU & INBETRIEBNAHME

- Montieren Sie die Laufkatze mit mindestens einer weiteren Person auf!
- Messen Sie die effektive Breite der Lauffläche des Trägers.
- Verwenden Sie im innern des Gehäuses, gleichmäßig auf jede Seite verteilt, die benötigten Distanzbuchsen und Unterlegscheiben, so dass die Laufweite der Laufkatze mindestens 6 mm und höchstens 1/4 breiter als die Lauffläche des Trägers ist.
- Befestigen Sie die übrig gebliebenen Distanzhülsen und Unterlegscheiben auf der Außenseite der Laufkatze.
- Es muss sich immer mindestens eine Unterlegscheibe innen und außen befinden.
- Lösen Sie die Schrauben der Laufkatze soweit, dass Sie diese durch spreizen der Gehäuseteile auf den Träger schieben können.
- Ziehen Sie die Schrauben an.
- Hängen Sie eine leichte Last an die Laufkatze, um zu kontrollieren, ob alle vier Räder auf der Lauffläche aufliegen.
- Ziehen Sie alle Schrauben fest an. Sichern Sie mit Sicherheitsmuttern.
- Hängen Sie die Maximallast an die Laufkatze und prüfen Sie, ob diese ohne Probleme läuft.

3 WARTUNG

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Schrauben und Muttern auf einen festen Sitz.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Zustand des Trägers und den der Laufkatze. Benutzen Sie keinesfalls die Laufkatze wenn Sie Beschädigungen oder Materialermüdung entdecken!
- Schmieren Sie regelmäßig (je nach Gebrauch) die beweglichen Teile (z.B. Läger) der Laufkatze!


4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.


5 TECHNISCHE DATEN

HINWEIS: Siehe zu den Maßen A-H die Abbildung 1 auf der nächsten Seite.

Artikelnummer	24495	24496	24497
Max. Traglast	500 kg	1000 kg	2000 kg
Maß A	315 mm	328,5 mm	361,5 mm
Maß B	220 mm	255 mm	302 mm
Maß C	197 mm	231,5 mm	278 mm
Maß H	125 mm	128 mm	152 mm
Gewicht ca.	11 kg	19 kg	28 kg

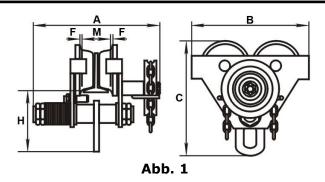

6 EXPLOSIONSZEICHNUNG

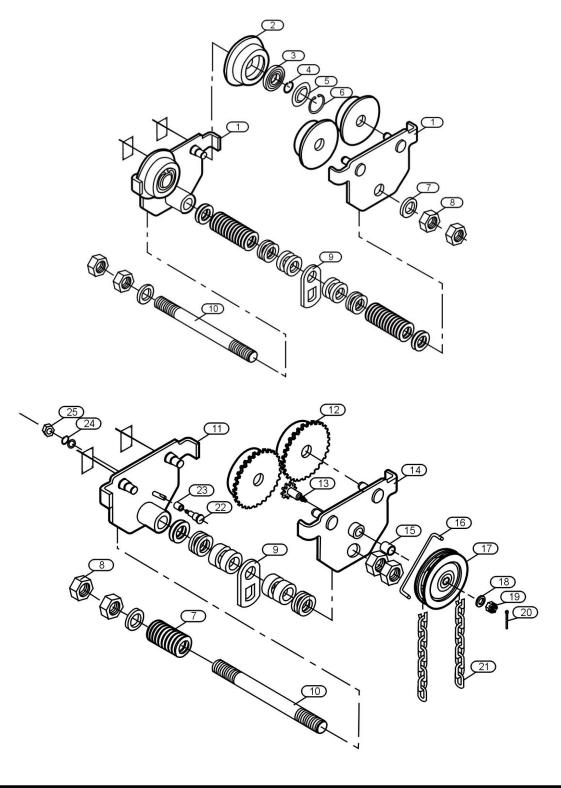

7 TEILELISTE

ND	DETECUNUNG
NR	BEZEICHNUNG
1	Getriebegehäuse
2	Antriebsrad
3	Lager
4	Sicherungsring
5	Lagerring
6	Sicherungsring
7	Distanzunterlegscheibe
8	Mutter
9	Lastöse
10	Achse
11	Getriebegehäuse – Links
12	Zahnrad
13	Triebachse
14	Getriebegehäuse – Rechts
15	Kupferdistanzbuchse
16	Aushängschutz
17	Kettenrad
18	Distanzunterlegscheibe
19	Kronenmutter
20	Splint
21	Kette
22	Rollenspindel
23	Distanzhülse
24	Federring
25	Mutter

8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, DEMA-Vertriebs GmbH

We herewith declare Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts: Laufkatze mit Haspelkette

Machine Description: (0,5 to. / 1,0 to / 2,0 to)

Artikel-Nr.: 24495 / 24496 / 24497
Article-No.:

Einschlägige EU-Richtlinien: 2006/42/EG EU-Directives:

Angewandte harmonisierte Normen: EN 13157:2004+A1:2009

Dokumentenverantwortlicher: R. Gut

Responsable for Documents:

Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen

Ort: Übrigshausen

Datum: 03.08.2020

Herstellerunterschrift:

Angaben zum Unterzeichner: Hr. Abendschein, Geschäftsführer

Title of Signatory:

Authorised Signature:

Date:

Applicable harmonized standards: