

AUFFAHRRAMPE

AR2000

ARTIKEL-NR. 24338



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammläuterung	4
2 AUFBAU	4
3 BEDIENUNG	6
4 WARTUNG	6
5 TECHNISCHE DATEN	6
6 ENTSORGUNG	6
7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	7

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie die Auffahrrampe vor Inbetriebnahme Schäden, Risse und Materialermüdung!
- Nehmen Sie niemals eine defekte oder funktionsunfähige Rampe in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie die Rampe von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- **WICHTIG:** Die Rampen sollten paarweise verwendet werden.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Tragen Sie bei der Arbeit mit der Rampe eine persönliche Schutzausrüstung (z.B. Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe, etc).
- Tragen Sie während der Arbeit keine weite Kleidung bzw. Schmuck.
- Tragen Sie gegebenenfalls ein Haarnetz.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
- Nehmen Sie niemals Veränderungen an der Maschine vor.
- Betreiben Sie die Rampe ausschließlich auf ebenen Untergründen!
- Schützen Sie die Rampe vor Regen und Nässe.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Überschreiten Sie niemals die max. Nutzlast (siehe Kap. „Technische Daten“) der Auffahrrampe!
- Springen Sie niemals auf die Rampe!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Rampe zum Halten und Anheben von Lasten bis zu einem max. Gewicht von 2.000 kg.
- Die Rampe eignet sich nicht zum Halten bzw. Anheben von Personen, Tieren oder Gefahrstoffen.


1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschutz!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!
	Heben Sie niemals ungesicherte Lasten an!
	Überschreiten Sie niemals die maximale Belastung!
	Nicht unter gehobene Lasten treten!
	Warnung vor Stolpergefahr!
	Warnung vor Handverletzungen!

2 AUFBAU

- Bauen Sie die Auffahrrampe nicht alleine auf. Ziehen Sie eine weitere Person zur Hilfe hinzu.

- Montieren Sie die Teile A und B mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Muttern.
- Stellen Sie Teil C zwischen die Holme von Teil A und achten Sie auf eine zentrierte Position.
- Befestigen Sie Teil D in der entsprechenden Aufnahme von Teil C.

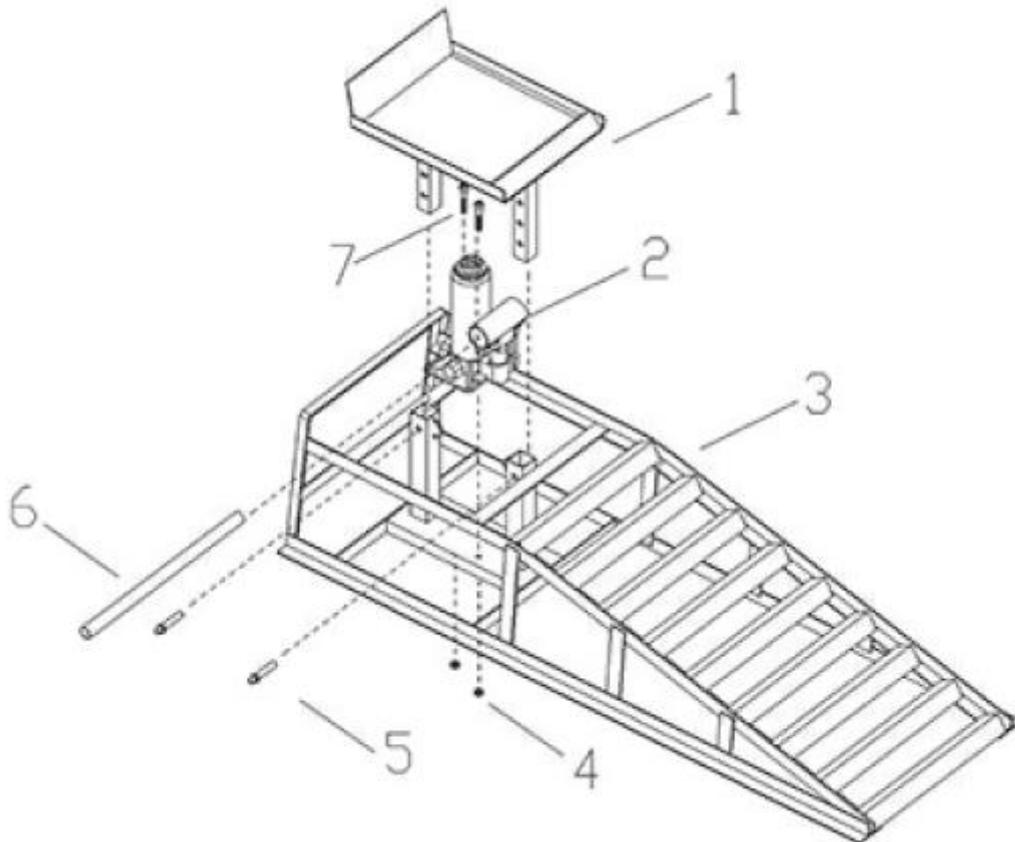

NR	BEZEICHNUNG	STK
1	Hebepattform	1
2	Hydraulikzylinder kpl.	1
3	Rampe	1
4	Mutter 8mm	2
5	Sicherungsbolzen 8x50	2
6	Pumpstange	1
7	Schraube 8mm	2

3 BEDIENUNG

- **ACHTUNG:** Die Rampen sollten paarweise verwendet werden.
- Prüfen Sie vor jedem Einsatz den Zustand der Rampe bzw. des Zylinders.
- **ACHTUNG:** Fahren Sie langsam und vorsichtig auf die Rampen, lassen Sie sich von einer anderen Person einweisen.
- Schließen Sie die Ventile der Pumphebel (drehen Sie diese im Uhrzeigersinn) und heben Sie die Plattform mit Hilfe von Auf- und Abwärtsbewegungen des Pumpenhebels auf die gewünschte Höhe an.
- Achten Sie dabei darauf, dass die Rampen gleichzeitig nach oben gehoben werden, dazu ist ein weiterer Helfer nötig.
- Führen Sie die **Sicherungsbolzen** durch die Bohrungen an den Holmen der Hebeplattform ein, um die Rampen vor einem unabsichtlichen Absenken zu bewahren!
- Um die Last wieder abzulassen, entfernen Sie den Sicherungsbolzen und öffnen Sie die langsam und gleichzeitig die Ventile durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

4 WARTUNG

- Falls die Rampe nicht in Benutzung ist, sollte sich die Pumpe stets im abgelassenen Zustand befinden!
- Lagern Sie die Rampe stets an einem trockenen, witterungsfesten Ort.
- Schmieren Sie regelmäßig alle beweglichen Teile.
- Als Hydrauliköl für den Hydraulikzylinder empfehlen wir die Sorte SAE 10.
- Überprüfen Sie die Rampe regelmäßig auf Schäden und Korrosion.
- Reinigen Sie den Kolben mit einem (leicht) ölgetränkten Tuch.

5 TECHNISCHE DATEN

Max. Traglast	2000 kg
Plattformhöhe max.	375 mm
Maße (LxB)	25 23 cm
Maße komplett (LxBxH)	ca. 114 x 32 x 30 cm
Gewicht	ca. 20 kg

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:

Machine Description:

Auffahrrampe AR2000

Artikel-Nr.:

Article-No.:

24338

Einschlägige EU-Richtlinien:

EU-Directives:

2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen:

Applicable harmonized standards:

**EN 12100:2010
EN 1494:2000+A1:2008**

Dokumentenverantwortlicher:

Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:

Place:

Übrigshausen


Datum:

Date:

08.12.2021

Herstellerunterschrift:

Authorised Signature:

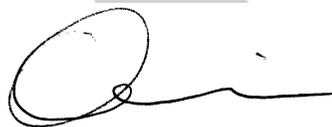

Angaben zum Unterzeichner:

Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer