



DIGITALER WINKELMESSER MIT WASSERWAAGE 400 MM

WWM 400

ARTIKEL-NR. 20638



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 BEDIENELEMENTE	4
3 BEDIENUNG	4
3-1 Batterien einsetzen.....	4
3-2 Benutzung.....	4
4 WARTUNG	5
5 ENTSORGUNG	5
6 TECHNISCHE DATEN	5
7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	6


1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Elektriker kontrollieren.
- Schützen Sie den Winkelmesser vor Regen, Nässe und Schnee!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Der Winkelmesser ist nicht eichbar und ersetzt somit keine Messung nach Eichvorschrift.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Verwenden Sie den Winkelmesser nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Setzen Sie das Gerät niemals ein, wenn Geräteteile defekt oder beschädigt sind.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Winkelmesser eignet sich als Prüfgerät zur Ermittlung von Winkeln.
- Der Winkelmesser ist nicht für gewerbliche Zwecke konzipiert.

2 BEDIENELEMENTE

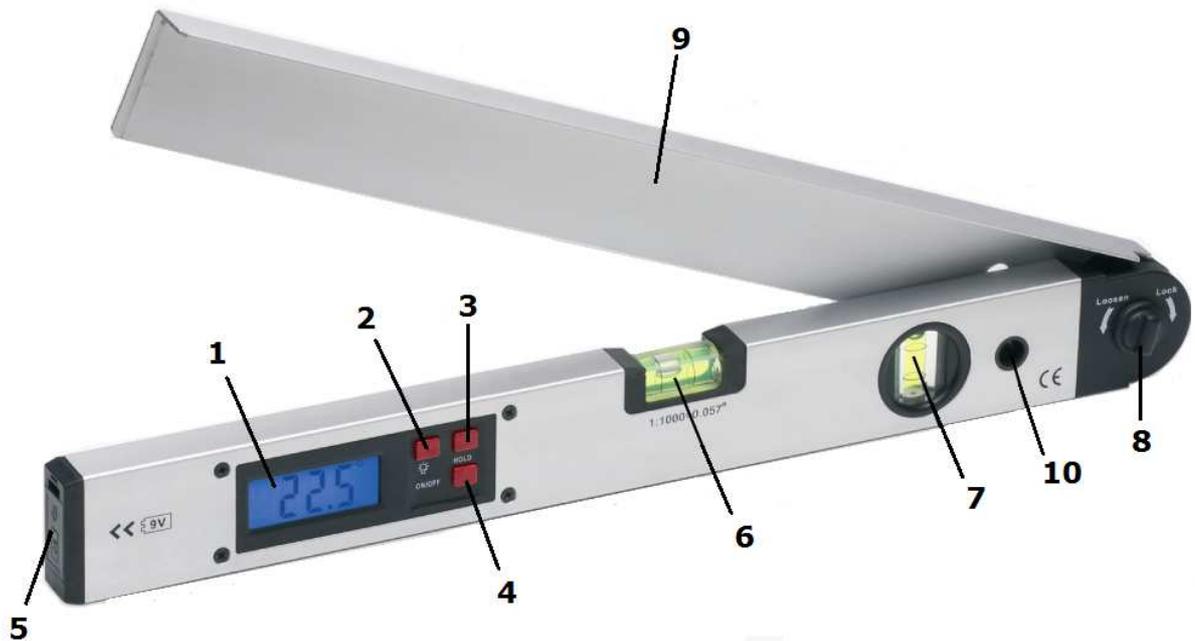

NR	BEZEICHNUNG	NR	BEZEICHNUNG
1	LC-Display	6	Libelle (waagrecht)
2	ON/OFF Taste	7	Libelle (senkrecht)
3	HOLD Taste	8	Feststell-Drehknopf
4	Taste Hintergrundbeleuchtung	9	Winkelarm
5	Batteriefach	10	Loch zum Hinhängen

3 BEDIENUNG

3-1 BATTERIEN EINSETZEN

- Öffnen Sie die Batteriefachklappe (5) und setzen Sie eine neue 9V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Beachten Sie die Polung der Batterie! Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.
- **HINWEIS:** Die Batterien sollten ersetzt werden, wenn die Anzeigen im Display schwächer werden bzw. die Messwerte nicht nachvollziehbare Ergebnisse liefern.

3-2 BENUTZUNG

- Sie können die digitale Wasserwaage auch als „herkömmliche“ Wasserwaage mit vertikaler (1) und horizontaler Libelle (2) oder verwenden, oder die digitalen Zusatzfunktionen nutzen:
- Schalten Sie den Winkelmesser mit der ON/Off Taste (3) ein.
- Entfalten Sie den Winkelarm, den entstandenen Winkel können Sie nun im LC-Display in 0,1°-Schritten ablesen.
- Sie können mit Hilfe des Drehknopfs (8) den eingestellten Winkel fixieren, um z.B. eine Linie zu zeichnen (Position auf LOCK).

- Drücken Sie die HOLD-Taste (3), um die Winkelzahl „einzufrieren“, d.h. dass der Wert bleibt, auch wenn Sie den Winkelarm bewegen.
- Drücken Sie die Taste für die Hintergrundbeleuchtung (2), wenn das Display zu dunkel ist bzw. schwierig zum Ablesen des Werts ist.
- Sobald die Kapazität der Batterie nachlässt, erscheint im Display ein Symbol. Daraufhin sollten Sie möglichst rasch die Batterie wechseln.
- **HINWEISE:**
 - Das Gerät schaltet nach ca. 5 Minuten Inaktivität ab.
 - Bewegen Sie den Winkelarm nicht ruckartig, sondern in einer weichen, fließenden Bewegung.
 - Lassen Sie den Winkelmesser nicht auf den Boden fallen, dabei könnten die elektronischen Bauteile irreparabel beschädigt werden!

4 WARTUNG

- Wischen Sie die Oberfläche des Winkelmessers nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Reinigen Sie den Winkelmesser niemals mit aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmitteln!
- Nehmen Sie vor längeren Perioden der Nichtnutzung des Winkelmessers die Batterien heraus!
- Lagern Sie den Winkelmesser an einem witterungsgeschützten, sauberen und frostsicheren Ort.

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Batterieversorgung	1 x 9V Batterie
Messbereich	0° - 225°
Genauigkeit	+/- 0,5°
Auflösung	0,1° - Schritte
Eichfähig	Nein
Arbeitstemperatur	von -10°C bis max. 50°C

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Digitaler Winkelmesser mit Wasserwaage 40 cm

Artikel-Nr.:
Article-No.:

20638

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 55011:2016
EN 61326-1:2013**

Prüfberichtnr.:
Verification number.:

CNB3171220-01103-E

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

04.01.2018

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:

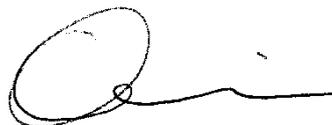

Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer