

DRUCKLUFT FETTPRESSE 400 ML

FP 400 DI

ARTIKEL-NR. 19984



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 AUFBAU & MONTAGE	4
2-1 Befüllung der Fettpresse	4
2-1-1 Befüllung mit einer Fettkartusche	4
2-1-2 Manuelle Befüllung	4
3 BEDIENUNG	5
4 WARTUNG/REINIGUNG	5
5 FEHLERBEHEBUNG	5
6 ENTSORGUNG	5
7 TECHNISCHE DATEN	6
8 DETAILDIAGRAMM	6
9 TEILELISTE	6
10 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	7

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.
- Tragen Sie eine entsprechende persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Arbeitsschuhe, Mundschutz, Handschuhe, usw.)!
- Trennen Sie den Kompressor von der Steckdose bevor Sie den Druckluftschlauch auf die Fettpresse montieren.
- Überschreiten Sie niemals den maximalen Arbeitsdruck von 6 bar!
- Verwenden Sie niemals reinen Sauerstoff oder andere brennbare Gase als Druckquelle.
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät!
- Führen Sie niemals spitze oder metallische Gegenstände in das Innere des Geräts ein.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Druckluft-Fettpresse eignet sich für die Verteilung von Schmierfett mit Hilfe von Druckluft.
- Die Fettpresse eignet sich nicht für die Verteilung von anderen Stoffen.


2 AUFBAU & MONTAGE

- Das Gerät wird bis auf die Aufsätze komplett vormontiert ausgeliefert.
- Beachten Sie bei der Befüllung der Presse die Explosionszeichnung (Kap. 8).

2-1 BEFÜLLUNG DER FETTPRESSE


2-1-1 Befüllung mit einer Fettkartusche

- Schrauben Sie das Pressrohr (018) von der Fettpresse ab.
- Ziehen Sie die Pressstange (019) mit Hilfe des Griffs (020) zurück.
- Nehmen Sie den Deckel der Kartusche ab, führen Sie die Kartusche in Pfeilrichtung in das Pressrohr (018) ein und ziehen Sie den Boden der Kartusche ab.
- Drücken Sie den Klemmhebel (021), drücken Sie anschließend die Pressstange (019) wieder in das Pressrohr.
- Entlüften Sie die Fettpresse mit Hilfe des Druckventils (010).

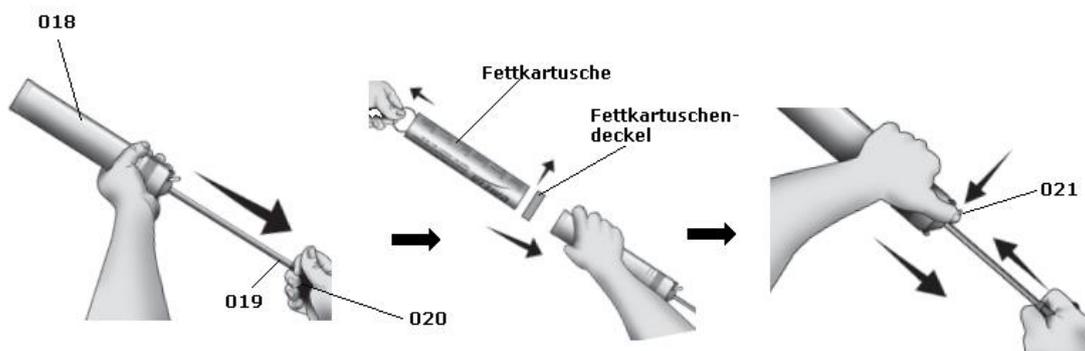

2-1-2 Manuelle Befüllung

- Schrauben Sie das Pressrohr (018) von der Fettpresse ab.
- Ziehen Sie die Pressstange (019) mit Hilfe des Griffs (020) zurück.
- Befüllen Sie das Pressrohr (018) mit dem gewünschten Schmierstoff. Verwenden Sie hierzu einen passenden Portionierer (siehe Abbildung unten).
- Optional können Sie auch das Pressrohr (018) direkt in den Fettbehälter hineinlegen und durch langsames Ziehen des Griffs (020) das Fett in das Pressrohr saugen (siehe Abbildung unten).

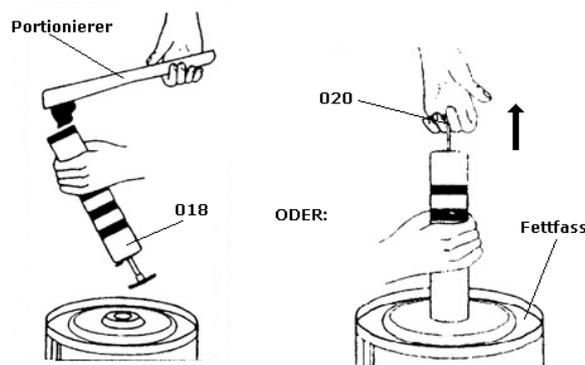

- Drücken Sie den Klemmhebel (021) und drücken Sie die Pressstange (019) wieder in das Pressrohr.
- Entlüften Sie die Fettpresse mit Hilfe des Druckventils (010).

3 BETRIEB

- Montieren Sie den gewünschten Aufsatz auf die Fettpresse.
- Schließen Sie den Druckluftschlauch an die Fettpresse an und schalten Sie den Druckluftkompressor ein.
- Verwenden Sie den Abzug (003) um das Fett gleichmäßig aus der Fettpresse zu treiben.
- Schalten Sie den Kompressor nach Beendigung der Arbeiten aus und demontieren Sie den Druckluftschlauch.

4 WARTUNG/REINIGUNG

- Trennen Sie vor Wartungsarbeiten immer den Druckluftschlauch von der Fettpresse und ziehen Sie den Netzstecker!
- Schmieren Sie regelmäßig den Anschlussnippel (002) des Druckluftschlauchs mit einem geeigneten Schmiermittel.
- Reinigen Sie die Fettpresse nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel!
- Lagern Sie die Fettpresse an einem sauberen, trockenen und witterungsgeschützten Ort.

5 FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Die Fettpresse funktioniert nicht	Es haben sich Luftpolster in dem Pressrohr gebildet	Ziehen Sie die Pressstange vollständig zurück und drücken Sie diese wieder schnell nach vorne. Entlüften Sie anschließend die Fettpresse mit dem Entlüftungsventil
	Druckluftschlauch nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie den Anschluss des Druckluftschlauchs
	Druck zu niedrig	Überprüfen Sie den Druckausgang am Kompressor


6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

7 TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck (max.)	6 bar
Druckluftschlauch-Anschluss	1/4"
Hochdruck-Metallrohr (Länge)	16,5 cm
Hochdruck-Gummipanzerschlauch (Länge)	25 cm
Hydraulikgreifmündstück	R1/8"
Maße ohne Druckschlauch/Rohr (LxBxH)	ca. 40x16x6 cm
Gewicht	ca. 1,4 kg

8 DETAILDIAGRAMM

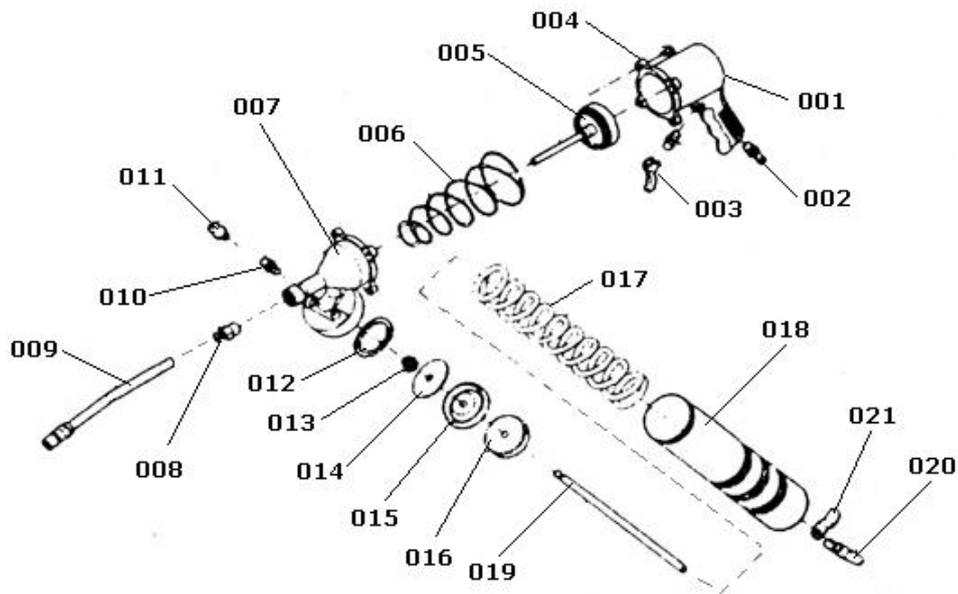

9 TEILELISTE

TEILE-NR	BEZEICHNUNG	STÜCK	TEILE-NR	BEZEICHNUNG	STÜCK
001	Handgriff	1	012	Dichtung	1
002	Anschlussnippel	1	013	Mutter	1
003	Abzug	1	014	Unterlegscheibe	1
004	Schraube	4	015	Kolbenkopf	1
005	Kolben	1	016	Abdeckdichtung	1
006	Feder (klein)	1	017	Feder (groß)	1
007	Abdeckung	1	018	Pressrohr	1
008	Adapter	1	019	Pressstange	1
009	Sprührohr	1	020	Kolbengriff	1
010	Druckluftventil	1	021	Klemmhebel	1
011	Stöpsel	1			

10 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:

Machine Description:

Druckluft Fettpresse 400 ml (FP 400 DI)

Artikel-Nr.:

Article-No.:

19984

Einschlägige EU-Richtlinien:

EU-Directives:

2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen:

Applicable harmonized standards:

12100:2010

Dokumentenverantwortlicher:

Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:

Place:

Übrigshausen


Datum:

Date:

19.11.2020

Herstellerunterschrift:

Authorised Signature:

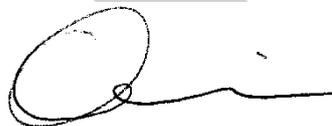

Angaben zum Unterzeichner:

Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer