



MONTAGEROLLBRETT

DMR 130

ARTIKEL-NR. 24450



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 TECHNISCHE DETAILS	3
3 AUFBAU & MONTAGE	4
4 WARTUNG & PFLEGE	4
5 ENTSORGUNG	4

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Montagerollbrett vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Verwenden Sie das Rollbrett nicht als Sport- oder Freizeitgerät.
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verwenden Sie das Rollbrett ausschließlich auf ebenen Untergründen!
- Überschreiten Sie niemals die max. Tragkraft des Rollbretts!
- Verwenden Sie das Rollbrett nicht als Rangierhilfe.
- Das Rollbrett nicht verwenden wenn weniger als 6 Rollen intakt bzw. vorhanden sind!
- **ACHTUNG:** Sollte das Rollbrett Beschädigungen aufweisen (z.B. Risse, Brüche), darf dieses nicht mehr verwendet werden!
- **Vergewissern Sie sich wenn Sie sich mit dem Rollbrett unter eine Last bewegen, dass diese ausreichend gesichert ist!**
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Das Montagerollbrett eignet als Hilfe um unter Lasten zu arbeiten.
- Das Montagerollbrett eignet sich nicht als Rangierhilfe!

2 TECHNISCHE DETAILS

Maße (LxBxH)	ca. 102 x 48 x 12 cm
Material Liegefläche	HDPE
Material Rollen	PE
Max. Belastung	130 kg
Gewicht	ca. 4,6 kg

3 AUFBAU & MONTAGE

- Montieren Sie die Lenkrollen mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsmittel an der Unterseite des Montagerollbretts, wie nachfolgend zu sehen:

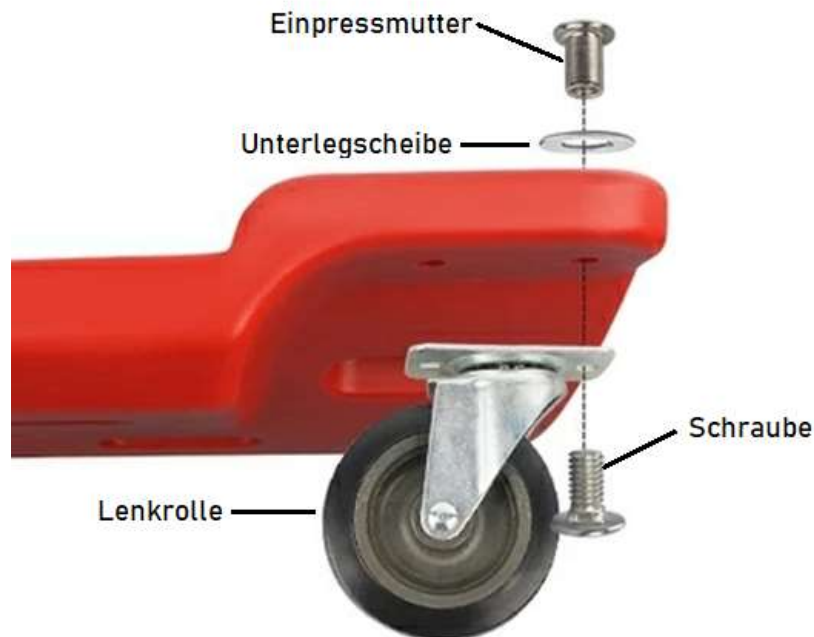

4 WARTUNG & PFLEGE

- Benutzen Sie für die Reinigung nur Wasser und milde Reinigungsmittel und trocknen Sie danach das Rollbrett gründlich ab. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel!
- Schützen Sie das Montagerollbrett vor Witterungseinflüssen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Regen, Frost, etc.). Diese Einflüsse können das Material frühzeitig altern lassen bzw. zu Schäden führen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen auf einen festen Sitz.
- Sollte das Rollbrett Beschädigungen aufweisen (z.B. Risse), darf dieses nicht mehr verwendet werden!

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.