

# HÄNGEMATTENGESTELL HOLZ "SCHIFF" HMG 400

ARTIKEL-NR. 93998



**LESEN SIE DIE BETRIEBANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
[WWW.DEMA-VERTRIEB.COM](http://WWW.DEMA-VERTRIEB.COM)**

**© DEMA VERTRIEBS-GMBH**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 SICHERHEITSHINWEISE.....</b>	<b>3</b>
<b>1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....</b>	<b>3</b>
<b>2 MONTAGE &amp; AUFBAU .....</b>	<b>4</b>
<b>3 WARTUNG .....</b>	<b>6</b>
<b>4 ENTSORGUNG .....</b>	<b>6</b>
<b>5 TECHNISCHE DATEN.....</b>	<b>6</b>
<b>6 TEILELISTE .....</b>	<b>6</b>

# 1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Überschreiten Sie niemals die Maximalkapazität (120 kg) der Hängematte!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Führen Sie keine starken seitlichen Schaukelbewegungen durch!
- Vermeiden Sie es, in der Hängematte einzuschlafen!
- Verwenden Sie niemals die Hängematte wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Die Hängematte eignet sich ausschließlich für den Freizeitgebrauch.
- Die Hängematte eignet sich nicht für mehr als eine Person.

## 2 MONTAGE & AUFBAU


- Montieren Sie die Innenplanken (B) auf den Fußplanken (C) mit Hilfe der kurzen Schrauben (D).

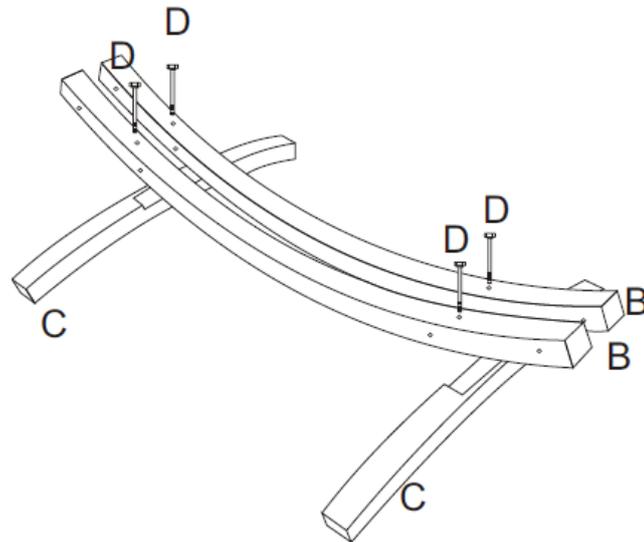


- Befestigen Sie Außenplanken (A) zwischen den Innenplanken. Verwenden Sie hierzu die langen Schrauben (H), die Unterlegscheiben und Muttern.
- Nehmen Sie zur Fixierung Rohrschlüssel (G+L).

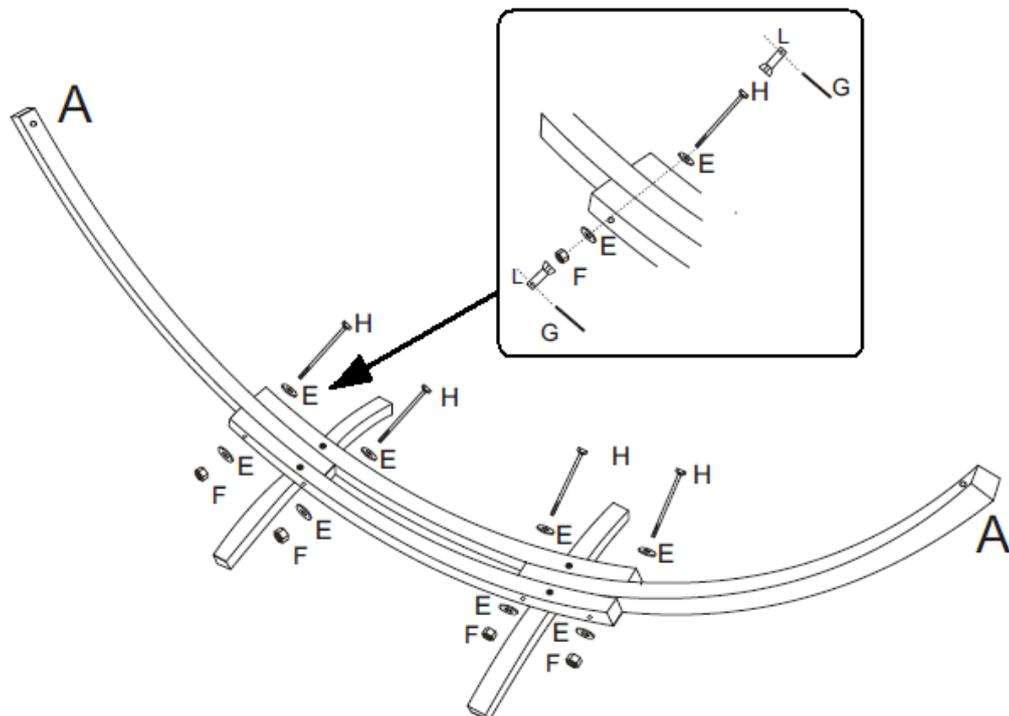


- Fixieren die Planken auch von oben mit Hilfe der kurzen Schrauben (D), Unterlegscheiben (E) und Muttern (F).

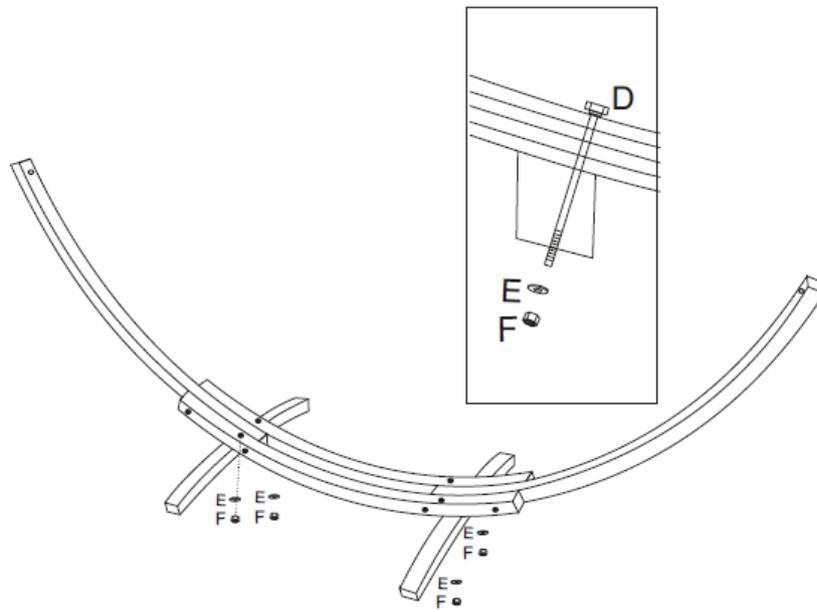

- Befestigen Sie die Ringschrauben (K) an den Plankenenden. Verwenden Sie hierzu den Rohrschlüssel (G+L)

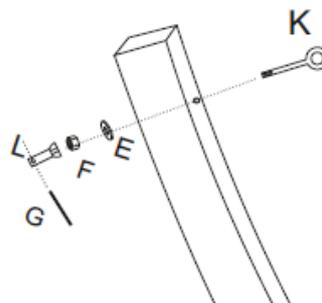

- Befestigen die Ketten (J) an dem Ringschlüssel und anschließend den Kordel der Hängematte (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Kette.

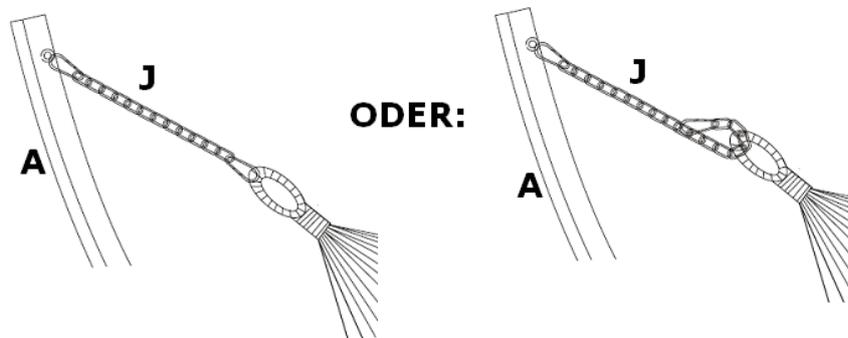

### 3 WARTUNG

- Montieren Sie das Hängemattengestell vor Beginn der kalten Jahreszahl ab!
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Verbindungselemente auf einen einwandfreien Zustand!


### 4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

### 5 TECHNISCHE DATEN

<b>Belastbarkeit</b>	300 kg
<b>Maße (LxBxH)</b>	ca. 420x120x122 cm
<b>Gewicht</b>	ca. 37 kg

### 6 TEILELISTE

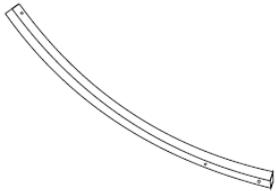NR	ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	STK
A		Außenplanke	2
B		Innenplanke	2
C		Fußplanke	2
D		Sechskantschraube (M10x130mm)	4
E		Unterlegscheibe 10x25x2mm	14
F		Mutter M10	10
G		Rohrschlüsselstange	2
H		Sechskantschraube (M10x240mm)	4
J		Kette mit Karabinerhaken	2
K		Ringschraube	2
L		Rohrschlüssel	2